

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu

Alfa Romeo 159

Sportwagon – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


 **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

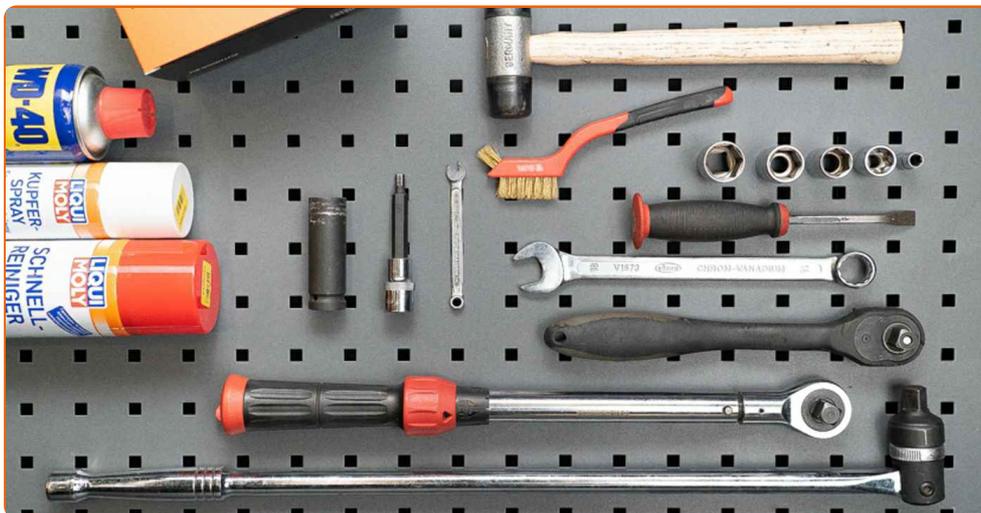

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №6
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 6
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. E18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmeti – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.

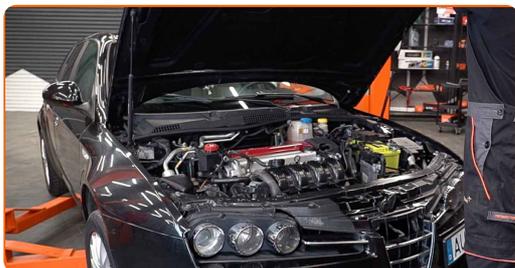

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

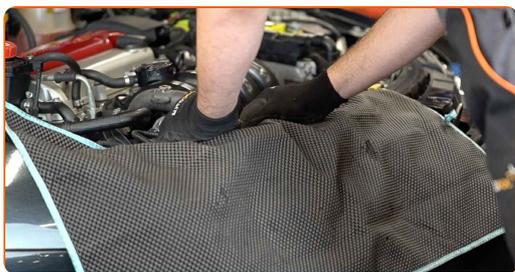

3

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



4

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.



5

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



6

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



7 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.



8 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Alfa Romeo 159 Sportwagon

9 Odstranite kolo.




10 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



11

Odvijte pritrdilno matico, ki pritruje drog stabilizatorja na roke amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18.

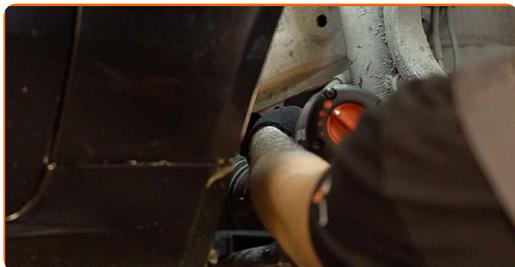


12

Odstranite stabilizacijski drog.



13

Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje vzmetno nogo z roko amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

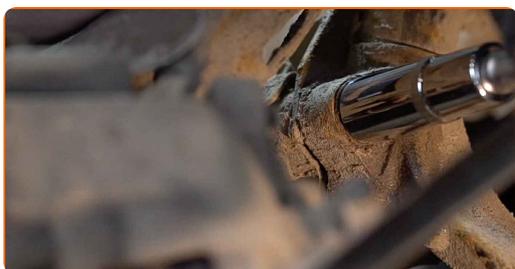

14


Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.



15 Odstranite pritrdilni vijak.



16 Očistite pritrdilni element, ki pritrjuje roke amortizerja na vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

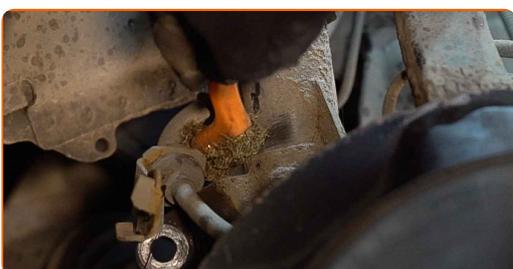

17 Odstranite roke amortizerja iz vzmetne noge.



18 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Alfa Romeo 159 Sportwagon


19

Odstranite opornik vzmeti.

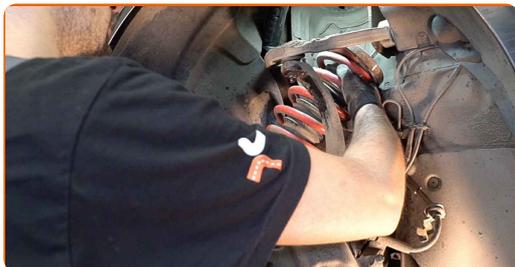

20

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

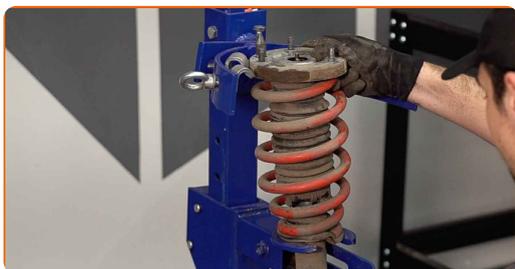

Menjava: vzmeti – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Napnite vzmet.



22

Očistite drog amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



23

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №6. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite lomilko.



25

Sprostite spiralno vzmet.



26

Odstranite vzmet.



27

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

28

Namestite vzmet na amortizerju.



29

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.



30

Napnite vzmet.



31

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



32

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №6. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 33 Nm.



Menjava: vzmeti – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

33

Dekompresirajte vzmet.




34

Odstranite sestavljajo opornik vzmetenja.




35

Namestite amortizer v okrov kolesa.

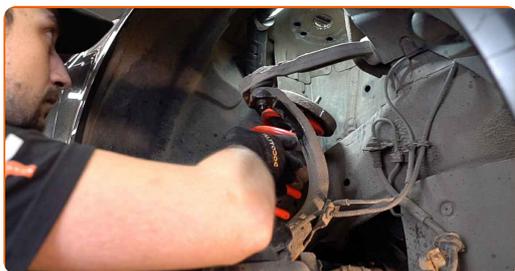

36

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

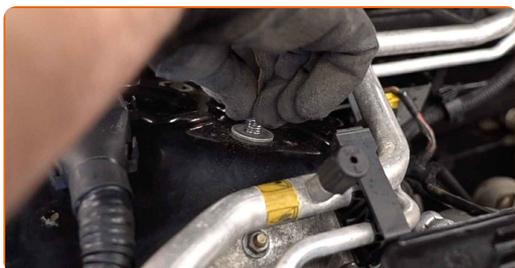

AUTODOC priporoča:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


37

Očistite sedeže za namestitev rok amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




38

Pritrdite roke amortizerja na vzmetno nogo. Uporabite gumijasto kladivo.

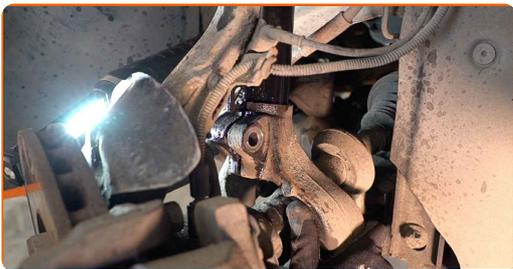

39

Namestite pritrdilni vijak.

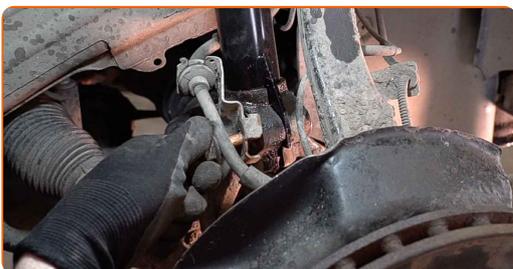


40

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



41


Privijte pritrdilni element, ki povezuje roke amortizerja s spodnjim vilicami. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

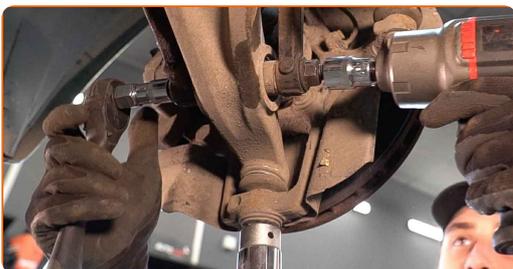

- 42** Privijte pritrdilni vijak, ki povezuje vzmetno nogo z rokami amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 77 Nm.



- 43** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.+45°

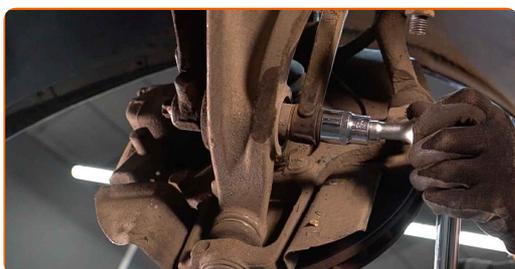

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 44** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



- 45** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z rokami amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.




- 46** Odstranite podporo pod ročico.

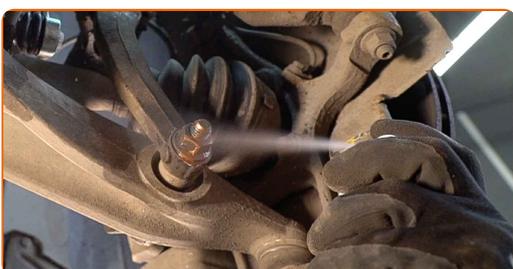

AUTODOC priporoča:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Ne nižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 47** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

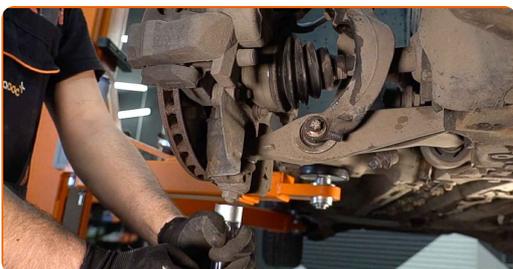

48 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



49 Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Alfa Romeo 159 Sportwagon

50 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



51 Spustite avtomobil.



- 52** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



- 53** Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



- 54** Odstranite dvigalke in kline.



- 55** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



56

Zaprte pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

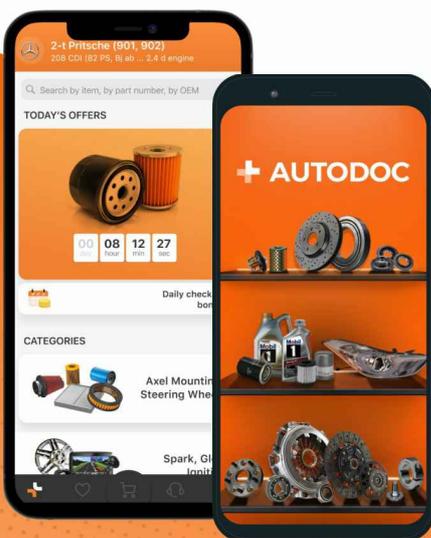

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA ALFA ROMEO

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON**

VZMETI ZA ALFA ROMEO: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.