

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu

**Alfa Romeo 159**

**Sportwagon** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

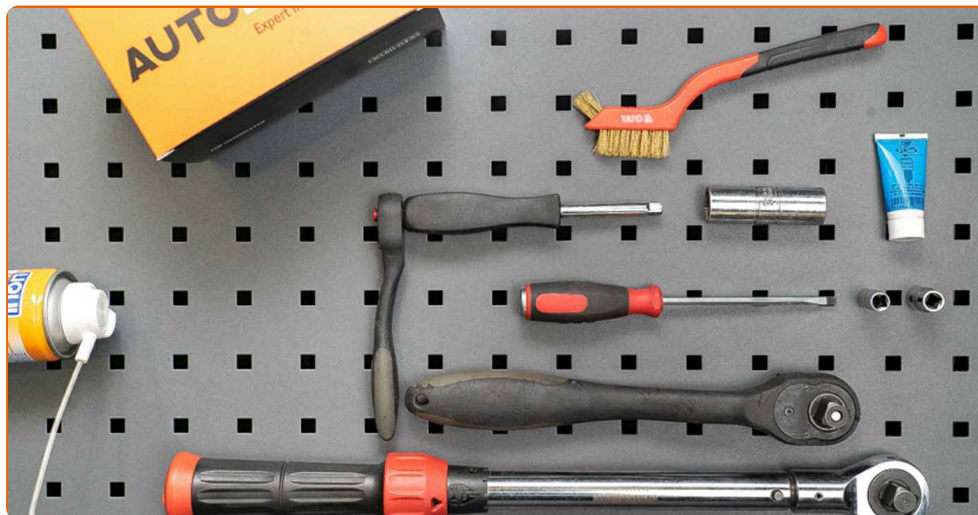

- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vžigalnih svečk – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.




2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

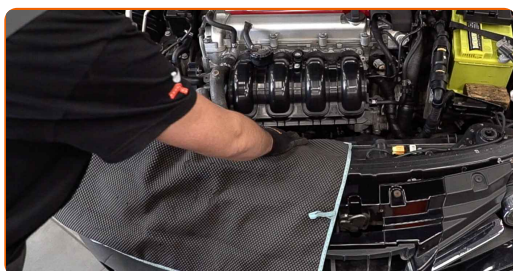

3 Odvijte vijake pokrova motorja (4 kosi). Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.




**4** Odstranite pokrov motorja.

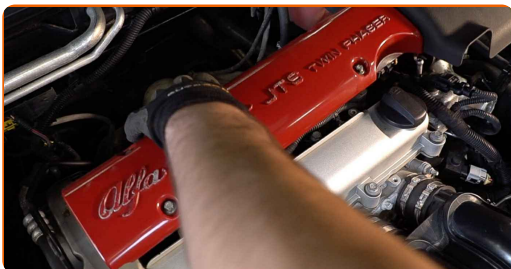


**5** Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.



**6** Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

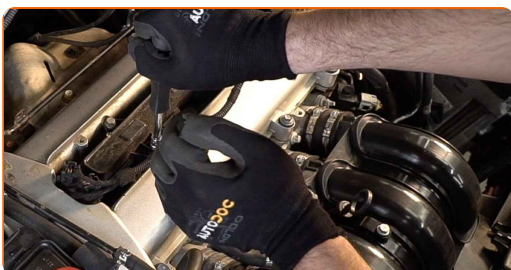


**7** Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

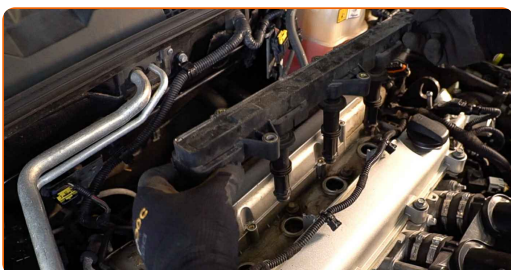

**8** Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke. Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

9

Izvalcite vžigalne svečke.

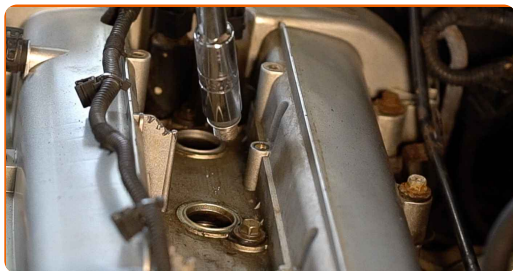


10

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



11

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.

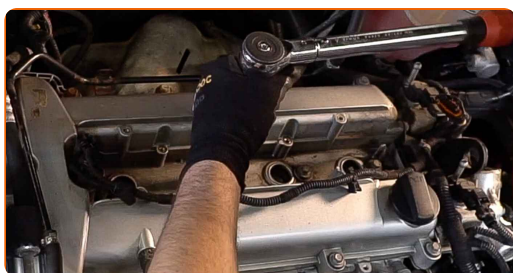


Menjava: vžigalnih svečk – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


12

Obdelajte sedeže za namestitev vžigalnih svečk na vžigalno tuljavo. Uporabite visokotemperaturno mast.

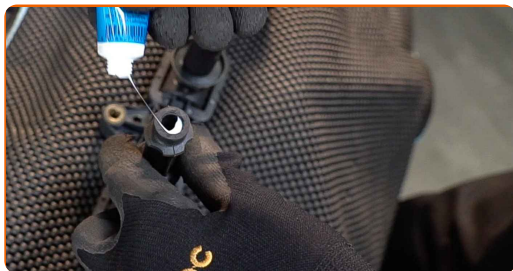


13

Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

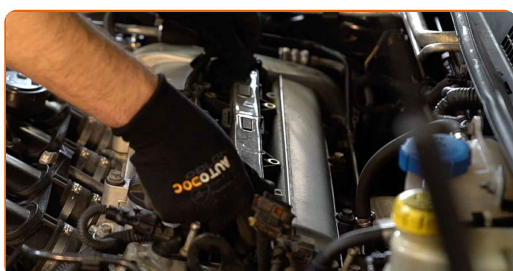


14

Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.

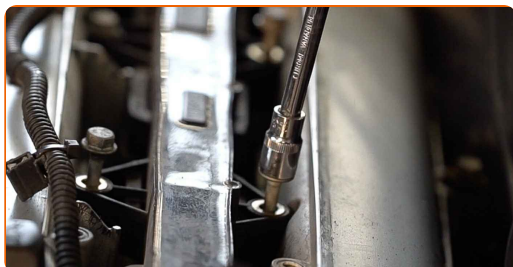

15

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščтил električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

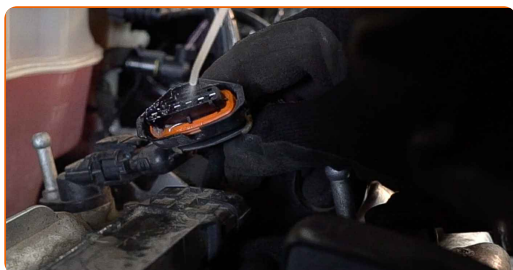


16

Priključite konektor vžigalne tuljave.



17

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

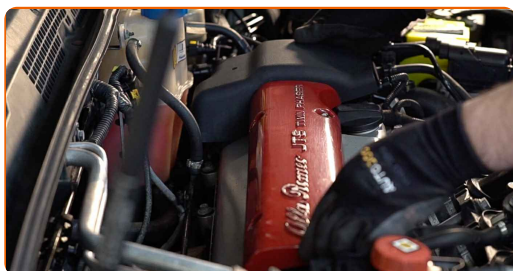

**Menjava: vžigalnih svečk – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC nasvet:**

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

18

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.





19

Ugasnite motor.



20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



21

Zaprte pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA ALFA ROMEO**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA ALFA ROMEO: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.