


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne kleščice zadaj na
avtu **Mercedes W201** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

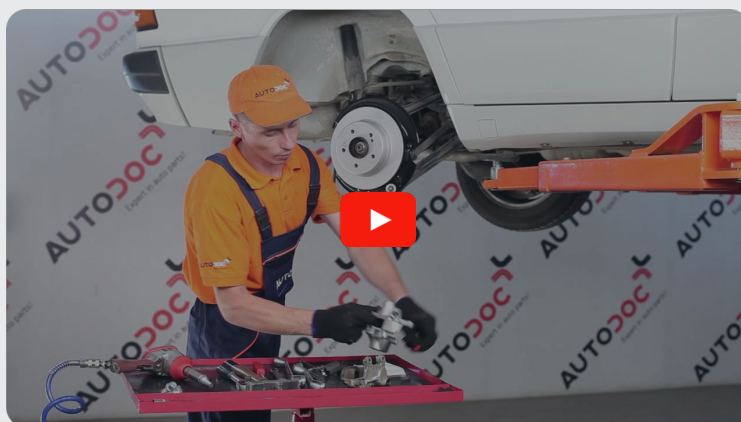

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 92)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – MERCEDES W201.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №9
- Kombinirani ključ №17
- Ključ za zavorno cev št. 14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Lomilka
- Kladivo
- Izbijač
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W201. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W201 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



5 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W201


6 Odstranite kolo.



7 Odstranite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.



8 Odstranite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.

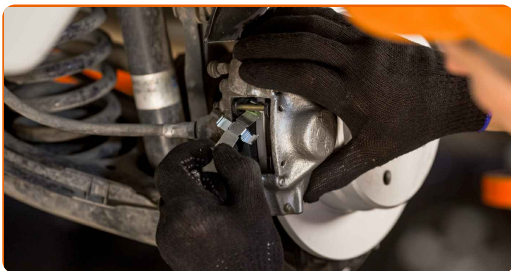


9 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

10 Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



11 Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

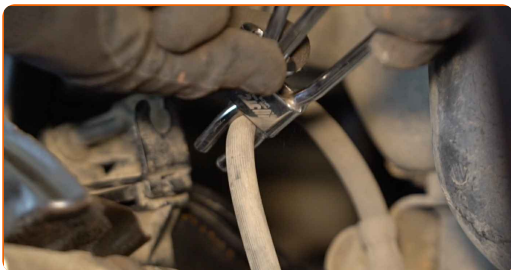


12 Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite ključ za matice št. 14.




13

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

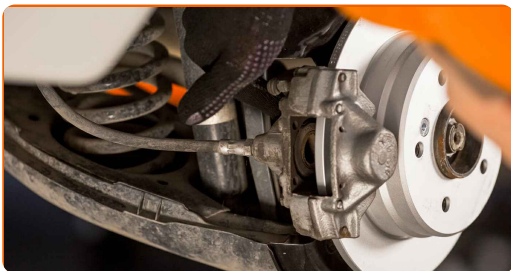


14

Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ №17.

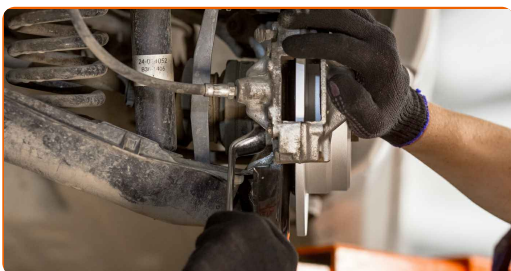


15

Odstranite zavorne čeljusti.

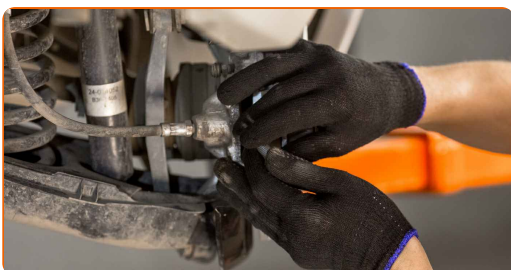


16

Odklopite zavorno cev. Uporabite ključ za matice št. 14.

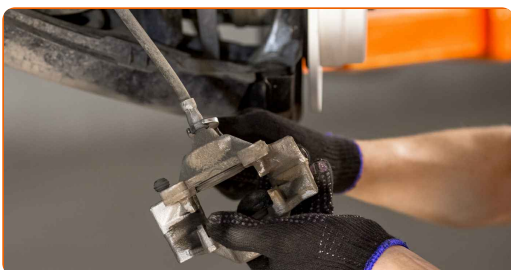

17

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

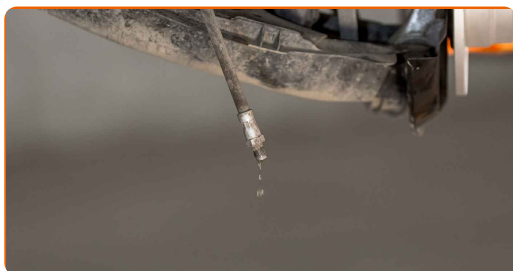

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Mercedes W201. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


18

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust.



19

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

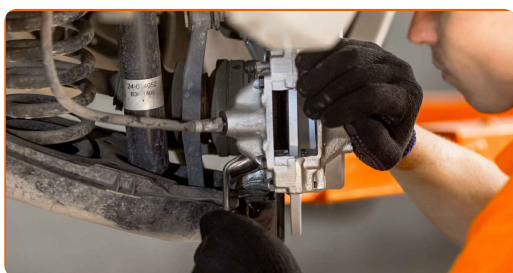

20

Namestite zavorne ploščice.




21

Namestite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.




22

Namestite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.

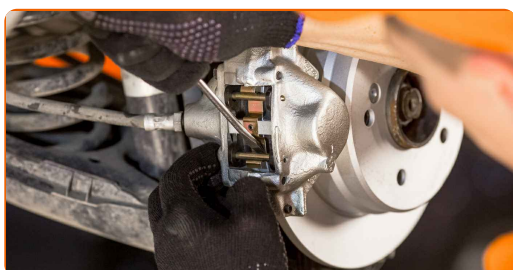

23

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite ključ za matice št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

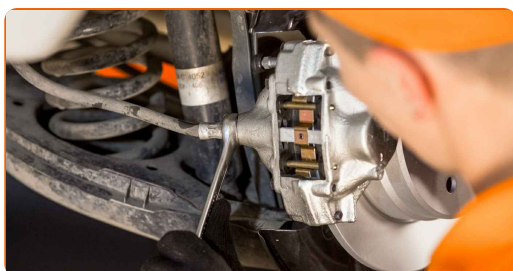

24

Odstranite objemko zavorne cevi.




25

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.

26

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ N°9.

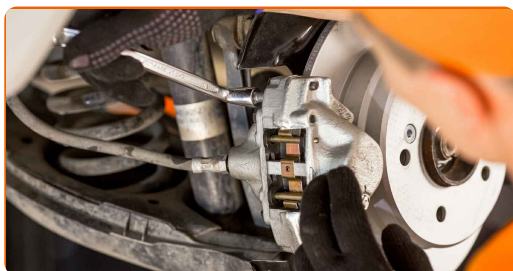


27

Spustite sistem zavorne čeljusti.




28

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite kombinirani ključ N°9. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

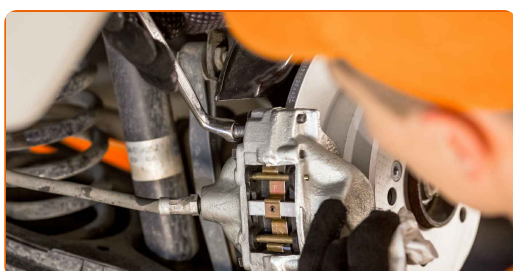


29

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

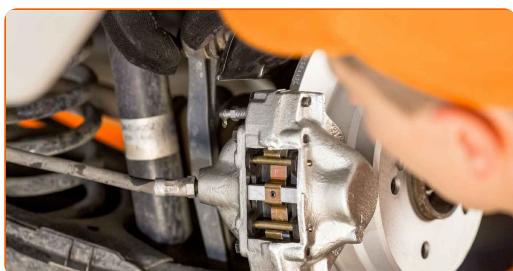

30

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

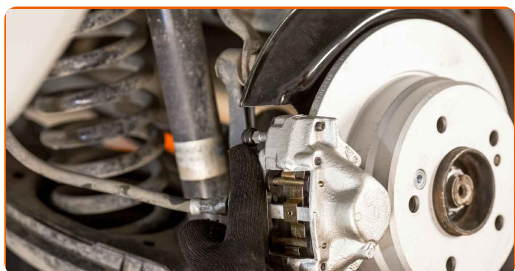


Menjava: zavorne klešče – Mercedes W201. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


31

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

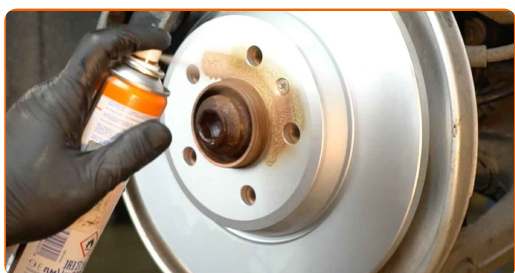

32

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

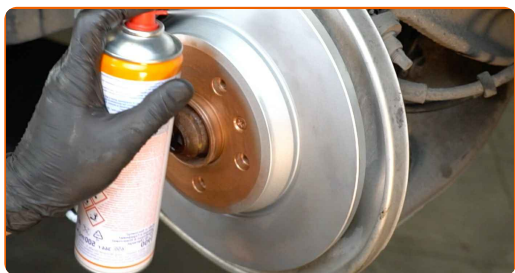


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Mercedes W201. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.

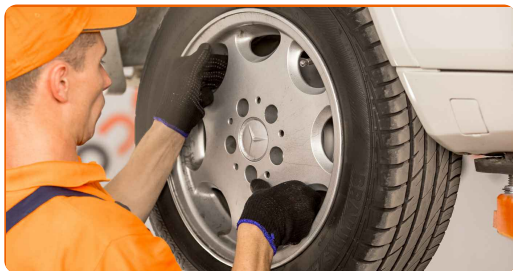


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Mercedes W201


34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

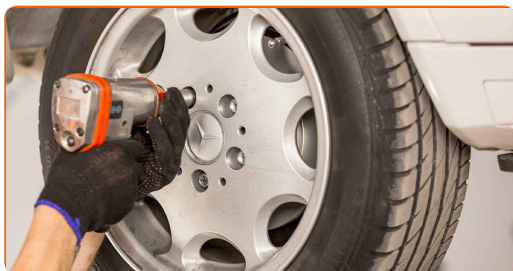

35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

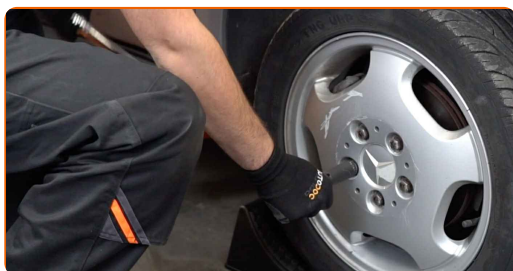

36

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – Mercedes W201. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

37

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavorne klešče – Mercedes W201. Nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201

ZAVORNE KLEŠČE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA MERCEDES W201: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.