

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice spredaj
na avtu **Renault Twingo**
C06 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1, RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.6 D, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1, RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.0, RENAULT CLIO I Zabož (S57_) 1.1, RENAULT SUPER 5 Zabož (S40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 Zabož (S40_) 1.1

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – RENAULT TWINGO C06. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

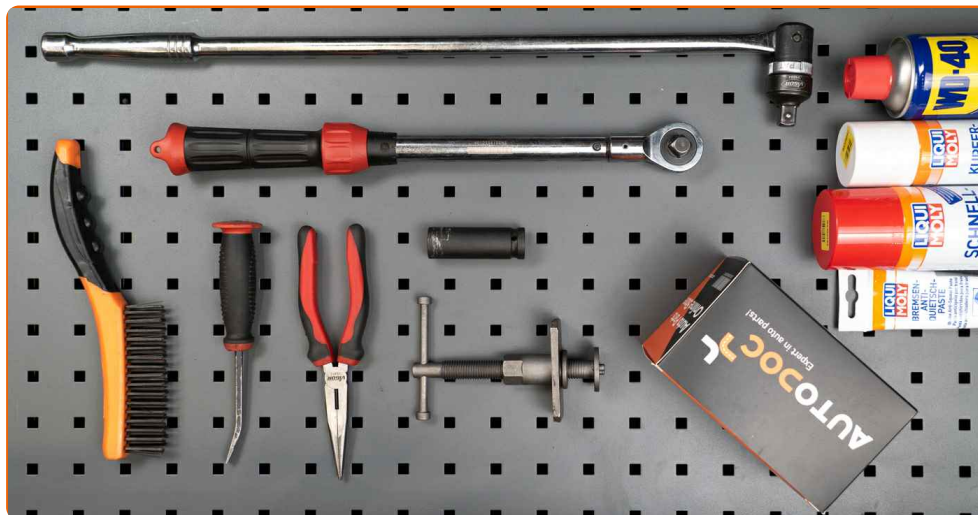

- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Okrogle klešče
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavornih ploščic – Renault Twingo C06. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – RENAULT TWINGO C06. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

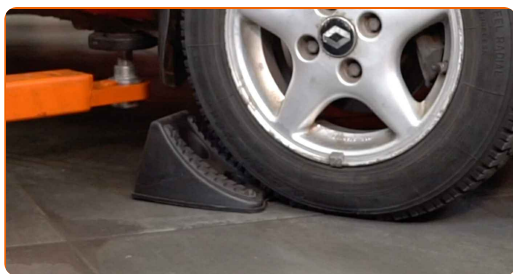

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.

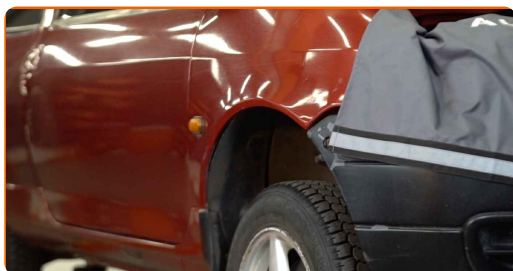


5 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Twingo C06

6 Odstranite kolo.

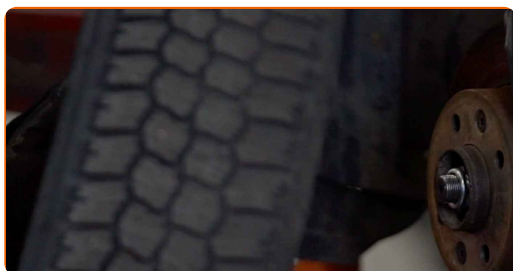

7 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

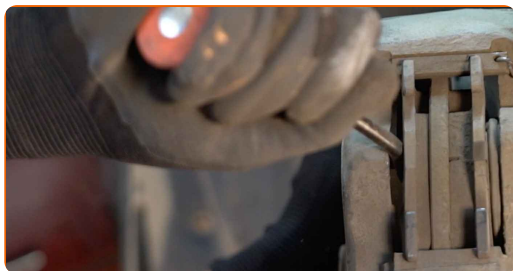

8

Odstranite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite lomilko.




9

Odstranite vzmet ročne zavore zavornih ploščic.



10

Odstranite zavorne čeljusti.

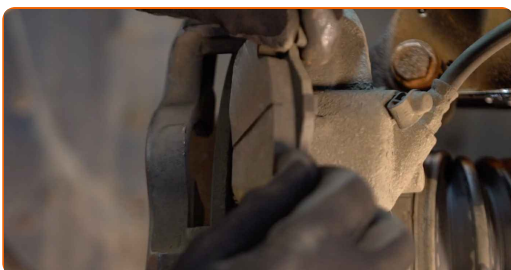

Menjava: zavornih ploščic – Renault Twingo C06. Nasvet:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

11

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.




Menjava: zavornih ploščic – Renault Twingo C06. AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

12

Namestite nove zavorne plošče.

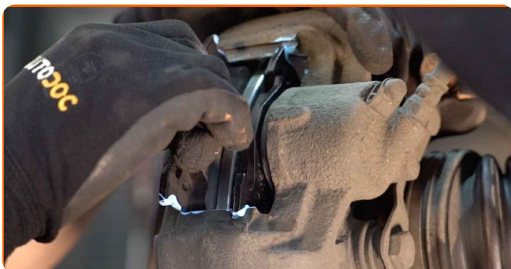

Menjava: zavornih ploščic – Renault Twingo C06. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.


13

Namestite zadrževalnik ročne zavore zavornih ploščic.




14

Namestite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite okrogle klešče.

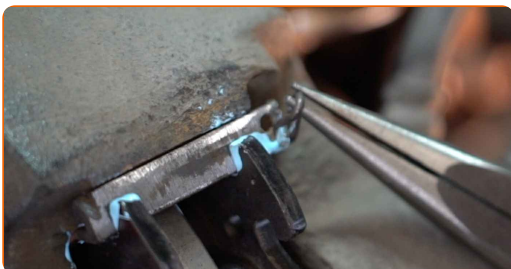


15

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

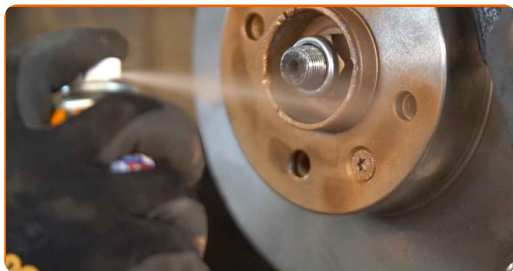

16

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

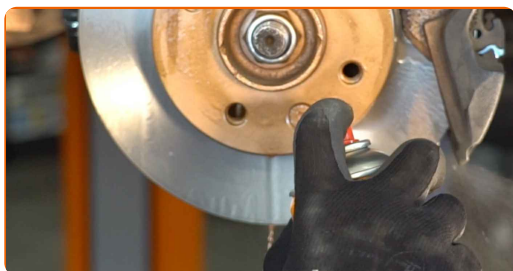


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – Renault Twingo C06. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

17


Namestite kolo.

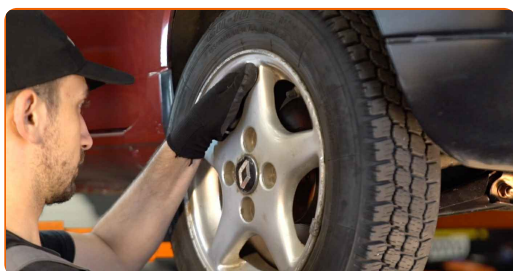

Menjava: zavornih ploščic – Renault Twingo C06. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


18 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

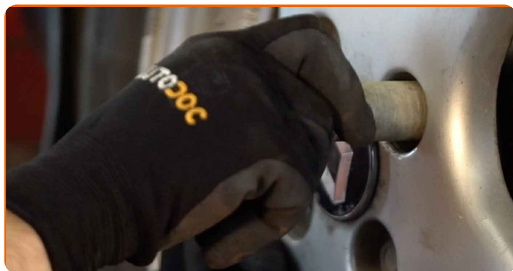

19 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.




20 Odstranite dvigalke in kline.

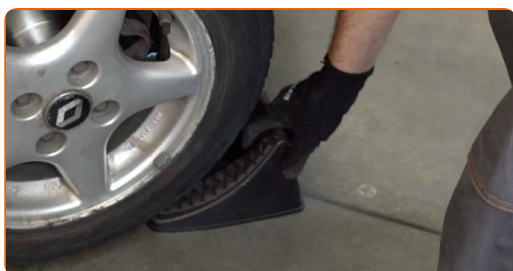

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Menjava: zavornih ploščic – Renault Twingo C06. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

21 Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

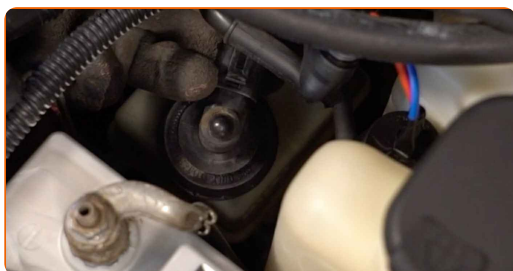

AUTODOC priporoča:

- Renault Twingo C06 – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

22

Zaprte pokrov.




Menjava: zavornih ploščic – Renault Twingo C06. Nasvet:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebnemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT TWINGO C06

ZAVORNE PLOŠČICE ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA RENAULT TWINGO C06:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.