



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
Renault Twingo C06 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane III Coupe (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Rapid Van (F40, G40) 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, (+ 351)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – RENAULT TWINGO C06.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Univerzalni čistilni sprej
- Klešče za cevi za gorivo
- Križni izvijač
- Posoda za tekočino

KUPITE ORODJA


Menjava: filtra goriva – Renault Twingo C06. Nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – RENAULT TWINGO C06. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite vratca za gorivo.

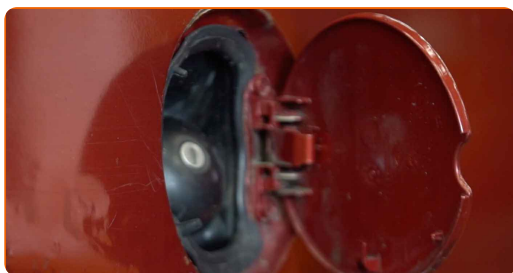

2

Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

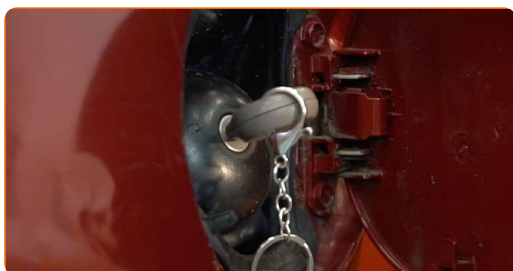


3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




4

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

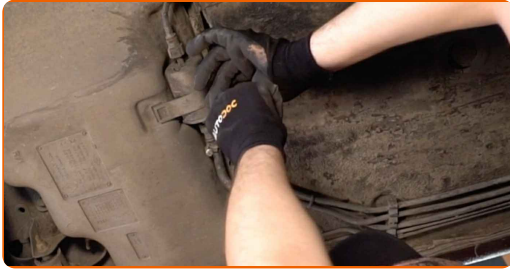

5

Pripravite posodo za tekočine.

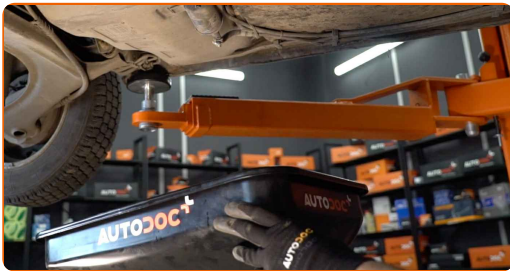

6

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevi za gorivo.




Menjava: filtra goriva – Renault Twingo C06. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


8

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.

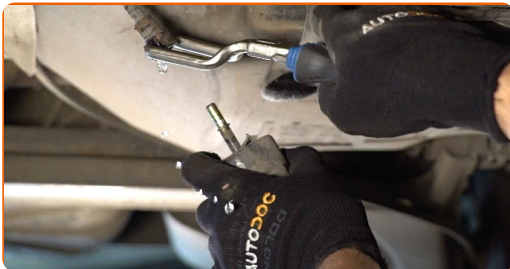

9

Namestite nov filter za gorivo.

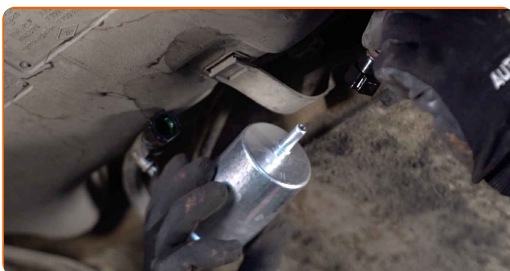


AUTODOC priporočja:


- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Renault Twingo C06 – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

10


Priključite napajalne cevi filtra goriva.

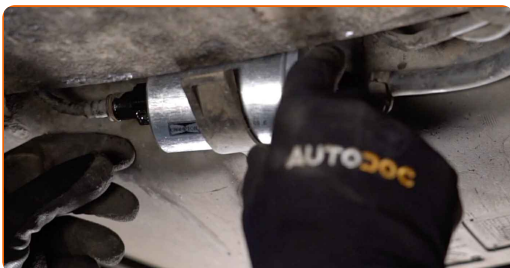


11 Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

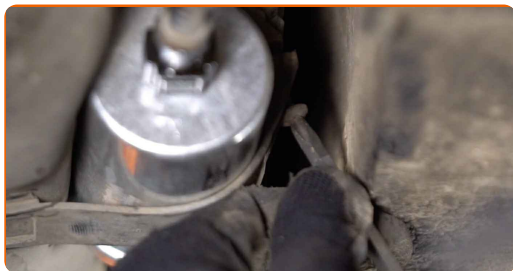


12 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

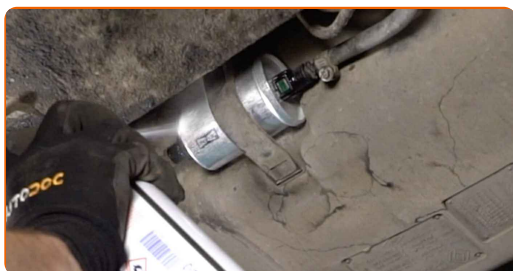


13 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

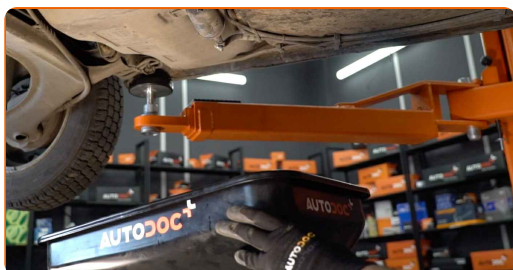

14 Spustite avtomobil.

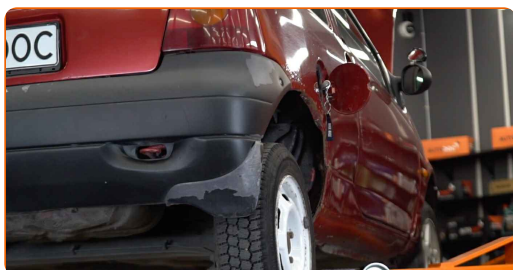

15 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

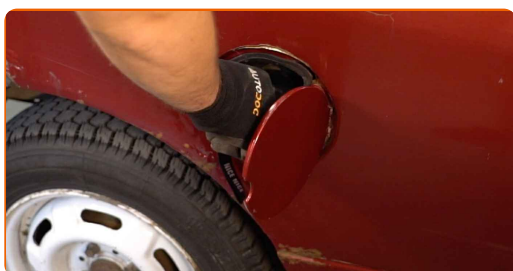

16

Zaprte vratca za gorivo.




Menjava: filtra goriva – Renault Twingo C06. Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.


17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

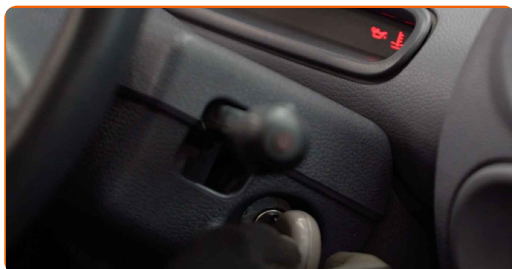

18

Ugasnite motor.

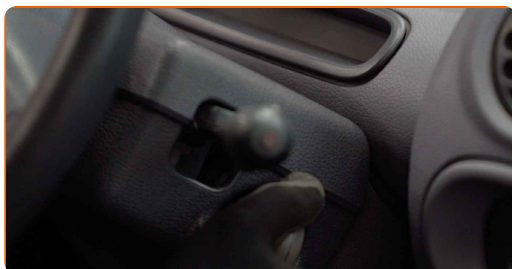

Menjava: filtra goriva – Renault Twingo C06. AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT TWINGO C06

FILTER GORIVA ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA RENAULT TWINGO C06: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.