



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Renault Twingo C06 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

 Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – RENAULT TWINGO C06. ORODJE,
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik DD №6,3
- Križni izvijač
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Renault Twingo C06. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Twingo C06 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.



2


Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.

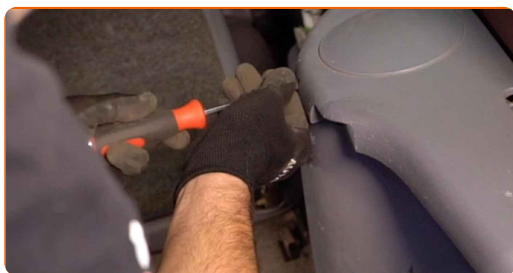


3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

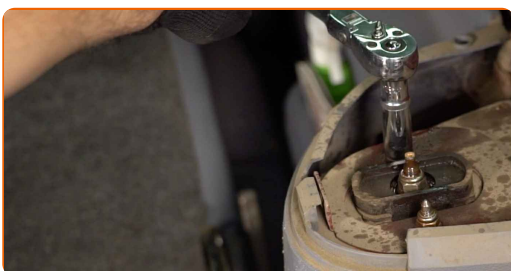


5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

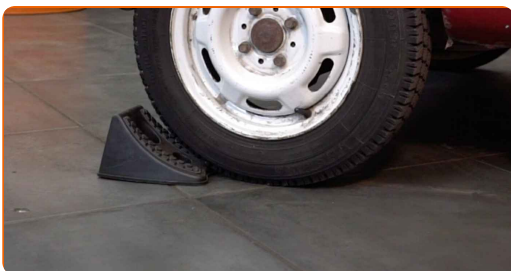

6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

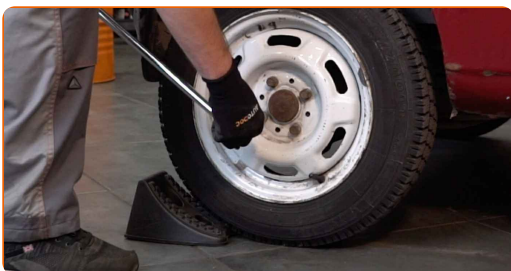

7 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

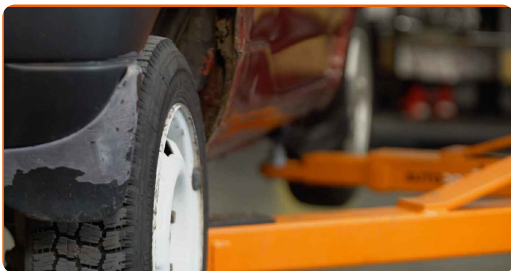


8 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Twingo C06

9 Odstranite kolo.

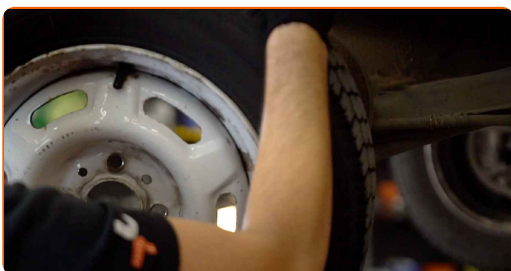


10 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




11 Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



12 Odstranite pritrdilni vijak.

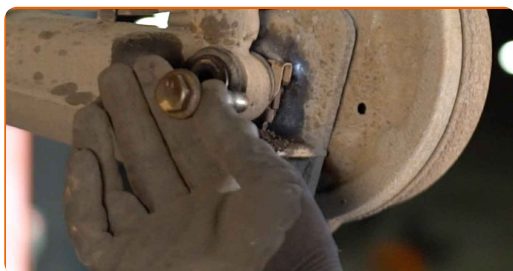

13 Odstranite spodnji del blažilnika.

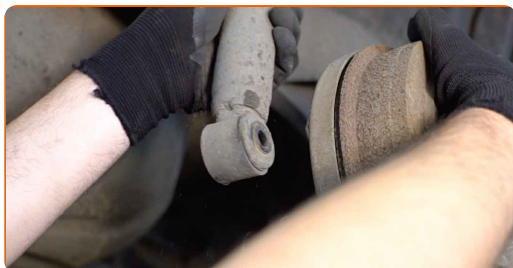

14 Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13.




AUTODOC priporoča:

- Renault Twingo C06 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


15

Odstranite opornik vzmeti.

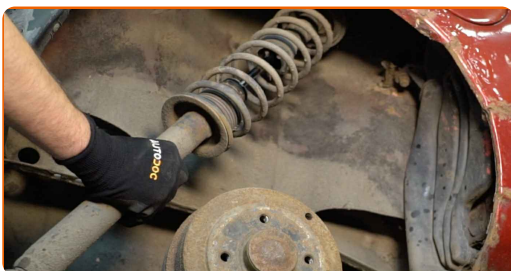

16

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

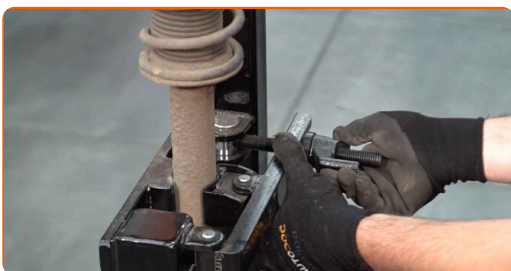

Menjava: vzmeti – Renault Twingo C06. Nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

17


Napnite vzmet.




- 18** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6,3. Uporabite nasadni ključ N^o17. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 19** Odstranite zgornji nosilec.

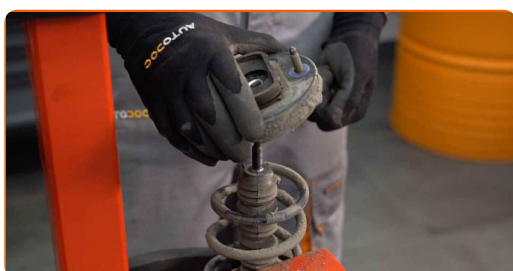

- 20** Sprostite spiralno vzmet.

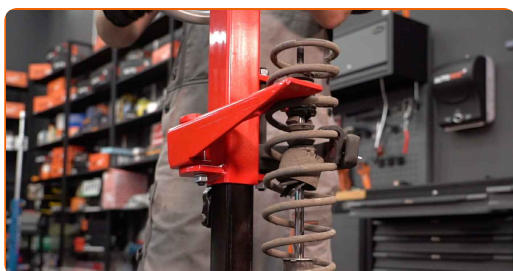

- 21** Odstranite vzmet.

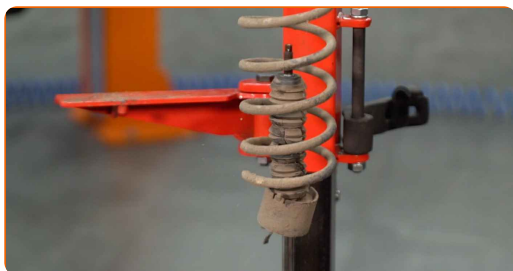

- 22** Odstranite kapico amortizerja in blažilec.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Renault Twingo C06. Previdno preglejte pritrnitev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


23

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

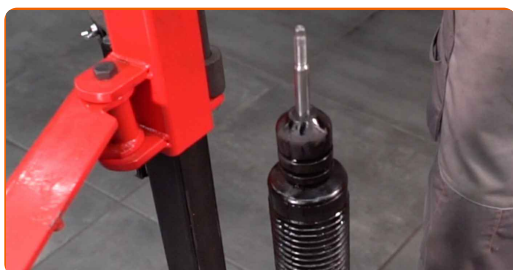

24

Namestite vzmet na amortizerju.

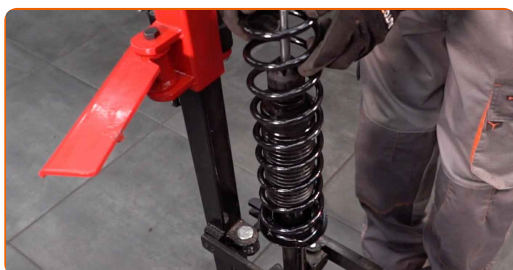

25

Napnite vzmet.



26

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



27

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6,3. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.




Menjava: vzmeti – Renault Twingo C06. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


28

Dekompresirajte vzmet.

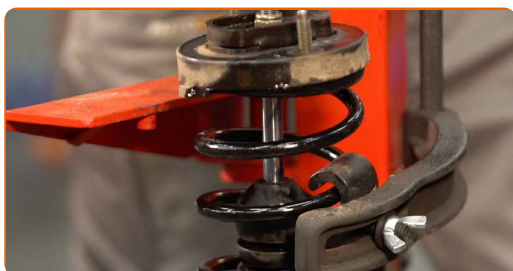

29


Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

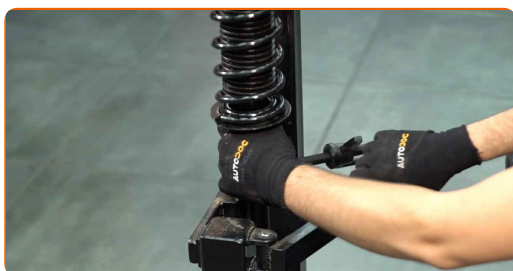

30 Namestite amortizer v okrov kolesa.



31 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

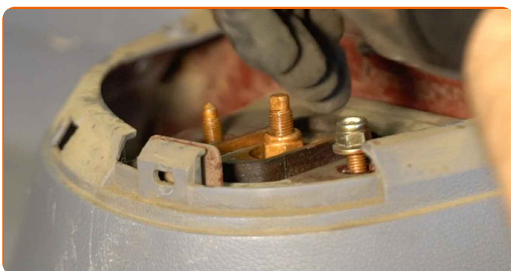

AUTODOC priporoča:

- Renault Twingo C06 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

32 Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



33 Pritrdite spodnji del blažilnika.




34 Namestite pritrdilni vijak.




35 Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №18.




36 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

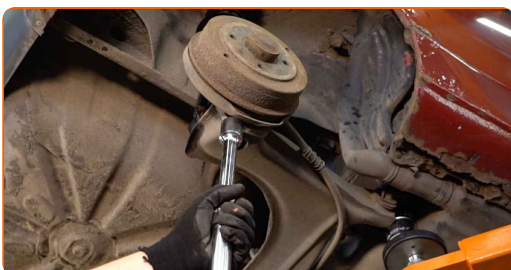

37 Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.

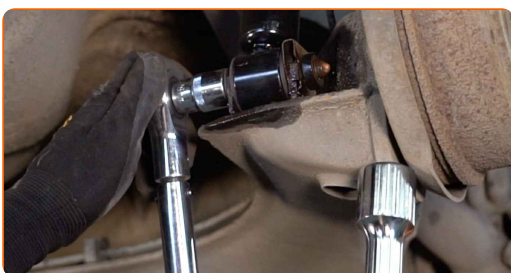

38 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

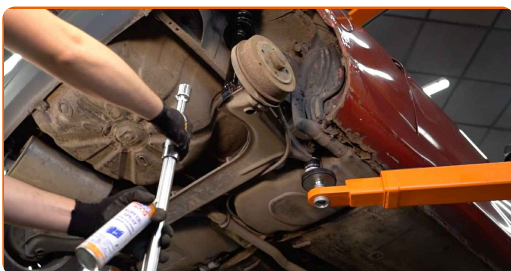

AUTODOC priporoča:

- Renault Twingo C06 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

39

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



40

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



41


Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Renault Twingo C06


42 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

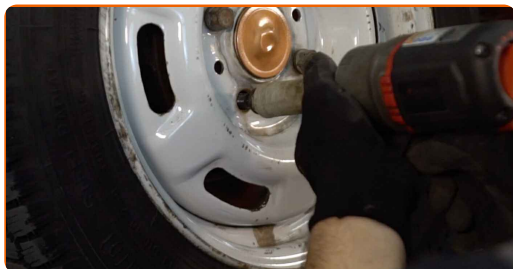

43 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

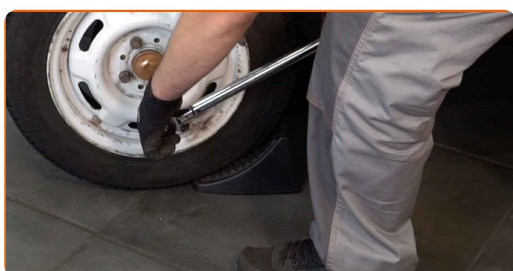

44 Odstranite dvigalke in kline.

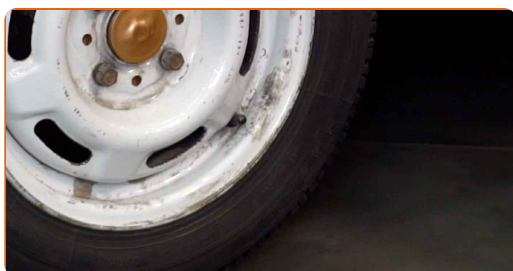


45 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



46

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

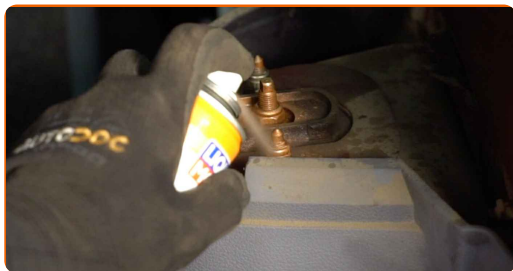

47

Privijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.



48

Zaprite pokrov prtljažnika.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT TWINGO C06

VZMETI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA RENAULT TWINGO C06: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.