



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **Ford Focus MK2** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD KUGA I 2.5, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 1.6 Ti, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 1.6 TDCi, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 Ti, (+ 147)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – FORD FOCUS MK2. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

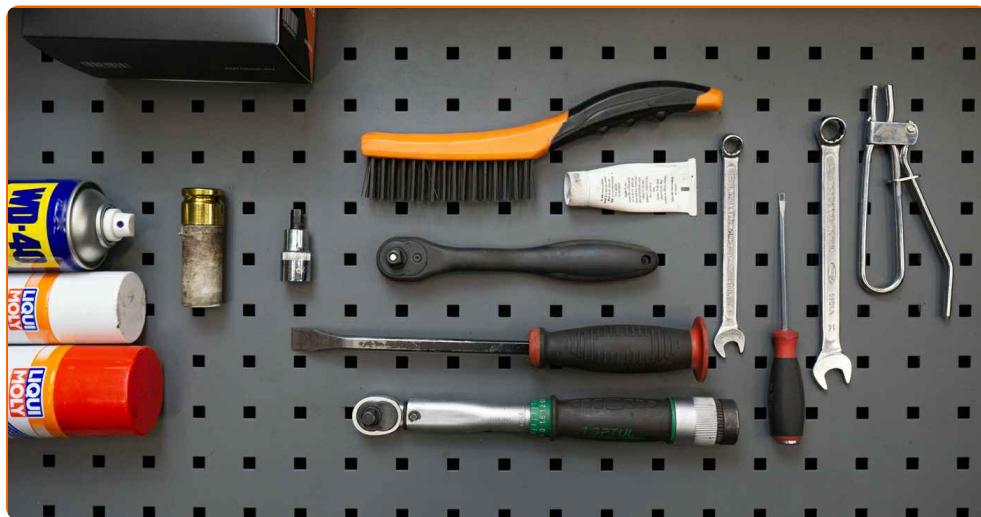

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Mast z vodila na zavornih čeljustih
- Kombinirani ključ №9
- Ključ za zavorno cev št. 14
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Držalo zavorne cevi
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – FORD FOCUS MK2. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

5

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Focus MK2

6

Odstranite kolo.

**7**

Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite ploščat izvijač.



8

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



9

Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

10

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.



11

Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite ključ za matice št. 14.



12

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

13

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

**14**

Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.

15

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

**16**

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

17

Odstranite zavorne čeljusti.



18

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite ključ za matice št. 14.



19

Odklopite zavorno cev.



20

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

21

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite ključ za matice št. 14.



22

Odstranite objemko zavorne cevi.



23

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

24

Namestite zavorne ploščice.



Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.

25

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



26

Očistite vodilne zatiče okvirja kolutne zavore.



27

Obdelajte vodilne zatiče okvirja kolutne zavore. Uporabite mast za vodilne zatiče okvirja kolutne zavore.



Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. AUTODOC nasvet:

- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

28

Privijte osna vodila.



29

Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



30

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.



31

Očistite površino okvirja kolutne zavore.

32

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite ključ za matice št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.



33

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.




34

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №9.



35

Spusnite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

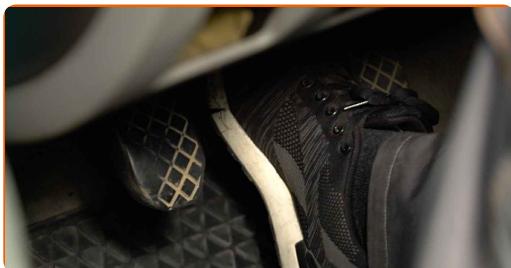**36**

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite kombinirani ključ №9. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

**37**

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

38

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

39

Namestite blokirno vzet zavorne čeljusti.



40

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



41

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

42

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Ford Focus MK2

43

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



44

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



45

Odstranite dvigalke in kline.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

46

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

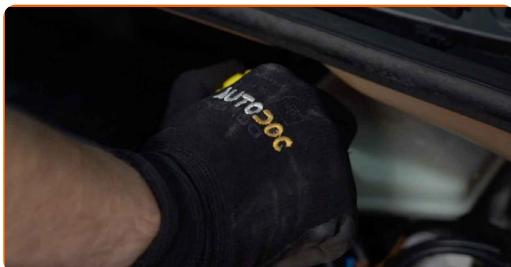

Menjava: zavorne klešče – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2**ZAVORNE KLEŠČE ZA FORD: KUPITE ZDAJ****ZAVORNE KLEŠČE ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.