



Kako zamenjati avtodel  
EGR ventil na avtu **Ford**  
**Focus MK2** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: EGR VENTILA – FORD FOCUS MK2. ORODJE,  
KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

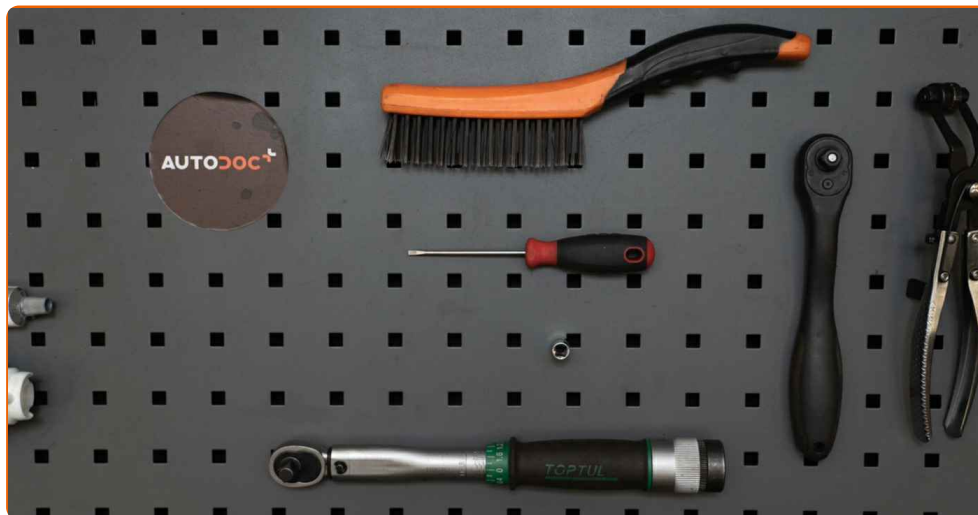

- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Tesnilo
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Kleščice za objemke Clic-R
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

**Menjava: EGR ventila – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:**


- Po zamenjavi ventila za recirkulacijo izpušnega plina odstranite kodo napake iz elektronske krmilne enote.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: EGR VENTILA – FORD FOCUS MK2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

**1** Odprite pokrov.



**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

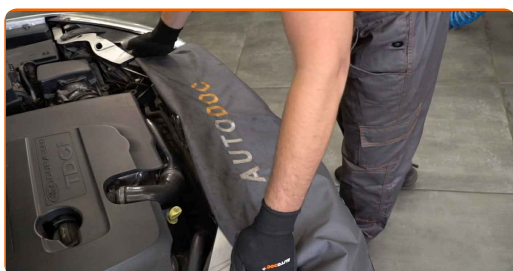

**3** Odstranite pokrov motorja.




**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: EGR ventila – Ford Focus MK2. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Očistite ventil za recirkulacijo izpušnega plina. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

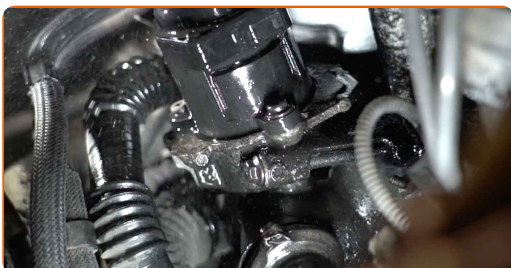


5

Odstranite priključek ventila za recirkulacijo izpušnega plina.

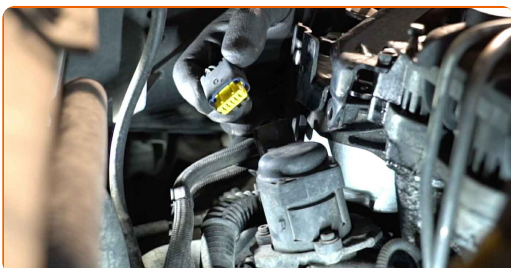


6

Odstranite sponko cevi ventila za recirkulacijo izpušnega plina. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

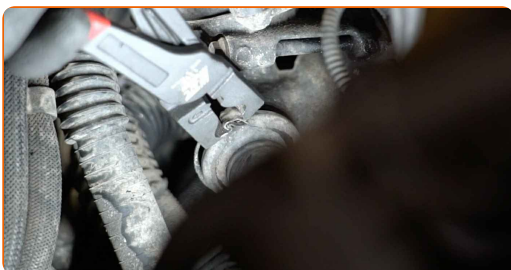


7


Odstranite cev ventila za recirkulacijo izpušnega plina.

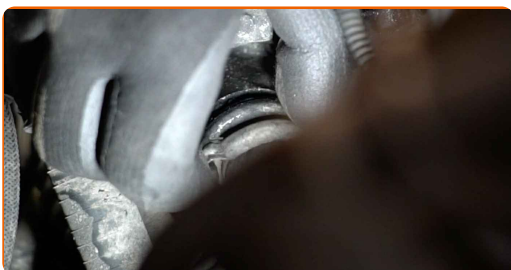

- 8** Odvijte pritrdilne elemente ventila za recirkulacijo izpušnega plina. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

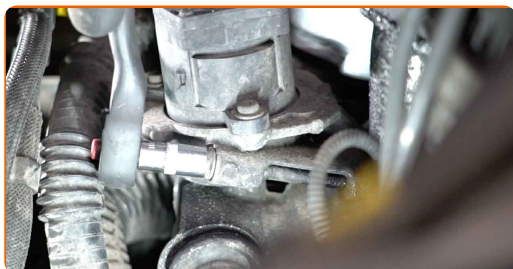


- 9** Odstranite ventil za recirkulacijo izpušnega plina.

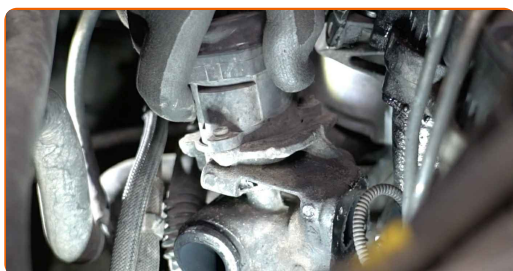

- 10** Očistite vgradni prostor ventila za recirkulacijo izpušnega plina. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



- 11** Obdelajte pritrdilne elemente ventila za recirkulacijo izpušnega plina. Uporabite tesnilo.

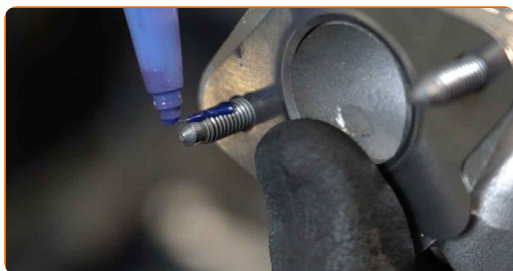


**12** Namestite nov ventil za recirkulacijo izpušnega plina.




**13** Zategnite pritrdilne elemente ventila za recirkulacijo izpušnega plina. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.



**14** Pritrdite cev ventila za recirkulacijo izpušnega plina.

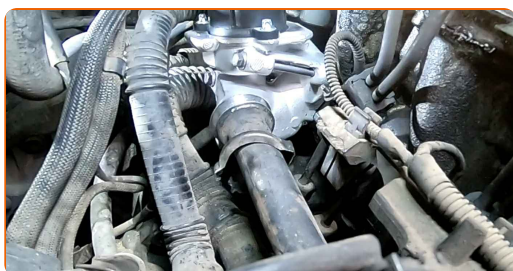


**15** Namestite sponko cevi ventila za recirkulacijo izpušnega plina. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

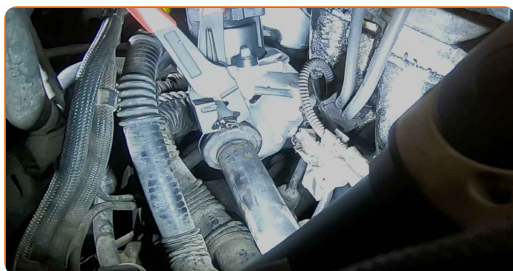


16

Obdelajte priključek ventila za recirkulacijo izpušnega plina. Uporabite dielektrično mast.

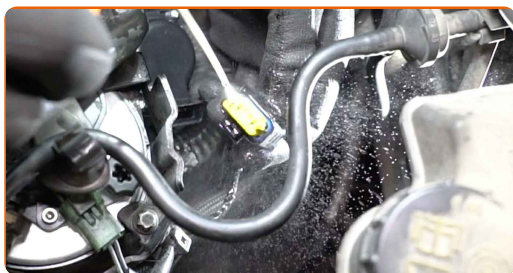


17

Priključite priključek ventila za recirkulacijo izpušnega plina.

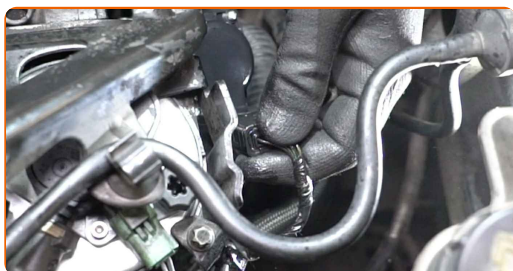

18

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

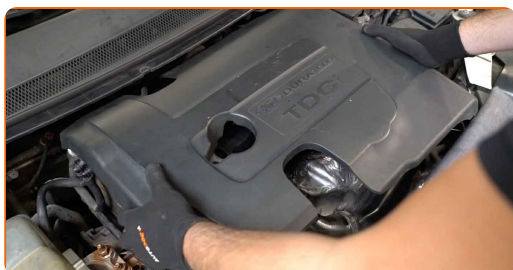


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: EGR ventila – Ford Focus MK2. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.



19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

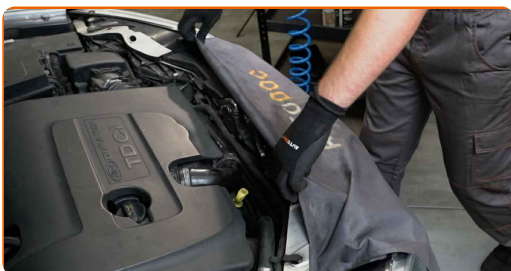

20

Zaprite pokrov.




**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

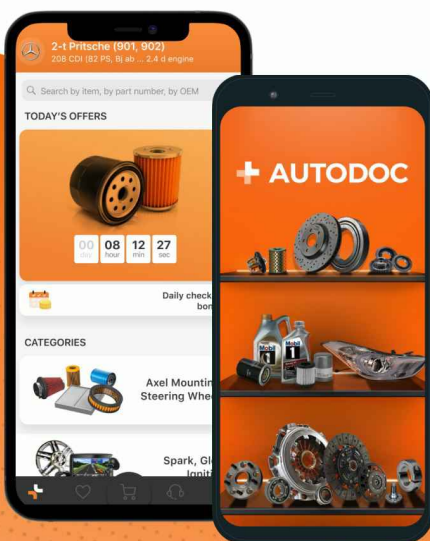

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**EGR VENTIL: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2**

**EGR VENTIL ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**EGR VENTIL ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.