



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Ford Focus MK2**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Kuga Mk1 Off-Road 2.5, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 Flexifuel, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 Flexifuel, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 Flexifuel, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 TDCi, (+ 108)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD FOCUS MK2. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Torx nastavek T40
- Torx nastavek T30
- Nastavek blažilnika
- Nasadni ključ za kolo №19
- Kombinirani ključ №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploska dleta
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitve sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD FOCUS MK2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla.

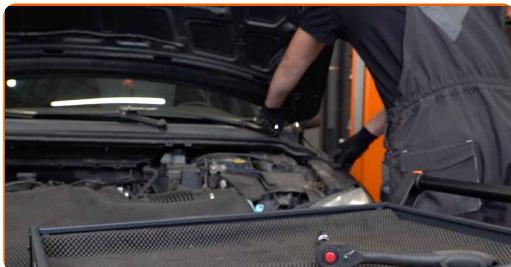**4**

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

**5**


Očistite tečaje metlice brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite sprej WD-40.

**6**

Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.

**7**

Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja. Uporabite lomilko.

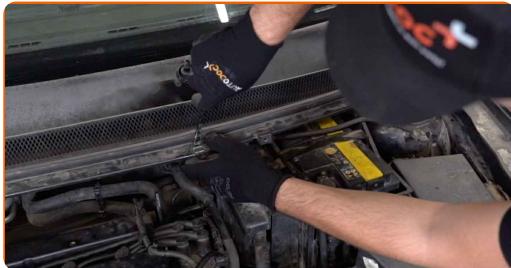

8

Dvignite plastično rešetko pod vetrobranskim steklom.



9

Odvijte pritrdilni element spodnje rešetke pod vetrobranskim steklom. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite spodnjo rešetko pod vetrobranskim steklom.



11

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



12

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



13

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



14

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.



15

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Focus MK2

16

Odstranite kolo.

**17**

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer.

**18**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo vezni element amortizerja na opornik amortizerja, in tiste, ki povezujejo opornik amortizerja s krmilnim členkom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**19**

Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 20** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.



- 21** Podprte krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 22** Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite kladivo. Uporabite ravno dleto za kovino.



- 23** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.



24

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja.



Menjava: ležaja amortizerja – Ford Focus MK2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijke.

25

Spusnite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Ford Focus MK2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


26

Odstranite opornik vzmeti.



27

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

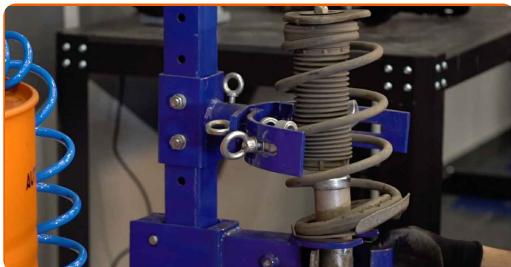

Menjava: ležaja amortizerja – Ford Focus MK2. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

28

Napnite vzmet.



29

Očistite drog amortizerja. Uporabite sprej WD-40.

30

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



31

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite lomilko.



32

Sprostite spiralno vzmet.



33

Namestite nov nosilec amortizerja in ga zategnite.



34

Napnite vzmet.

35

Zategnite matico amortizerja. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – Ford Focus MK2. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

36

Dekompresirajte vzmet.

**37**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

**38**

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**39**

Namestite amortizer v okrov kolesa.



40

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika (3 kosi). Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Ford Focus MK2 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov.

41

Popravite opornik amortizerja na členku volana. Uporabite lomilko.

**42**

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.


**43**

Namestite in zategnite nov vijak krmilnega členka. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



44

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

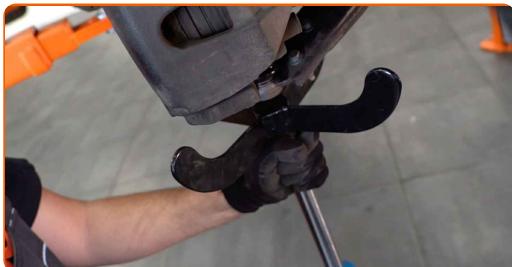**AUTODOC priporoča:**

- Ford Focus MK2 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

45

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.



46

Zavarujte stabilizatorsko povezavo na opornik vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 48 Nm.



47

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



48

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – Ford Focus MK2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

49

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



50

Pričvrstite zgornji (3 deli). Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 32 Nm.




51

Očistite nosilec zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom. Uporabite sprej WD-40.

52

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

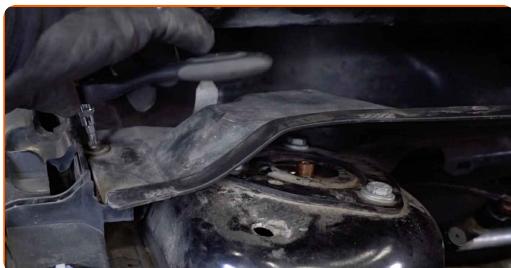

53

Namestite pritrdilne elemente rešetke pod vetrobranskim steklom.



54

Ponovno namestite roke brisalcev.



55

Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – Ford Focus MK2. Nasvet:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

56

Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.

57

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



58

Odstranite dvigalke in kline.



59

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



60

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO! **[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA FORD: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.