



Kako zamenjati avtodel
sesalna cev na avtu **Ford**
Focus MK2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: SESALNA CEV – FORD FOCUS MK2.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

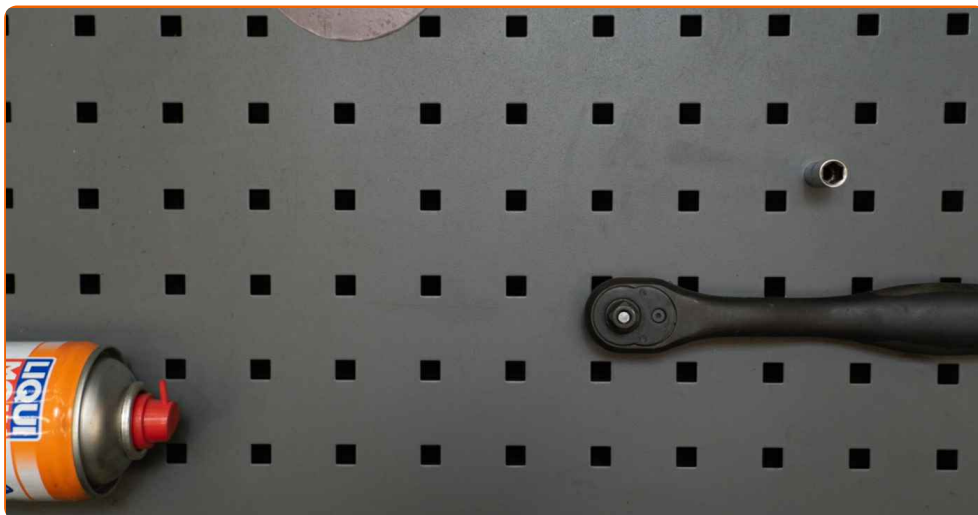

- Univerzalni čistilni sprej
- Poqonska vtičnica št. 7
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik


KUPITE ORODJA

Menjava: sesalna cev – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: SESALNA CEV – FORD FOCUS MK2. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

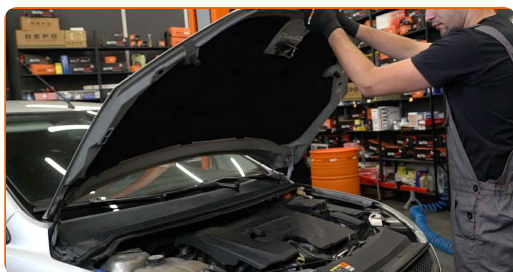

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Odstranite pokrov motorja.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: sesalna cev – Ford Focus MK2. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Očistite pritrdilni element zračne cevi. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

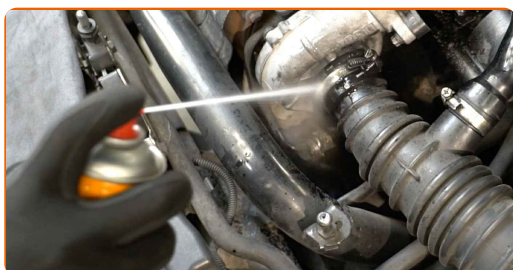

5

Zrahljajte pritrdilne objemke, ki pritrjujejo zračno cev na ohišje zračnega filtra in na kompresor. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

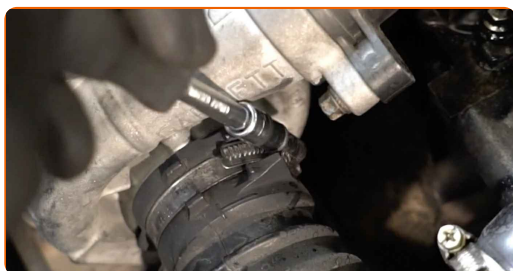


6

Na desni strani snemite cev PCV ventila iz pokrova motorja.




7

Odstranite cev za dovod zraka.

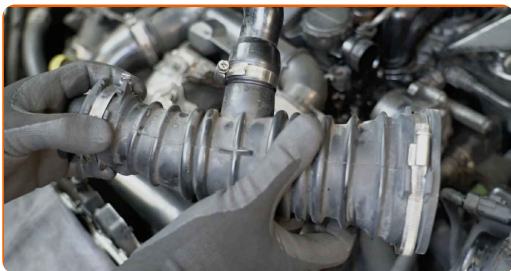


8

Očistite vgradni prostor cevi za dovod zraka.

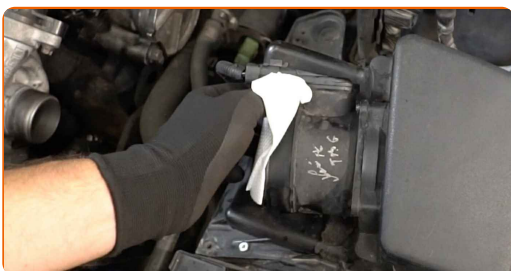


9

Namestite cev za dovod zraka in jo pričvrstite.

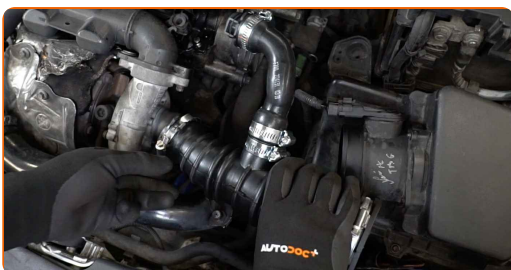


10


Na desni strani pritrdite cev PCV ventila na pokrov motorja.

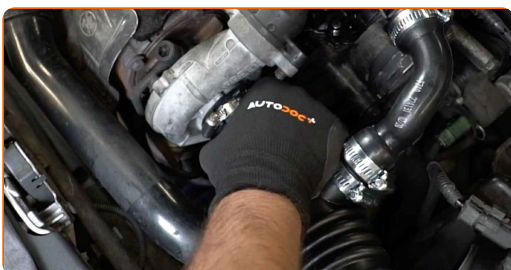

- 11** Zategnite pritrdilne objemke, ki pritrjujejo zračno cev na ohišje zračnega filtra in na kompresor. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

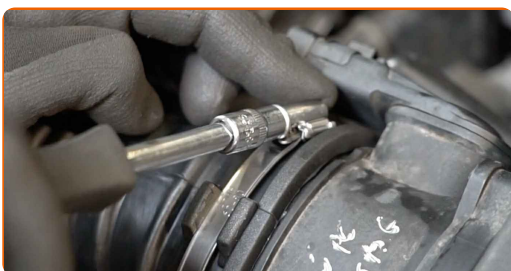


- 12** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

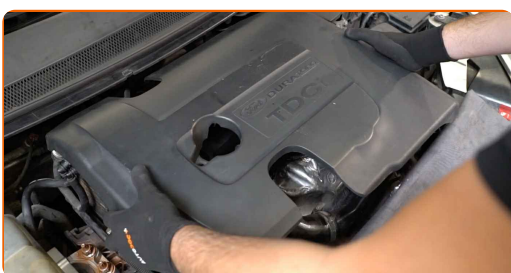

AUTODOC priporoča:


- Menjava: sesalna cev – Ford Focus MK2. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.

- 13** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

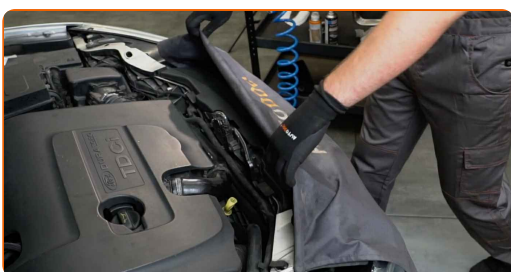

14

Zaprte pokrov.

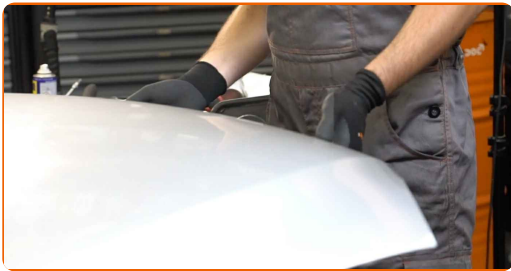

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

SESALNA CEV: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2

SESALNA CEV ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**SESALNA CEV ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.