



Kako zamenjati avtodel  
sprednja spodnja roka na  
avtu **Ford Focus MK2** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 TDCi, FORD C-Max (DM2) 2.0 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0, FORD Focus Mk2 Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, (+ 38)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – FORD FOCUS MK2. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Kombinirani ključ №22
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Snemalec nosilnega zgiba
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


## Menjava: sprednja spodnja roka – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Zamenjava spodnjega prečnega vodila neodvisnega vzmetenja pri nekaterih avtih zahteva odstranitev odvodnega cevovoda dodatnega grelca.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Ford Focus MK2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

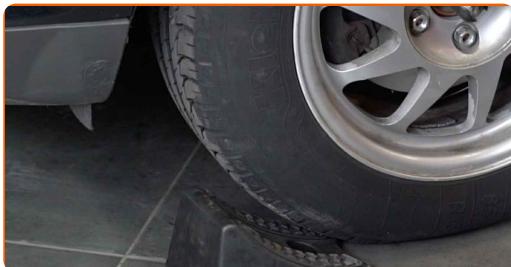**2**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



### Menjava: sprednja spodnja roka – Ford Focus MK2. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.



6

Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.

### Pozor!

- Nekateri avti niso opremljeni s spodnjo zvočno izolacijo.

7

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite sprej WD-40.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Ford Focus MK2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.

8

Odvijte pritrdilno matico zglobo. Uporabite kombinirani ključ №22.



9

Popustite pritrdilno matico, odstranite obeso koles iz premnika z uporabo snemalca nosilnega zgiba.




**10**

Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**11**


Odstranite sprednji pritrdilni element obese koles. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

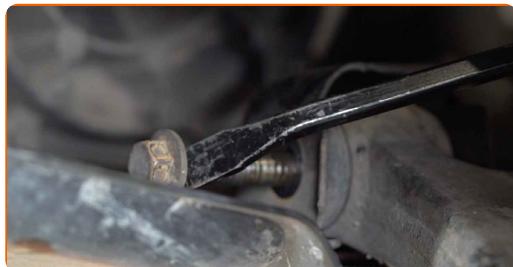**12**

Odvijte pritrditev zadnje roke. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.


**13**

Odstranite zadnji pritrdilni element obese koles.

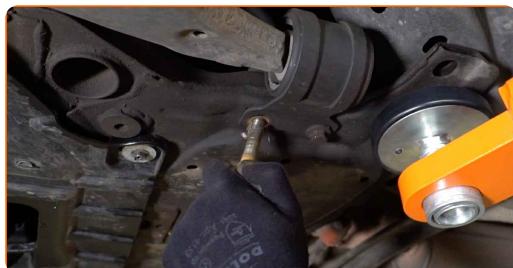

14

Odstranite vilico. Uporabite lomilko.

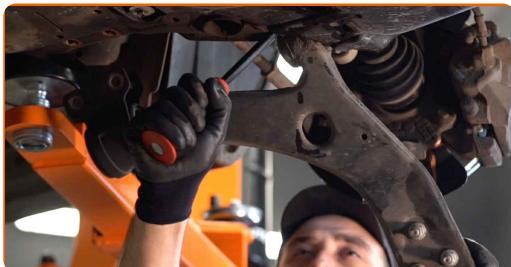


15

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Namestite novo vilico.

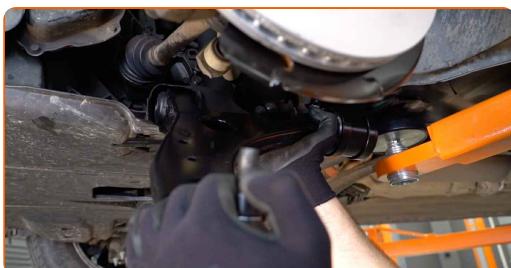

Menjava: sprednja spodnja roka – Ford Focus MK2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

17

Namestite sprednji pritrdilni element vodila. Ne zategnite ga.



18

Priklučite zglob na krmilni členek.



19

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



20

Namestite pritrdilno matico nosilnega zgiba.



21

Namestite zadnji pritrdilni element vodila.

**22**

Privijte pritrditev zadnje roke. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

**23**

Privijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 175 Nm.

**24**

Zategnite zadnji pritrdilni element, ki povezuje vodilo s podokvirjem karoserije. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.

**25**

Pričvrstite pritrdilno matico zgloba. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.



26

Odstranite podporo pod ročico.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Ford Focus MK2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

27

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



28

Namestite kolo.



## Menjava: sprednja spodnja roka – Ford Focus MK2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

**29**

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

**30**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

**31**

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2****ROKA ZA FORD: KUPITE ZDAJ****ROKA ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.