



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **Ford Focus MK2**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, (+ 31)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – FORD
FOCUS MK2. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:

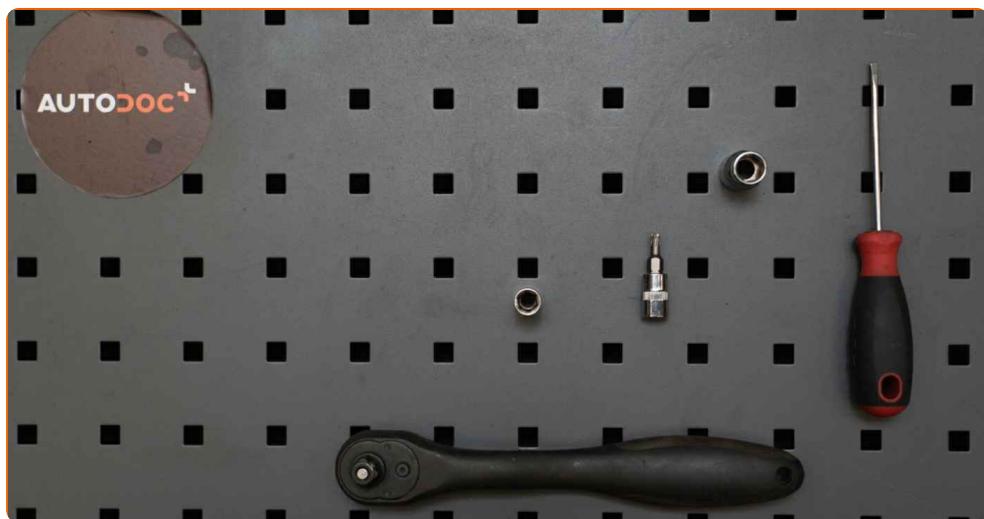

- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom
- Pogonska vtičnica št. 8
- Ploščati Izvijač
- Poqonska vtičnica št. 10

KUPITE ORODJA

Menjava: filter notranjega prostora – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezонаh.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – FORD FOCUS MK2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odstranite pokrovčke pritrdilnih elementov plastičnega stranskega panela. Uporabite ploščat izvijač.



2 Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite vijačni nastavek T20.



3 Odstranite stranski plastični pokrov.

4


Odvijte pritrdilni element pedala za plin in ga umaknite na stran. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**5**

Odstranite konektor pedala za plin.

**6**

Odstranite stopalko za plin.

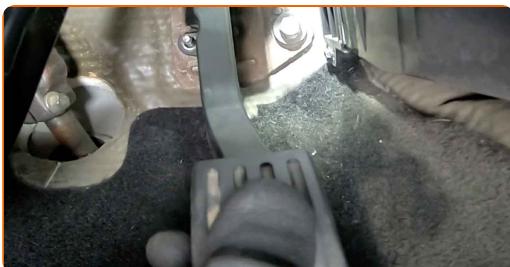**7**

Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – Ford Focus MK2. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

9

Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

10

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.



Menjava: filter notranjega prostora – Ford Focus MK2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Ford Focus MK2 – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

11

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.



12

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Pritrdite konektor pedala za plin.

**14**

Ponovno namestite stopalko za plin.

**15**

Vrnite pedal za plin v prvoten položaj in privijte njegov pritrdilni element. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**16**

Namestite stransko plastično ploščo.



17

Privijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite vijačni nastavek T20.



18

Ponovno namestite pokrovčke na pritrdilnih elementih plastičnega stranskega panela.

19

Vklopite vžig.

20

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



21

Izklopite vžig.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA FORD: KUPITE ZDAJ****FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA FORD FOCUS MK2:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.