



Kako zamjenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Ford Focus MK2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 TDCi, FORD C-Max (DM2) 2.0 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0, FORD Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, (+ 25)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD FOCUS MK2. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Kombinirani ključ №13
- Nastavljiv ključ
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №19
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD FOCUS MK2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: amortizerja – Ford Focus MK2. AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.



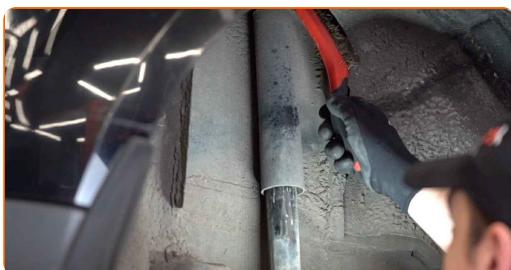
6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Čistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odvijte pritrditev nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.



AUTODOC priporoča:

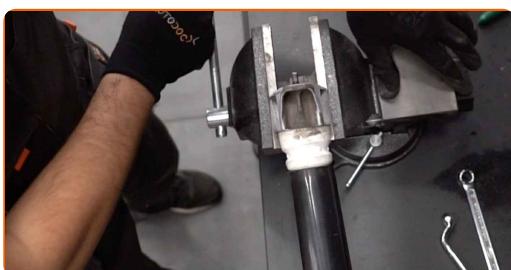
- Ford Focus MK2 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

11

Odstranite amortizer.

**12**

Zgrabite blažilnike v primež.

**13**

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**14**

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13.

**15**

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



Menjava: amortizerja – Ford Focus MK2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

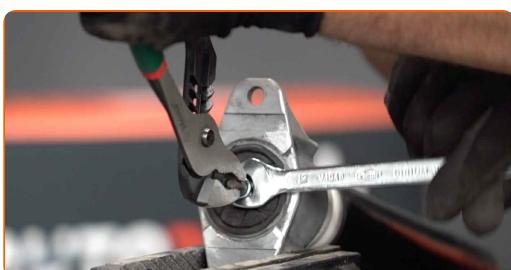
- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

16

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

**17**

Namestite amortizer na nastavek. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Uporabite nastavljiv ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

**18**

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



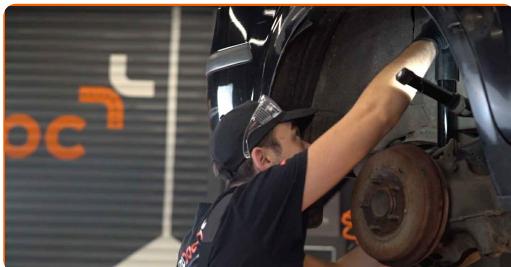
19

Sprostite primež in odstranite blažilnik.



20

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



21

Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.

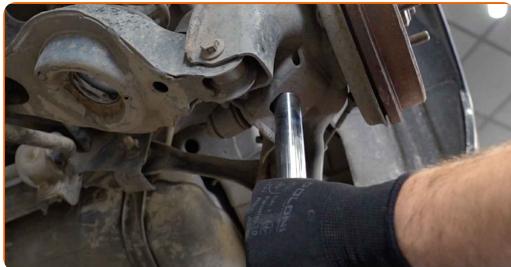


Menjava: amortizerja – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

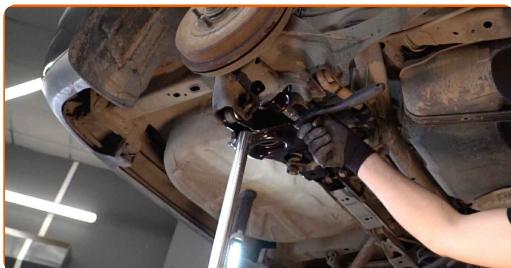
22

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



23

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

**24**

Zategnite pritrdila nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

**25**

Odstranite podporo izpod zadnje ročico.

**26**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



27

Namestite kolo.

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Focus MK2

28

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



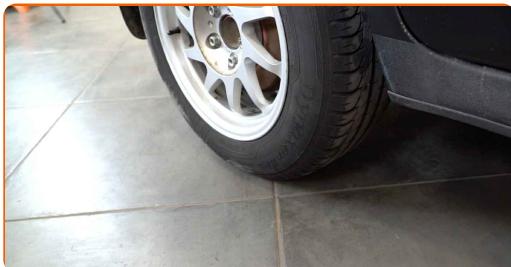
29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ.
Zategnjite ga do navora 110 Nm.



30

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2**AMORTIZER ZA FORD: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.