




Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**Ford Focus MK2** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

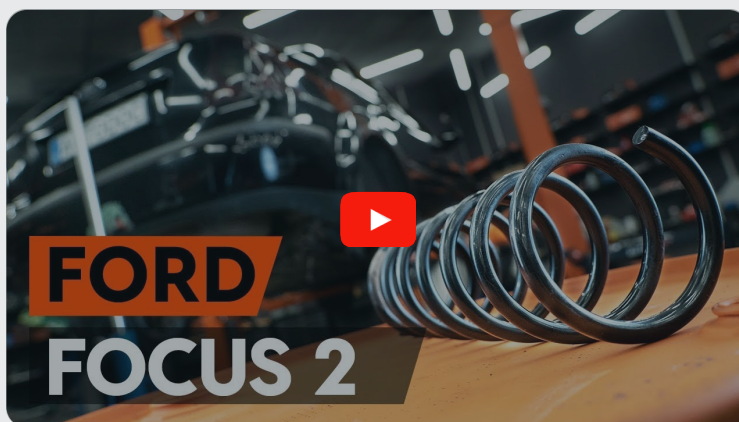

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.4, FORD Focus Mk2 Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus Mk2 Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 Ti

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – FORD FOCUS MK2. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №19
- Ključ za navojne svedre
- Ploska dleta
- Kladivo
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

### Menjava: vzmeti – Ford Focus MK2. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Ford Focus MK2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

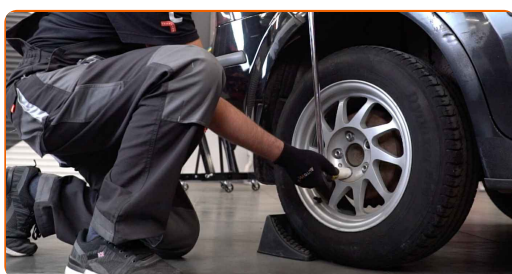

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

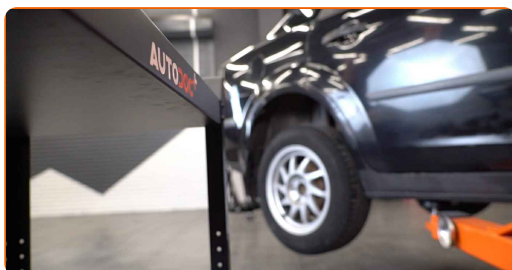

4

Odvijte vijake kolesa.




### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Ford Focus MK2


5

Odstranite kolo.

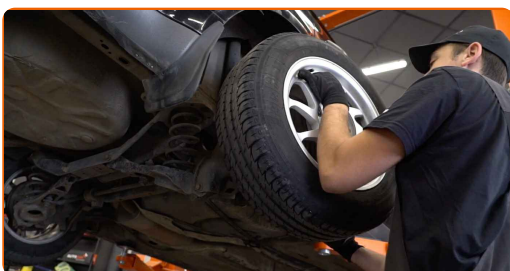


6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

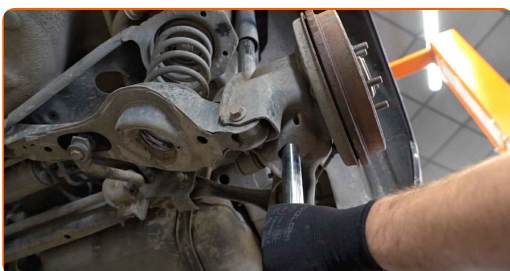


7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

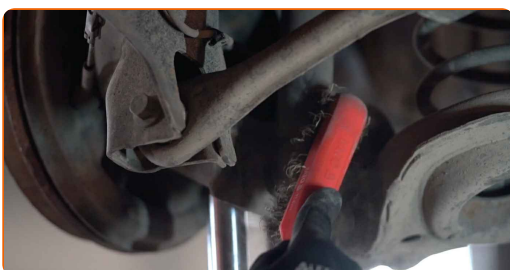


- 8 Odvijte spodnjo pritrnitev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

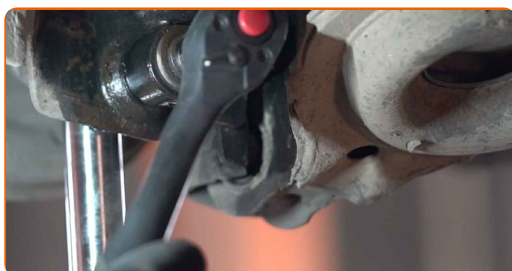


### AUTODOC priporočja:

- Ford Focus MK2 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrtilnih vijakov.

- 9 Očistite pritrtilne elemente, ki povezujejo obeso koles na vzdolžni nosilec sprednjega okvirja. Očistite pritrtilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

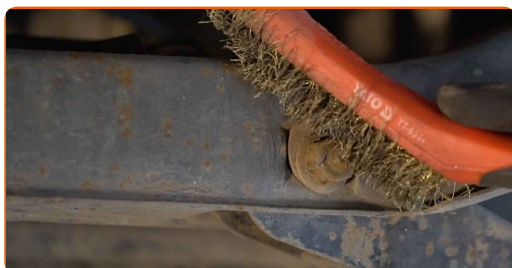

- 10 Odvijte stabilizacijski drog in pritrtilna sredstva. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

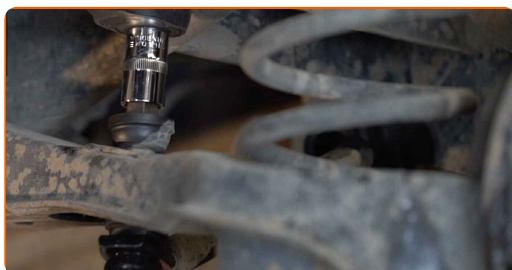




- 11** Naredite oznako na prečnem nosilcu in na vijaku za korigiranje previsa. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.




- 12** Odvijte pritrdilni element ročice na drogu. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.



- 13** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Odstranite pritrdilni vijak.

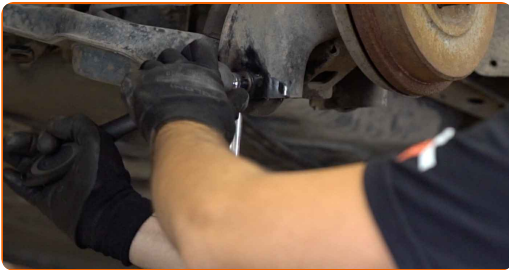

- 14** Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

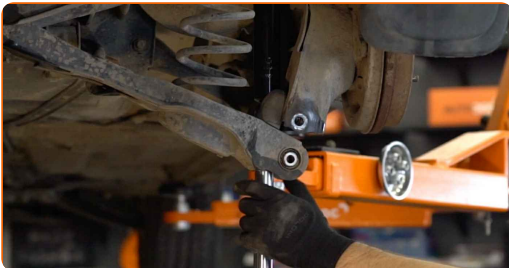


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Ford Focus MK2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


15

Odstranite vzmet. Uporabite lomilko.

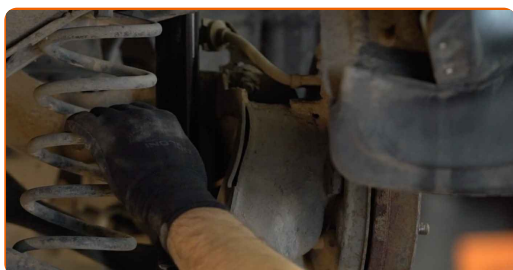


16

Namestite vzmet.

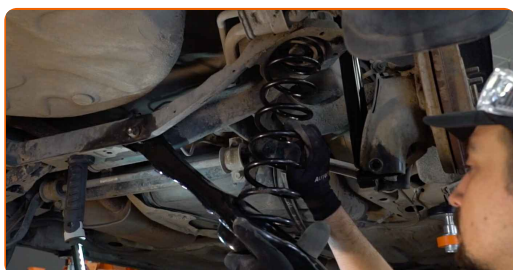


17

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

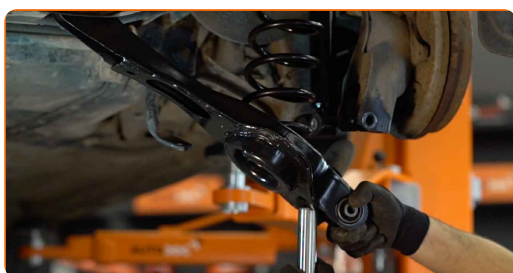

18

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

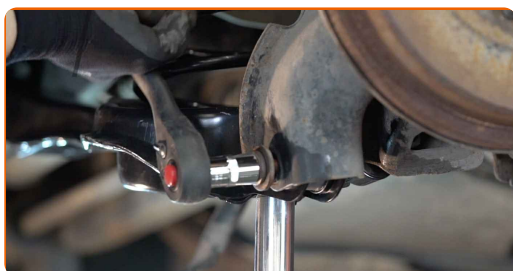




- 19** Pričvrstite element ročice na drogu. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



- 20** Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.



- 21** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

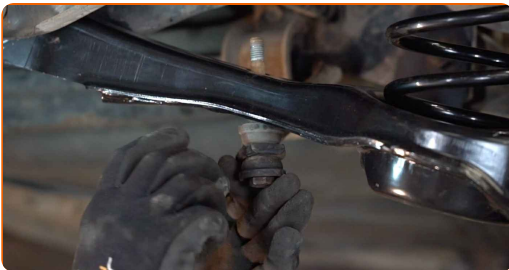


- 22** Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.



- 23 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.




- 24 Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

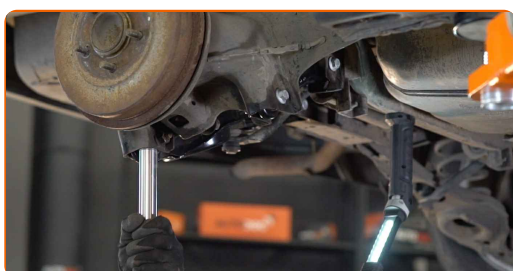

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Ford Focus MK2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 25 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

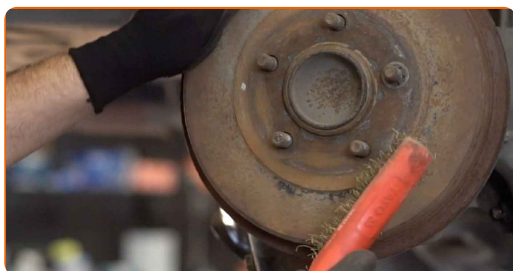

26

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Focus MK2


27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

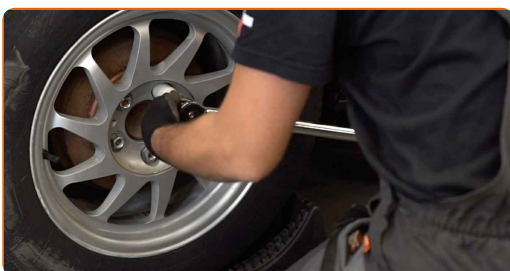

29

Odstranite dvigalke in kline.

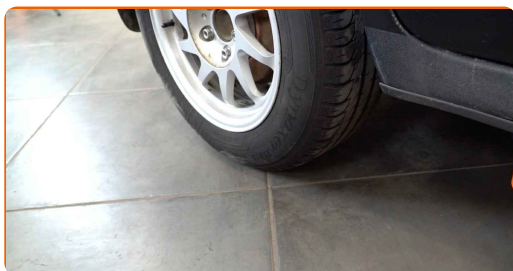**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2**

**VZMETI ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**VZMETI ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE PONUDBE &  
UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.