



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Ford Focus MK2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, (+ 40)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD FOCUS MK2.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



• Kombinirani ključ №15

• Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD FOCUS MK2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



5

Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – Ford Focus MK2. AUTODOC nasvet:


- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

7

Namestite rebrasti jermen.

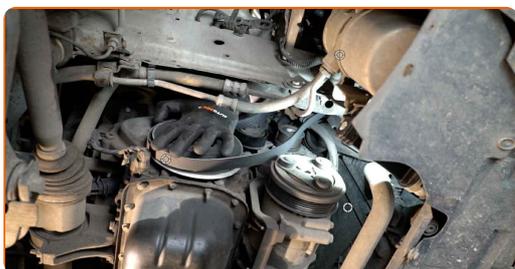

8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.

9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



Menjava: mikro jermena – Ford Focus MK2. Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

**11**

Spustite avtomobil.

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**13**

Zaprite pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

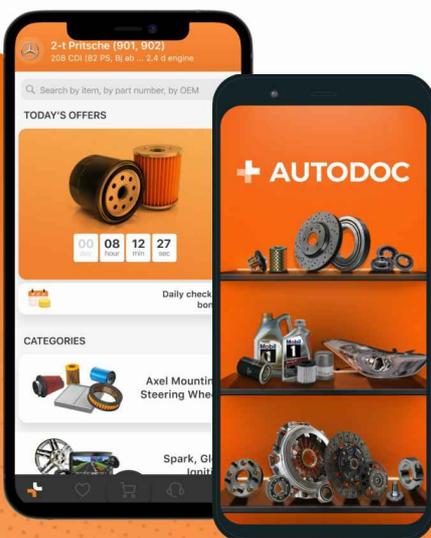

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2

MIKRO JERMEN ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMEN ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.