



Kako zamenjati avtodel  
amortizer prtljažnih vrat  
na avtu **Ford Focus MK2**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.4, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 Ti, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 2.0, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.8 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 2.0 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – FORD  
FOCUS MK2. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

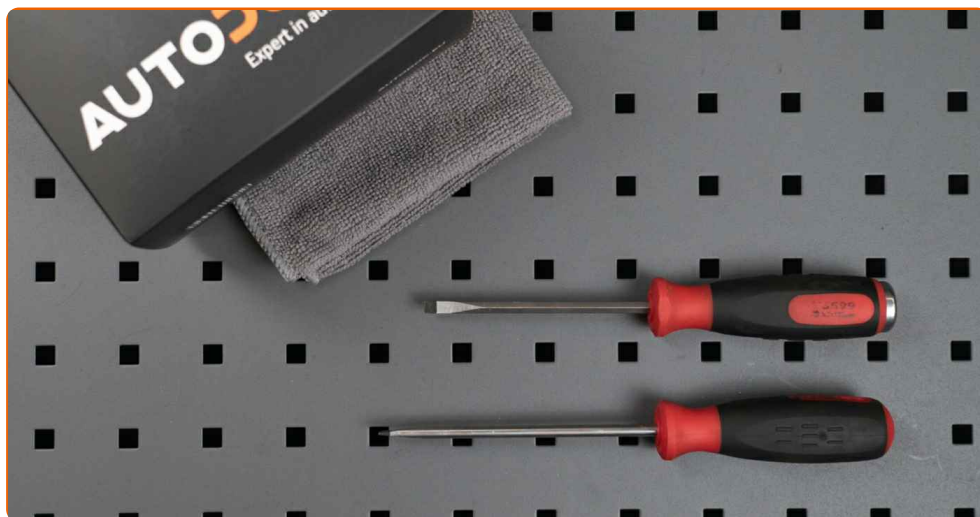

• Sprej WD-40

• Ploščati Izvijač

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: amortizerjev prtljažnika – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Ford Focus MK2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.




2

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

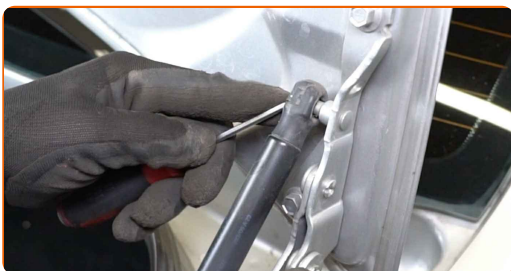

3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

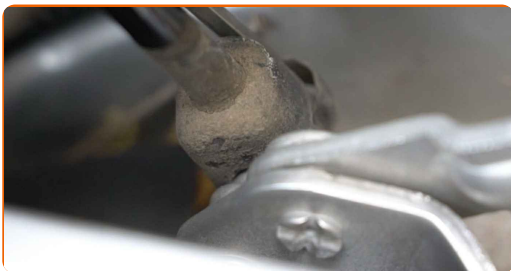


### Menjava: amortizerjev prtljažnika – Ford Focus MK2. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.


4

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

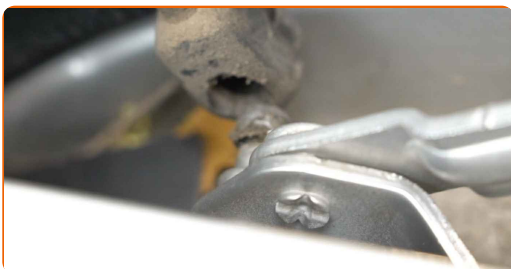

5

Očistite sedež za namestitve plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

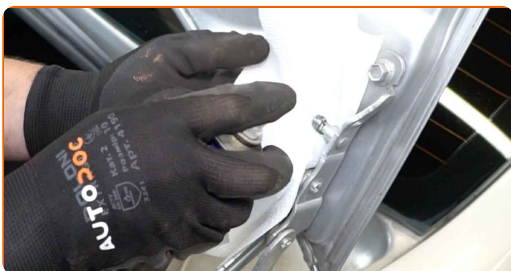

6

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.



**Menjava: amortizerjev prtljažnika – Ford Focus MK2. Strokovnjaki priporočajo:**

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.


7

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.



8

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.

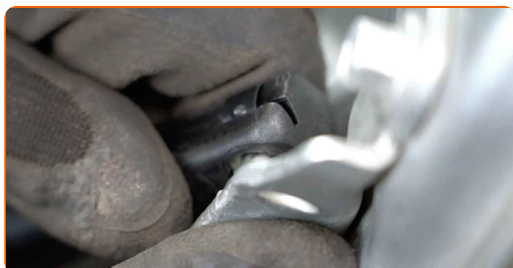


9

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



10

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

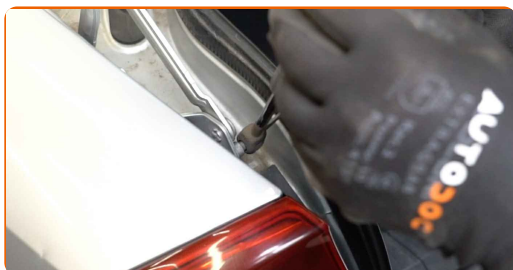

**Menjava: amortizerjev prtljažnika – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:**

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.


**11**

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.




**12**

Očistite sedež za namestitve plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

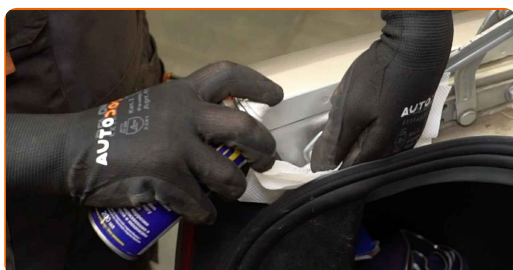

**13**

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.

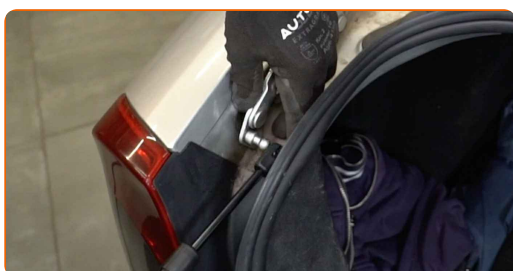


**Menjava: amortizerjev prtljažnika – Ford Focus MK2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.



14

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.

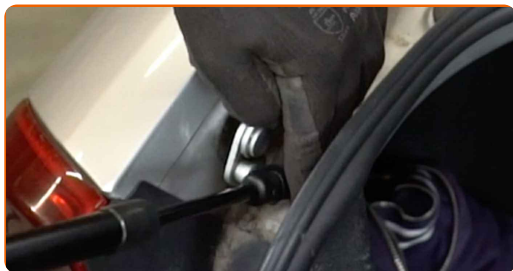

15

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.



16

Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.



17

Zaprte pokrov prtljažnika.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2**

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA FORD FOCUS MK2:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.