

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Peugeot 207 hatchback
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 Flex, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 Flex, (+ 32)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – PEUGEOT 207
HATCHBACK. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. E16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerja – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Peugeot 207 hatchback – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

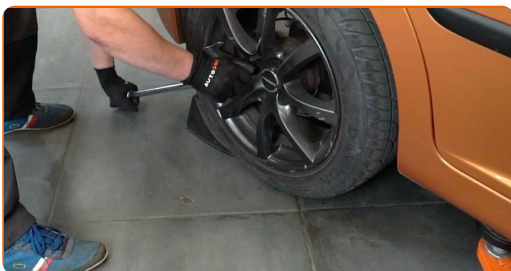

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 207 hatchback


5

Odstranite kolo.

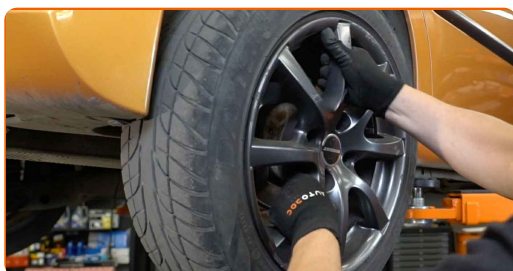


6

Odstranite plastične sponke obloge kolesnega loka. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

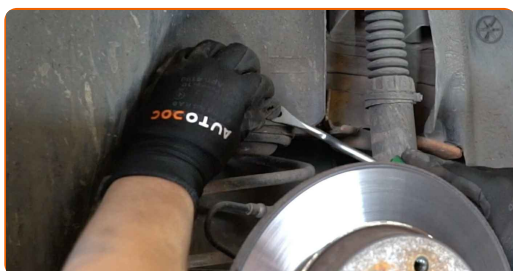

7

Odstranite pokrov blatnikov.

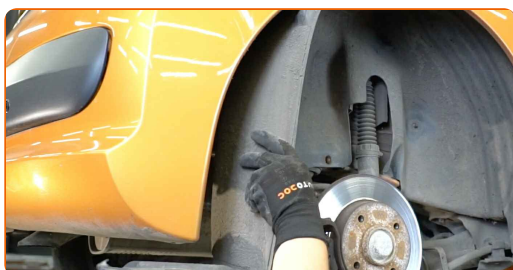


8

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

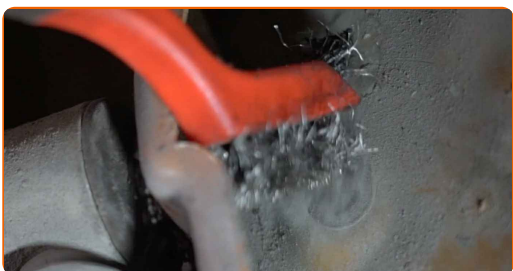

10

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

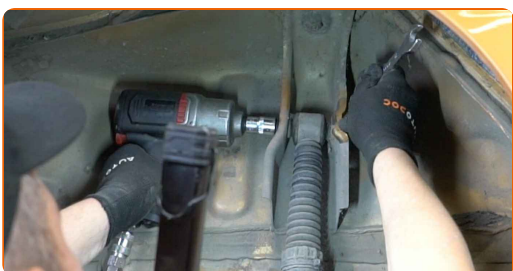

11

Odstranite pritrdilni vijak.



12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E16. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite pritrdilni vijak.



Menjava: amortizerja – Peugeot 207 hatchback. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

15 Odstranite amortizer.




16 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



AUTODOC priporoča:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

17 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

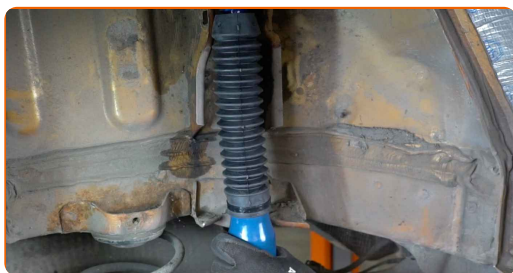

18 Namestite pritrdilni vijak.

19

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporoča:

- Peugeot 207 hatchback – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

20

Namestite pritrdilni vijak.

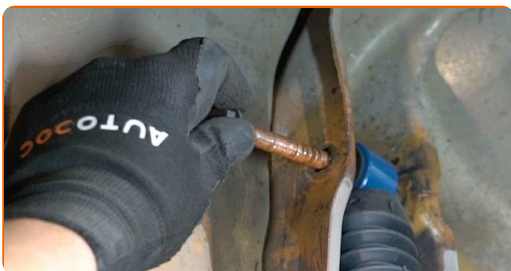

21

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




22


Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.




- 23** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

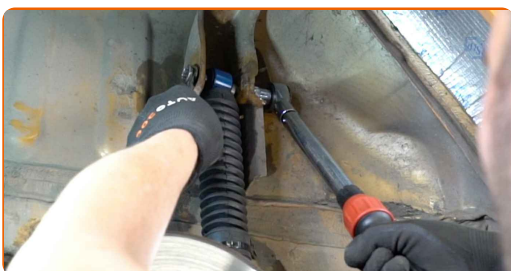


- 24** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

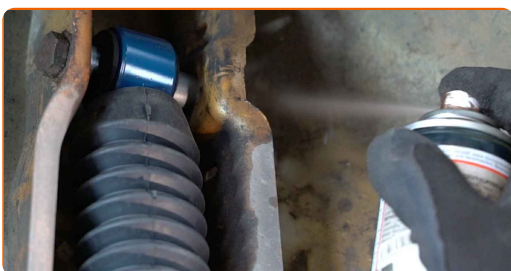

- 25** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

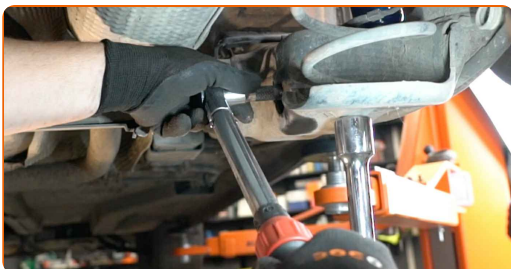

- 26** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

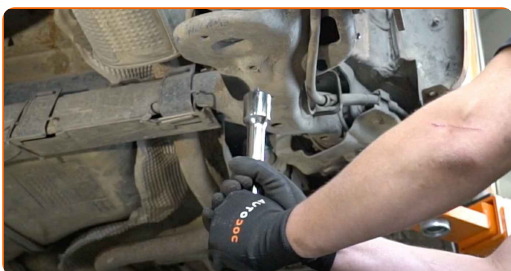

Menjava: amortizerja – Peugeot 207 hatchback. Strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


27

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.




28

Ponovno namestite plastične sponke obloge kolesnega loka.

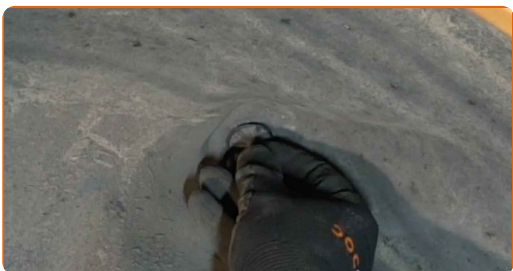


29

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

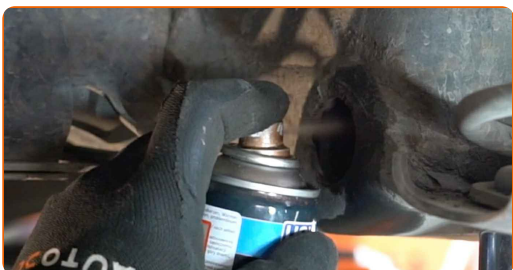

30

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

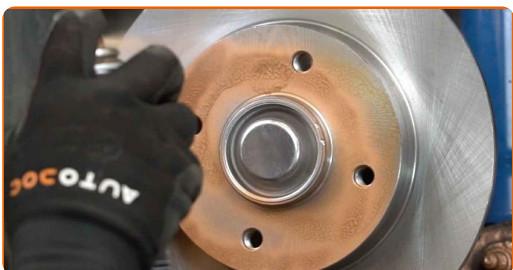

31

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



32

Namestite kolo.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 207 hatchback

33

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

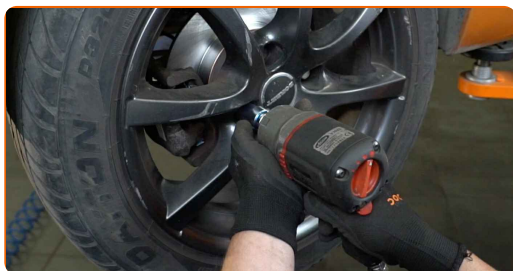


34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.

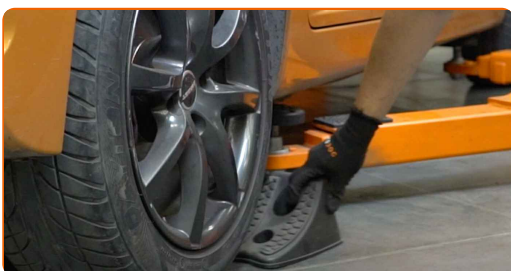

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 207

AMORTIZER ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA PEUGEOT 207: NAJBOLJŠE PONUDBE &
UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.