



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti spredaj na avtu  
**Renault Clio 2** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 2.0 16V Sport, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETI – RENAULT CLIO 2. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

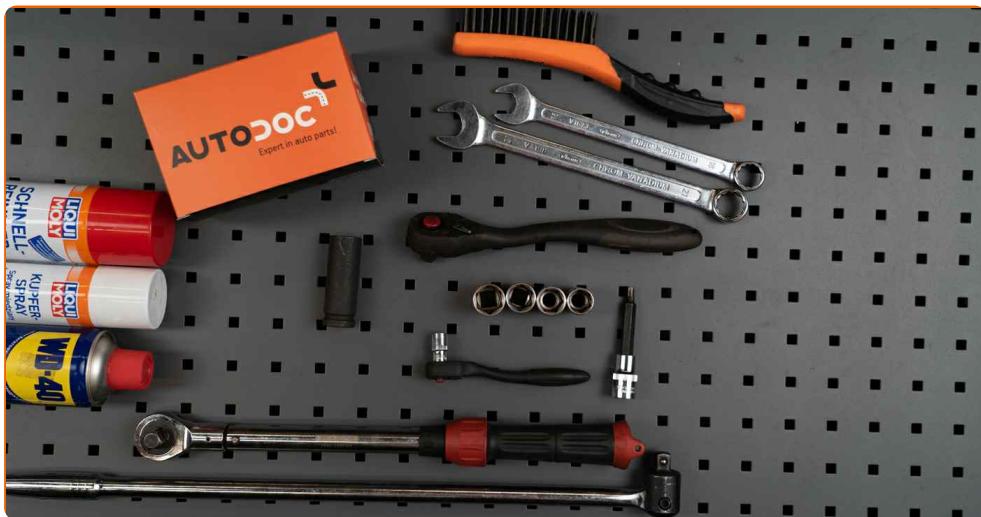

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Ključ za navojne svedre
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[KUPITE ORODJA](#)

## Menjava: vzmeti – Renault Clio 2. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Clio 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



**3** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**4** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



**5** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**6** Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



7

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.



8

Odvijte vijake kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Renault Clio 2

9

Odstranite kolo.



10

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



11

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



12

Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite pritrdilne vijke.



14

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18.



15

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21.



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Clio 2

16

Odstranite opornik vzmeti.



17

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



## Menjava: vzmeti – Renault Clio 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

18

Napnite vzmet.



19

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

20

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



21

Odstranite zgornji nosilec.



22

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Renault Clio 2. Previdno preglejte pririditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

23

Sprostite spiralno vzmet.



24

Odstranite vzmet.



25

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.



**26**

Namestite vzet na amortizerju.

**27**

Napnite vzet.

**28**

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

**29**

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.



## Menjava: vzmeti – Renault Clio 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

30

Dekompresirajte vzmet.



31

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



32

Namestite amortizer v okrov kolesa.



33

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



## AUTODOC priporoča:

- Renault Clio 2 – Da preprečite poškodbo, držite vzemtno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

34

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



35

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



36

Namestite pritrdilna vijaka.




37

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzemtno nogu s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18.



38

Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

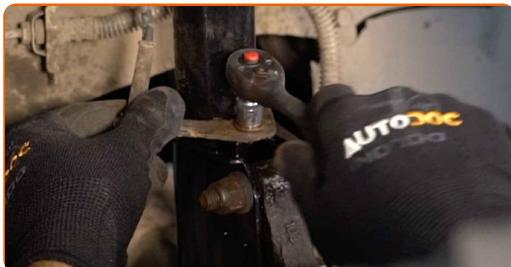

39

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



40

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



41

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



42

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



**AUTODOC priporoča:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

43

Namestite kolo.



**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Renault Clio 2

44

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



45

Spuscite avtomobil.

**46**

Privijte okrogle vijke z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

**47**


Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

**48**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**49**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

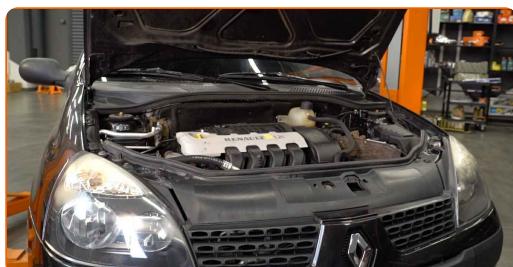

50

Zaprite pokrov.



51

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO! ****OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 2****VZMETI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA RENAULT CLIO 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.