

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Renault**
Clio 2 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi, RENAULT CLIO II Zaboj (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Zaboj (SB0/1/2_) 1.5 dCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – RENAULT CLIO 2. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

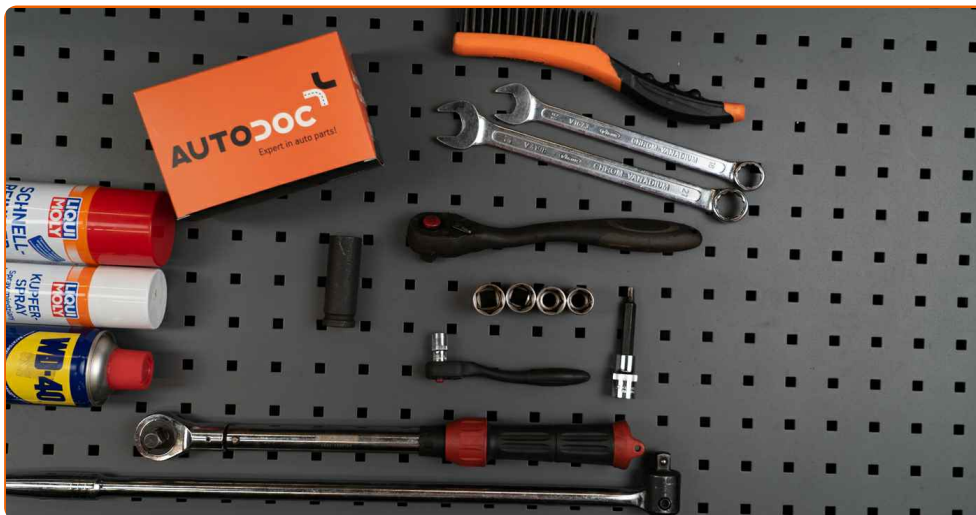

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Ključ za navojne svedre
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Renault Clio 2.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

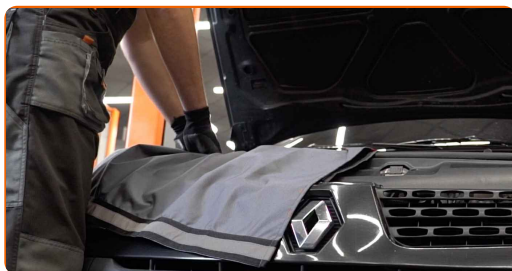


3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

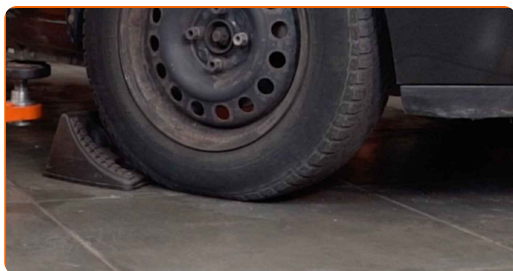

6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



7 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

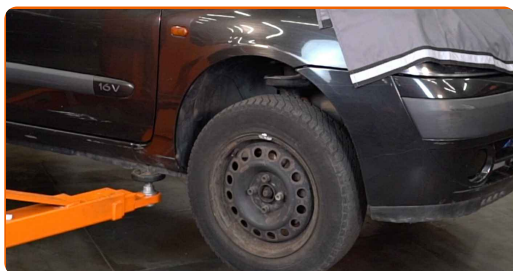


8 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 2. AUTODOC priporoča:

- V izoginitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

9 Odstranite kolo.

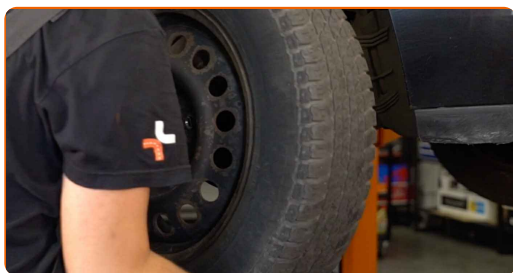


10 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

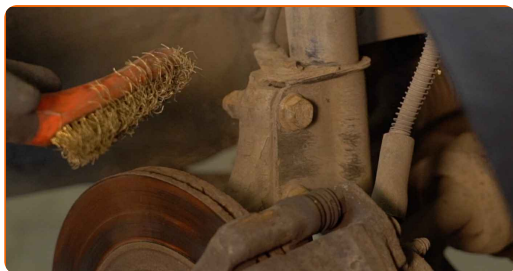

- 11** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.




- 12** Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

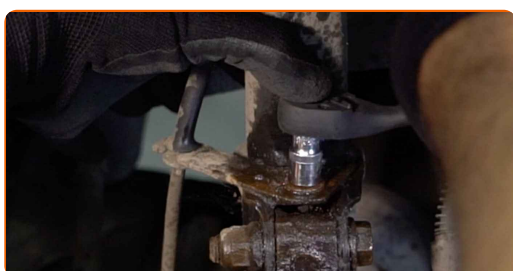

- 13** Odstranite pritrdilne vijake.



- 14** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

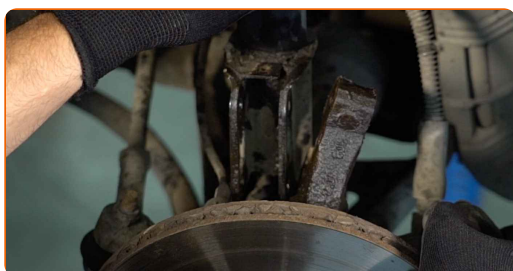

15

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21.




AUTODOC priporočja:

- Renault Clio 2 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


16

Odstranite opornik vzmeti.

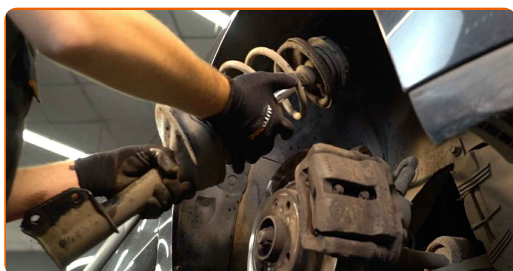

17

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

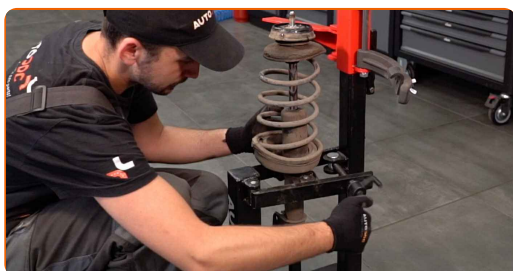


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

18

Napnite vzmet.

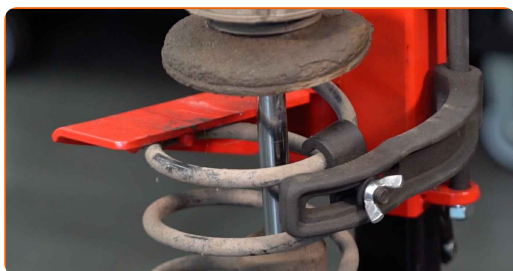


19

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite sprej WD-40.


20

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

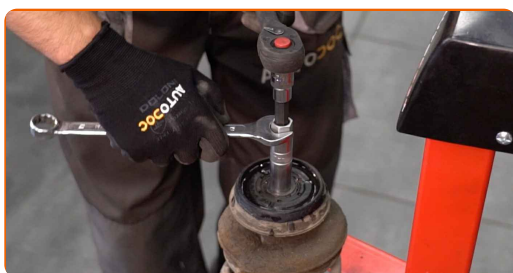


21

Odstranite zgornji nosilec.

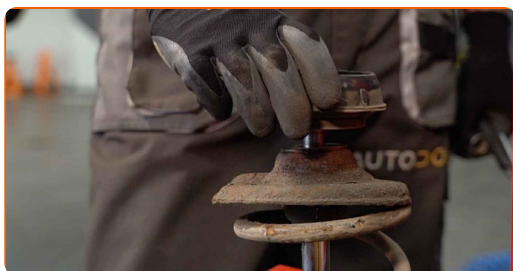

22

Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

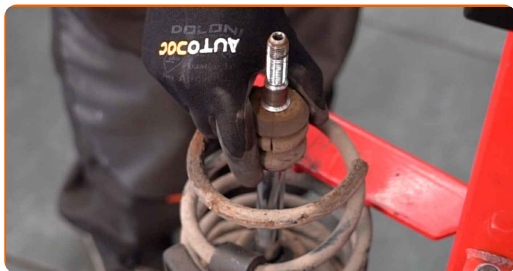


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 2. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


23

Sprostite spiralno vzmet.

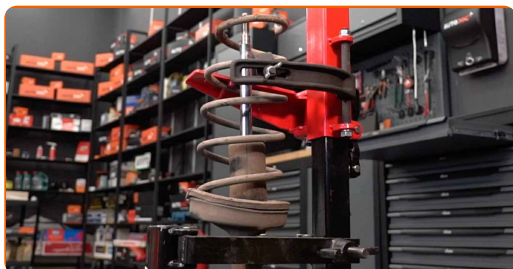

24

Odstranite vzmet.

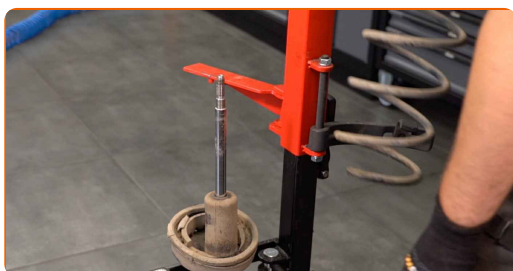

25

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


26

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.




27

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

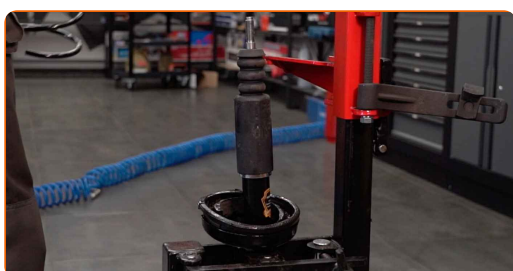


28

Namestite vzmet na amortizerju.

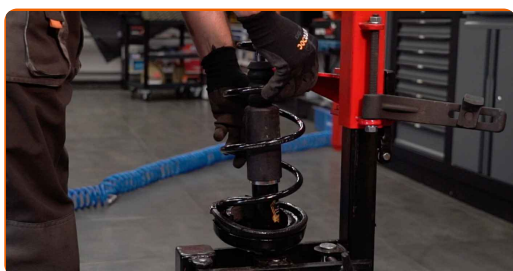

29


Napnite vzmet.

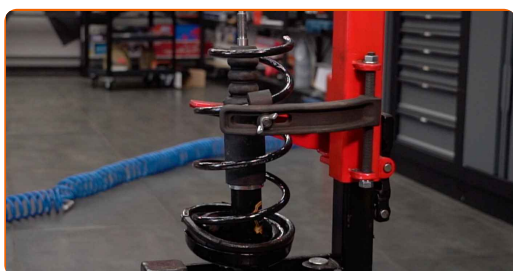

30 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.




31 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.

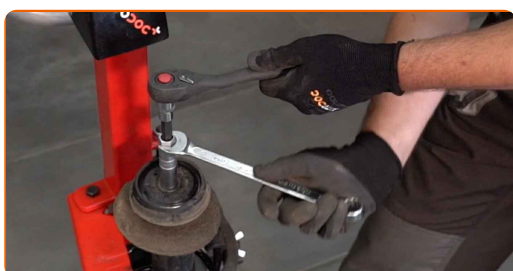

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 2. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

32 Dekompresirajte vzmet.

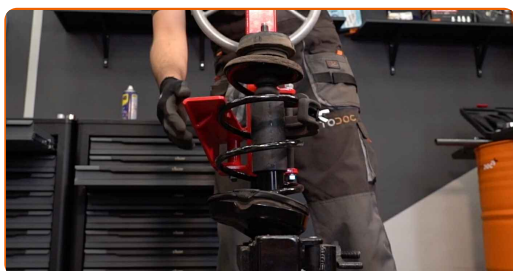


33 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.




34

Namestite amortizer v okrov kolesa.

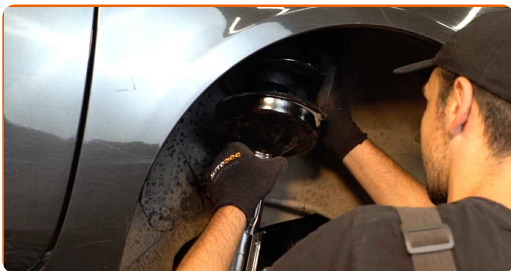

35

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

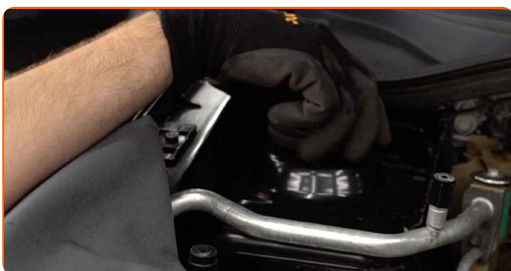


AUTODOC priporočā:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Clio 2

36

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

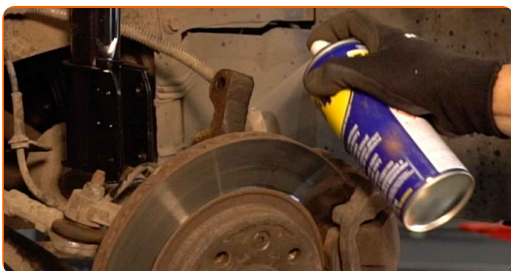

37

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




38

Namestite pritrdilna vijaka.




39

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18.

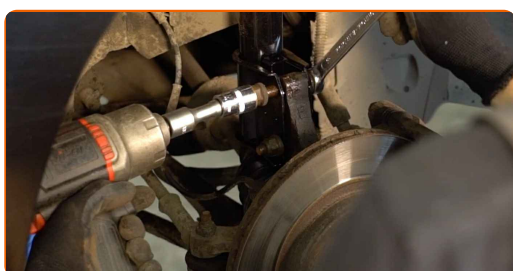


40

Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

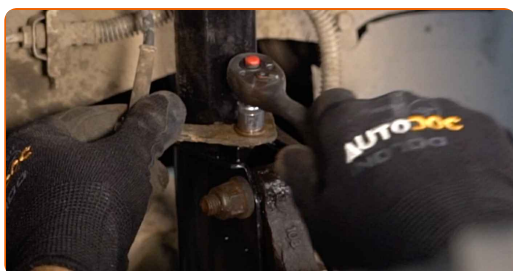

41

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

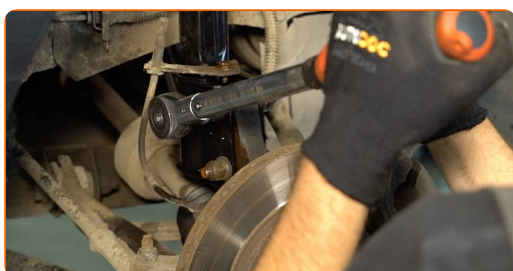

42 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



43 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



44 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

45 Namestite kolo.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 2. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

46

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

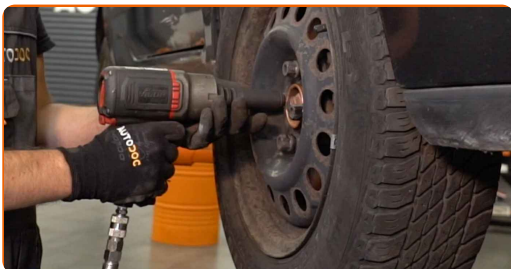


47

Spustite avtomobil.


48

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

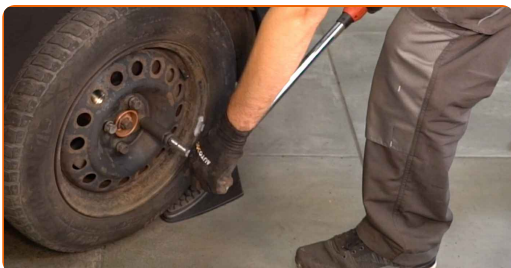


49

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

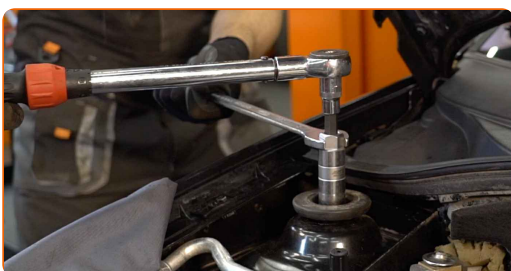


50

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

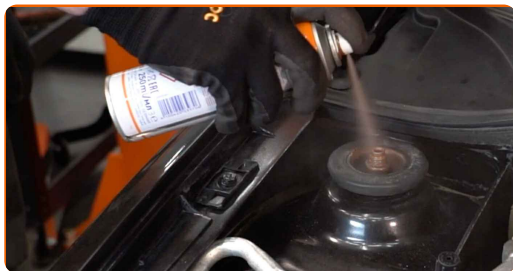


51

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

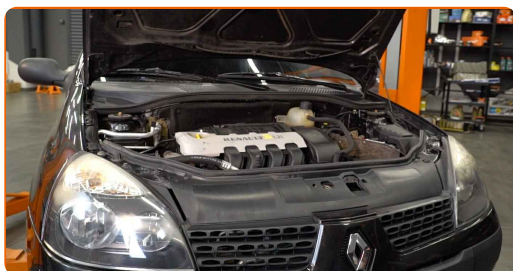


52

Zaprte pokrov.

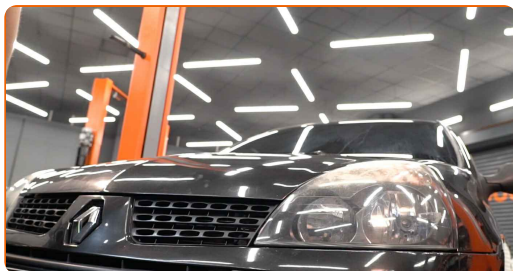

53

Odstranite dvigalke in kline.

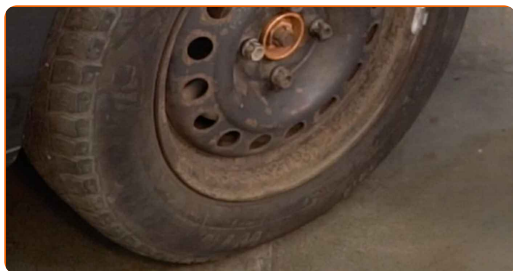

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 2

AMORTIZER ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA RENAULT CLIO 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.