



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Renault Clio 2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.0, RENAULT Clio II Van 1.9 DTi, RENAULT Clio II Van 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – RENAULT CLIO 2. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

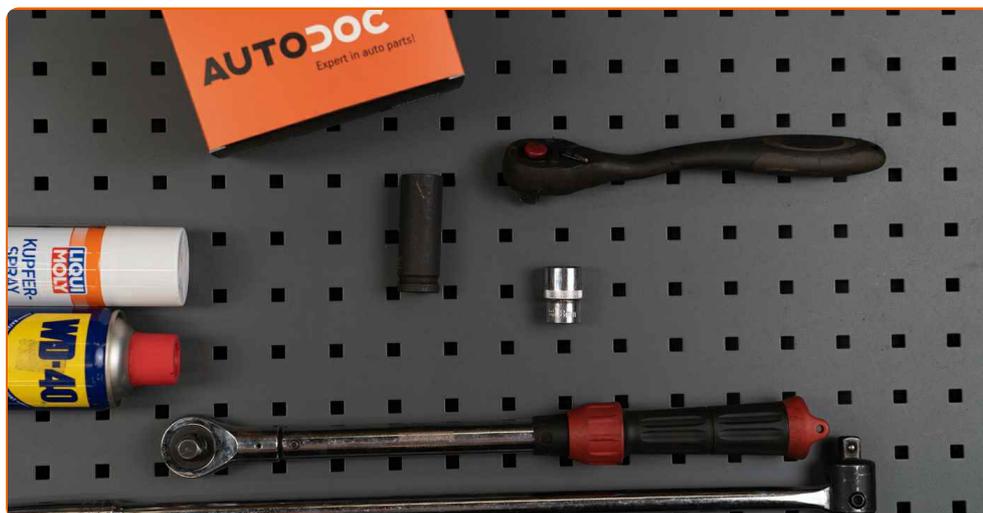

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Renault Clio 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Clio 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

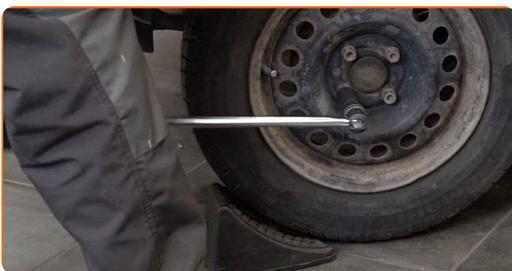

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Clio 2

5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

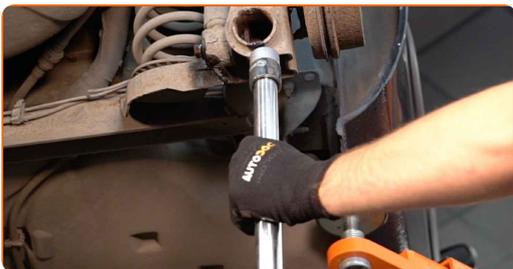


8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18.



9

Odstranite pritrdilni vijak.

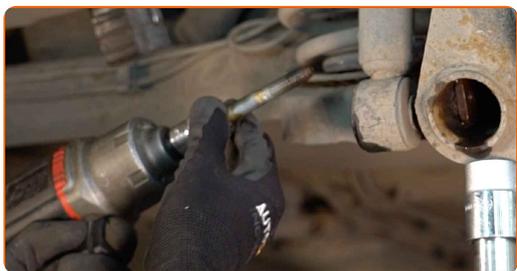


10

Odstranite spodnji del blažilnika.



11

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

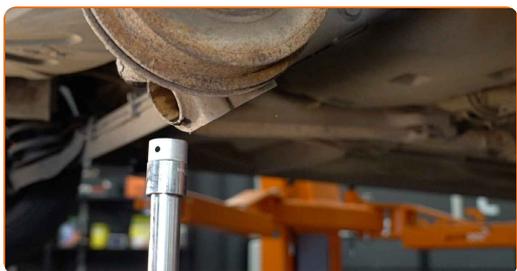

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Renault Clio 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

12 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




13 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18.

14 Odstranite pritrdilni vijak.

15 Odstranite spodnji del blažilnika.

16 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

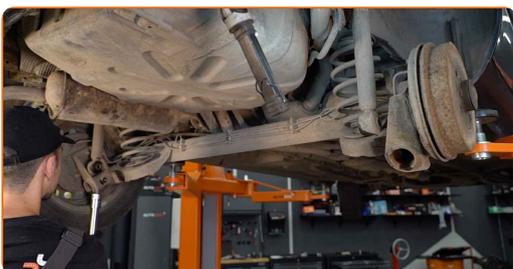

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Renault Clio 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

17 Odstranite vzmet.




18

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

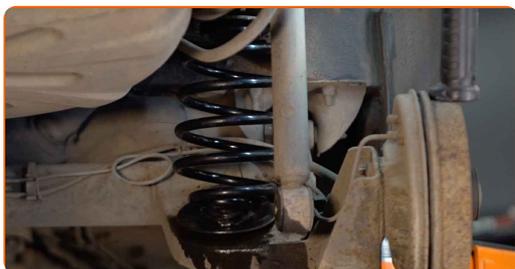

20

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



21

Pritrdite spodnji del amortizerja.



22

Namestite pritrdilni vijak.



- 23** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



- 24** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Renault Clio 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 25** Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

- 26** Pritrdite spodnji del amortizerja.

- 27** Namestite pritrdilni vijak.

- 28** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

29

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Renault Clio 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

30

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

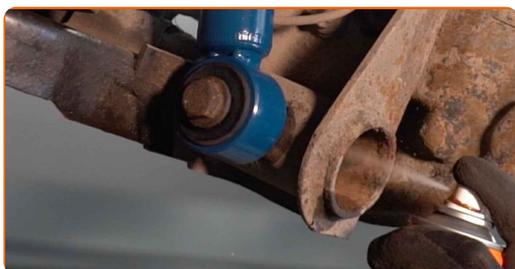

31

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

32

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Renault Clio 2

33

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 2

VZMETI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA RENAULT CLIO 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.