



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
VW Caddy 3 van –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – VW CADDY 3 VAN. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 27
- Nastavek blažilnika
- XZN del
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – VW Caddy 3 van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Caddy 3 van – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

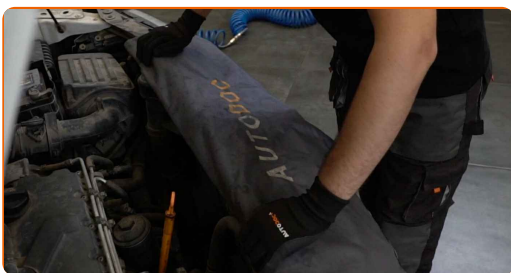


3

Odstranite tesnilo plastične prevleke brisalca vetrobranskega stekla.




4

Očistite pritrdilne elemente plastične prevleke brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

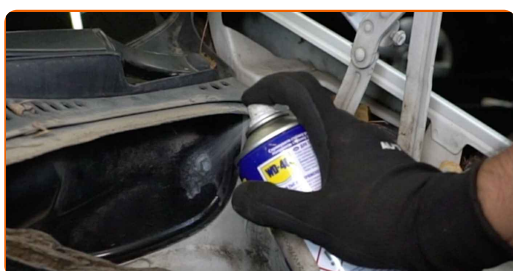


5

Odvijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

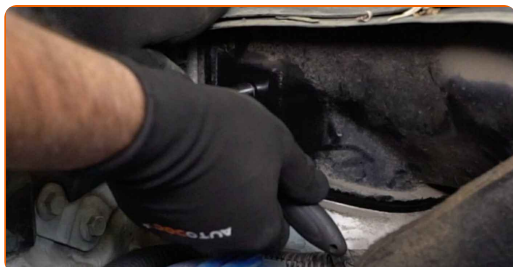

6

Odstranite zaščitno plastiko pod brisalniki vetrobranskega stekla.

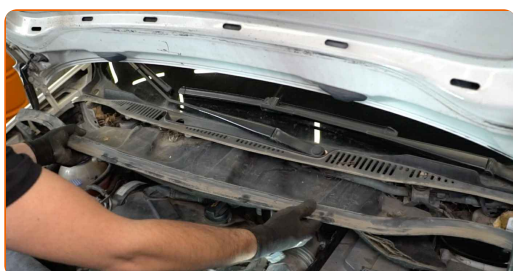

7 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8 Sprostite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




9 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


10 Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite udarni nasadni ključ.




11 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

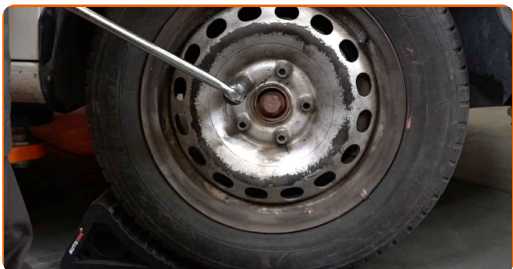

12 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.

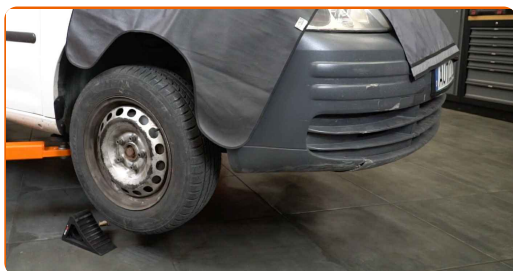


13 Odvijte vijake kolesa.

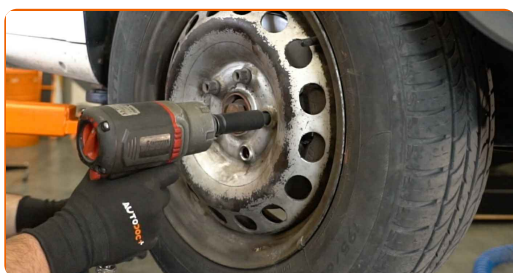


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Caddy 3 van


14 Odstranite kolo.

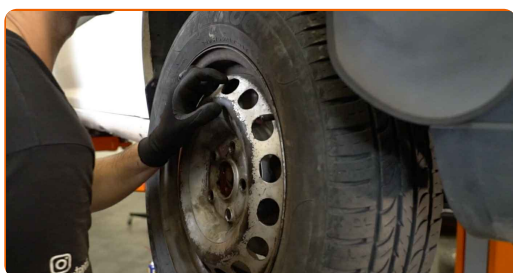


15 Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

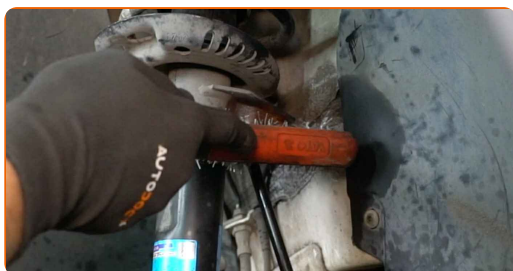


- 16** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite izvijač z zatikalom.

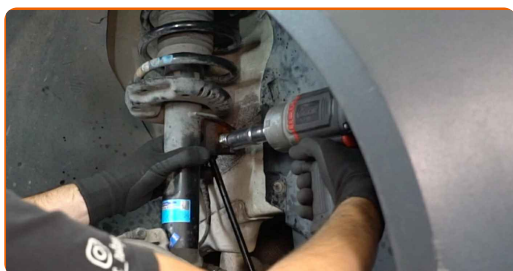


- 17** Odstranite stabilizacijski drog.

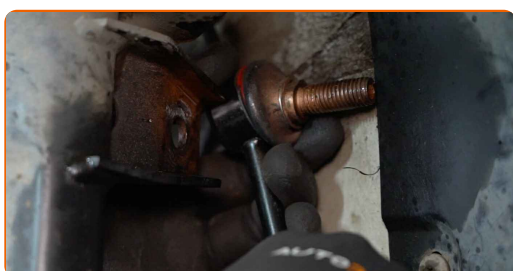

- 18** Očistite nosilne vijake zavorne cevi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

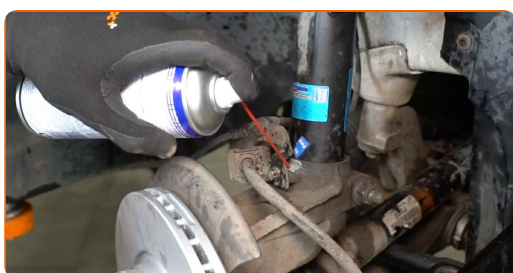

- 19** Odklopite nosilec zavornih cevi. Ločite nosilec kablskega snopa ABS. Uporabite kombinirani ključ N°10.

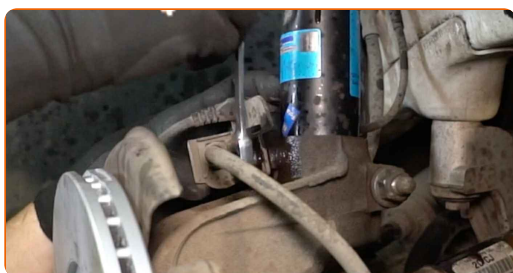

- 20** Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 21** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite udarni nasadni ključ.




- 22** Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 23** Odstranite pritrdilni vijak.

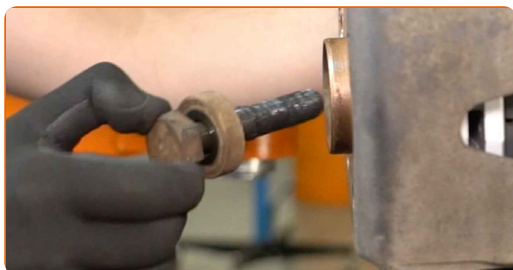

- 24** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilni zgib s krmiljem vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

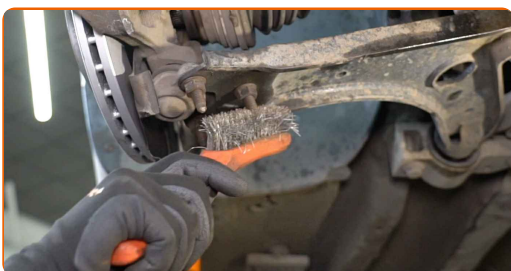


- 25** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 26** Odklopite okrogli spoj z roko.



- 27** Odstranite pogonsko gred iz premnika.

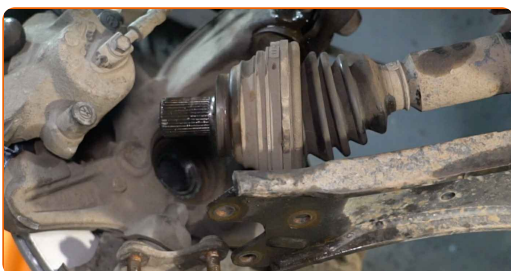

Menjava: vzmeti – VW Caddy 3 van. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).


28 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




29 Odstranite pritrdilni vijak.



30 Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.

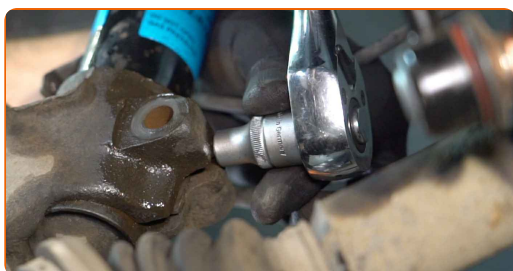

31 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

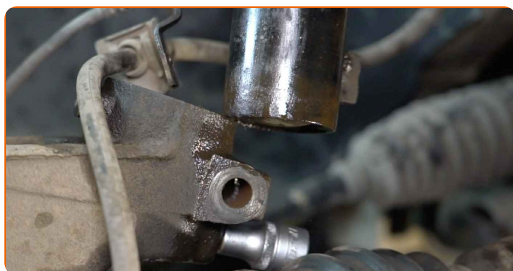


32 Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrtilnih vijakov. VW Caddy 3 van


33

Odstranite opornik vzmeti.

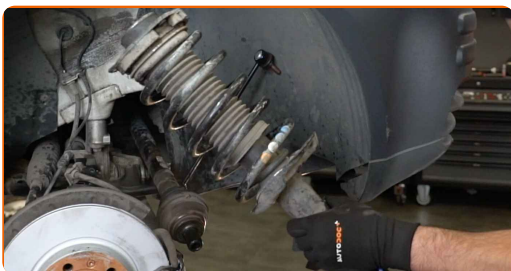

34


Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

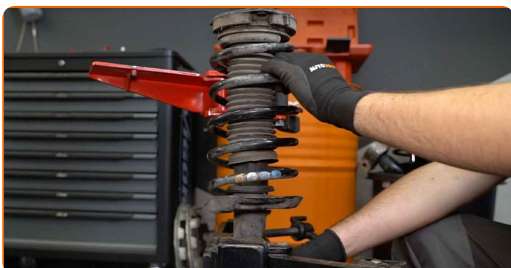

Menjava: vzmeti – VW Caddy 3 van. Nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


35 Napnite vzmet.

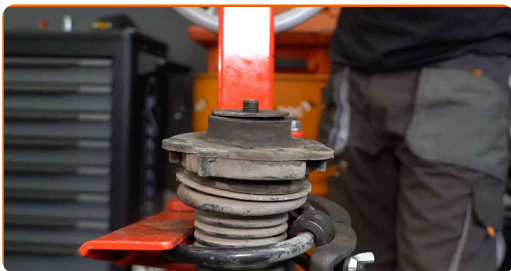

36 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




37 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

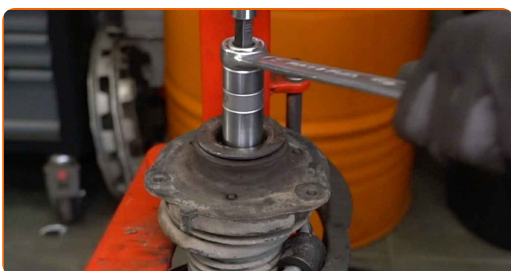


38 Odstranite zgornji nosilec.




39 Sprostite spiralno vzmet.

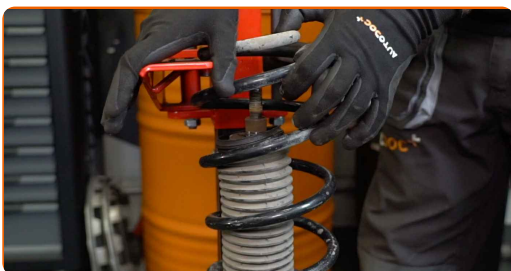

40 Odstranite vzmet.

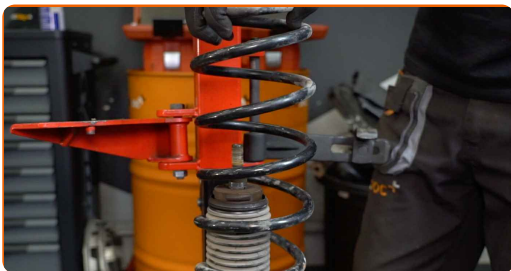


41 Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

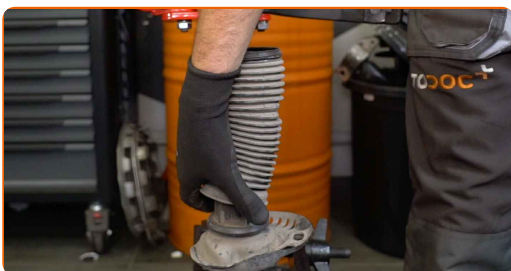


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VW Caddy 3 van. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

42 Namestite vzmet na amortizerju.

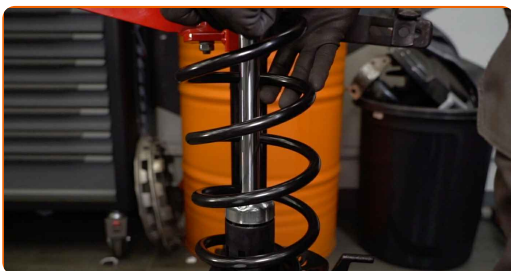

43 Napnite vzmet.

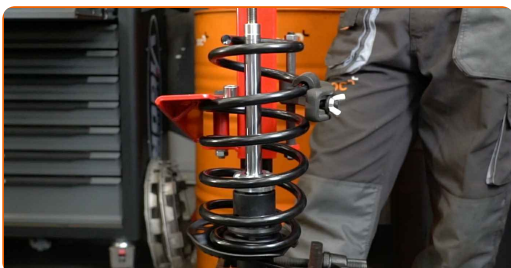

44

Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



45

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.




Menjava: vzmeti – VW Caddy 3 van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

46

Dekompresirajte vzmet.

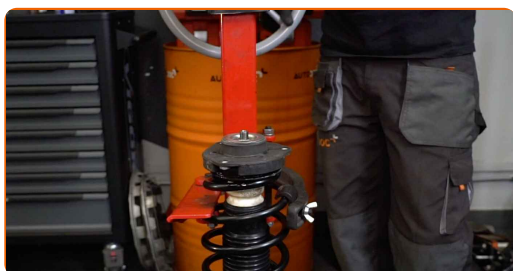


47 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



48 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.



49 Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

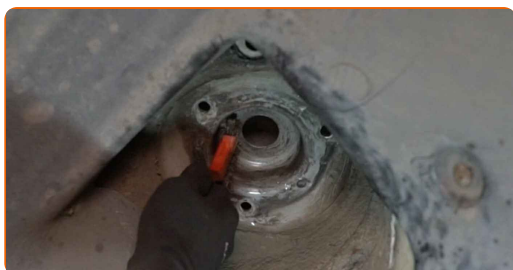

50 Namestite amortizer v okrov kolesa.


51 Privijte zgornje pritrdilne elemente nosilca vzmetne noge. Ne zategnite ga.

AUTODOC priporočja:

- VW Caddy 3 van – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

52

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

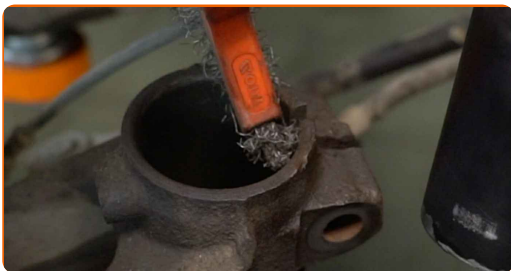


53

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



54

Namestite pritrdilni vijak.

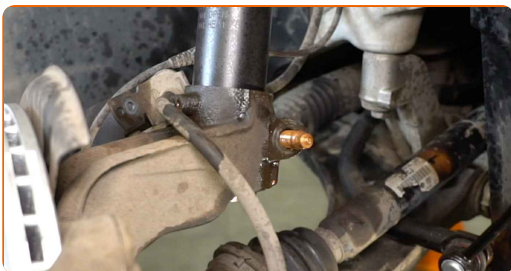

55

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VW Caddy 3 van. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


56

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

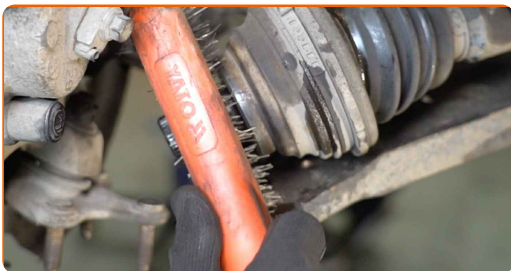


57

Očistite sedež za namestitev nosilnega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

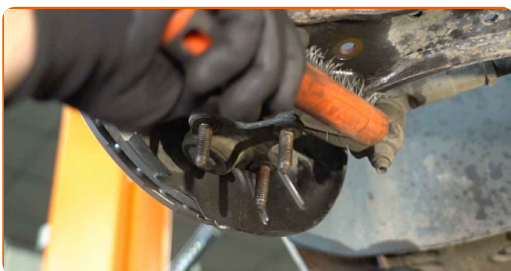


58

Namestite pogonsko gred.

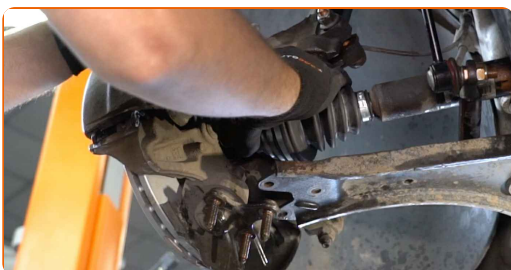


59

Namestite zglob na kontrolno ročico.

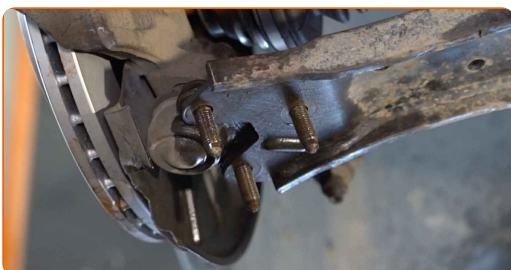


- 60** Privijte pritrdilni element, ki povezuje kroglični sklep s prečnim vodilom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

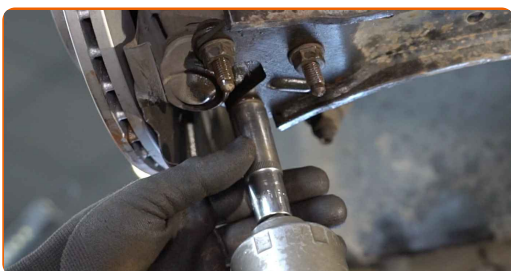

- 61** Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 62** Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+90°

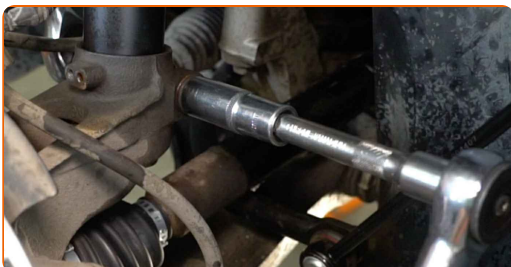


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 63** Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

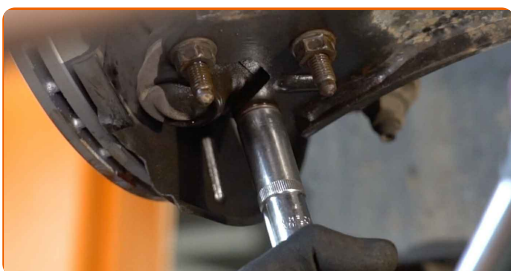

- 64** Pričvrstite zavorne cevi na pritrdilni nosilec. Pritrdite nosilec kabskega snopa ABS. Uporabite kombinirani ključ №10.

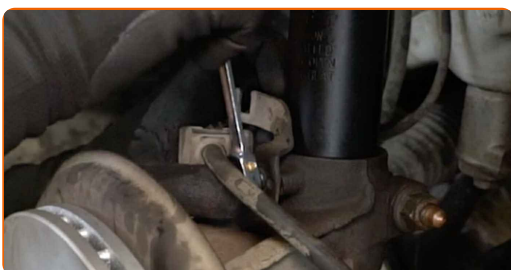


- 65** Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

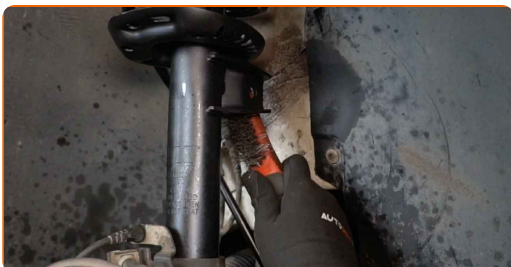


- 66** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.


- 67** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

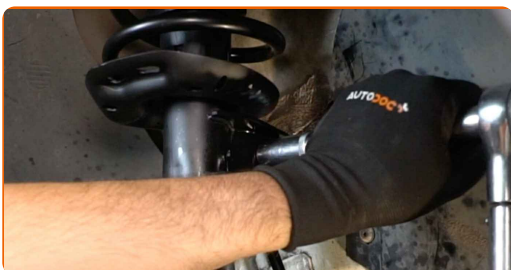

- 68** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

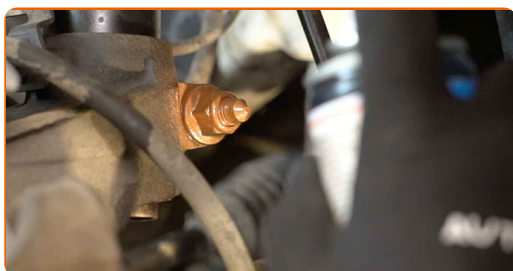

- 69** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

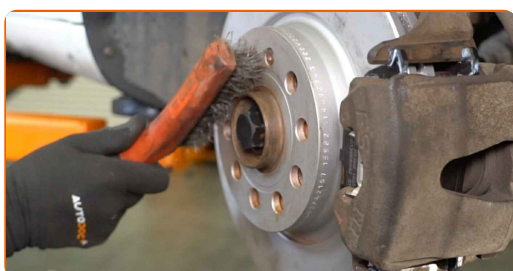

- 70** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 71** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VW Caddy 3 van. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

72

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Caddy 3 van


73

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

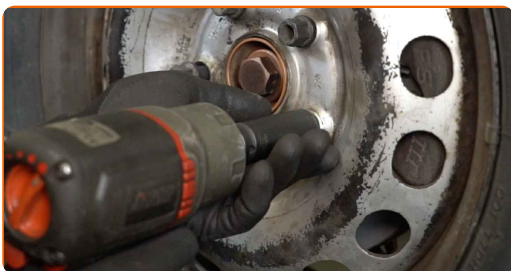


74

Spustite avtomobil.

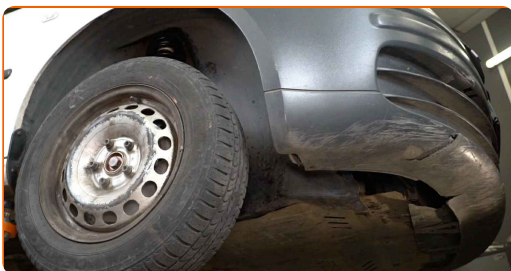

75

Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.+180°

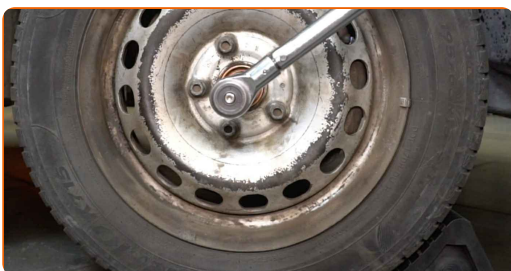

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 76** Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



- 77** Odstranite dvigalke in kline.



- 78** Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°

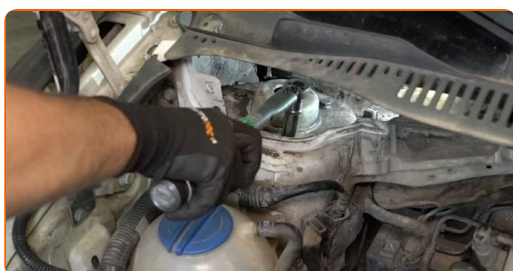


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


79

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

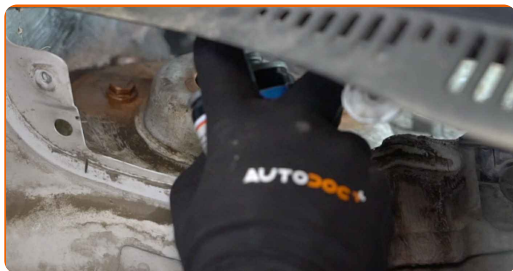


80

Namestite zaščitno plastiko pod brisalniki vetrobranskega stekla.

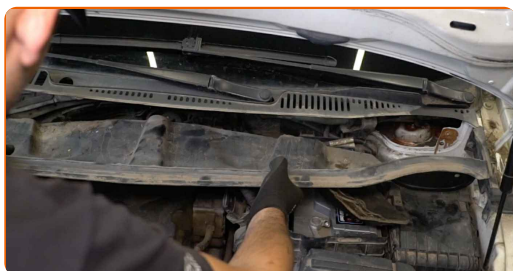


81

Privijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.

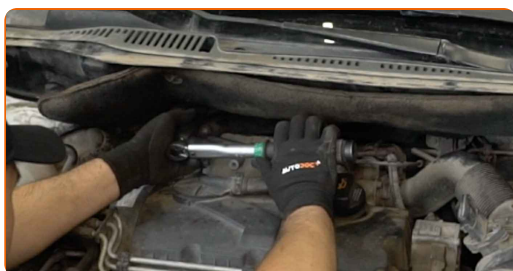


82

Namestite tesnilo plastične prevleke brisalca vetrobranskega stekla.

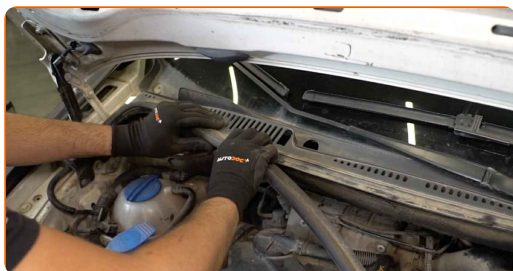


83

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

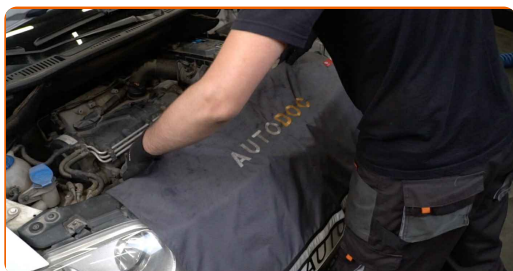

84

Zaprte pokrov.

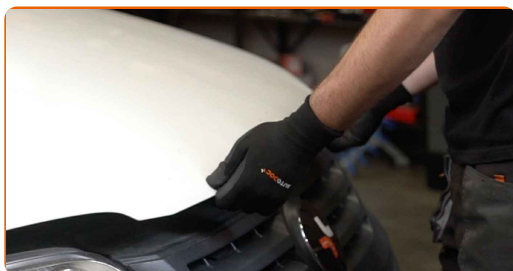

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW CADDY 3 VAN

VZMETI ZA VW: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA VW CADDY 3 VAN: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.