




Kako zamenjati avtodel
vzmetna noge (blazilnik)
spredaj na avtu **VW**
Caddy 3 van – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

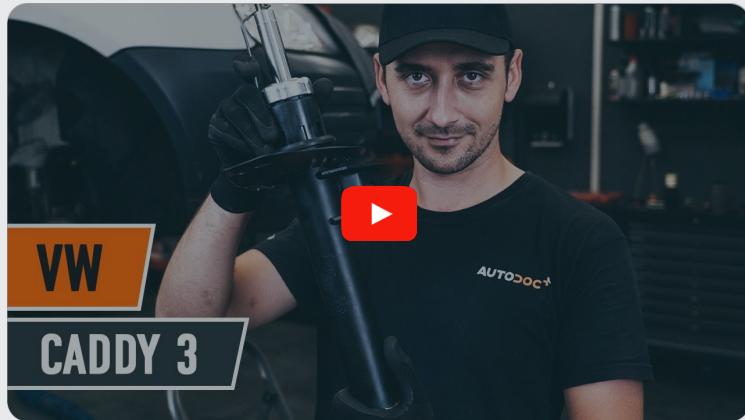

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, (+ 115)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VW CADDY 3 VAN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 27
- Nastavek blažilnika
- XZN del
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VW Caddy 3 van. AUTODOC nasvet:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Caddy 3 van – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3


Odstranite tesnilo plastične prevleke brisalca vetrobranskega stekla.

**4**

Očistite pritrdilne elemente plastične prevleke brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**5**

Odvijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

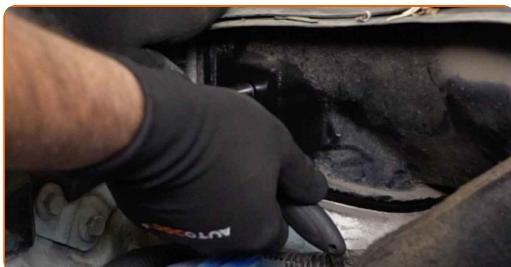**6**

Odstranite zaščitno plastiko pod brisalniki vetrobranskega stekla.



7

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Sprostite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

10

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite udarni nasadni ključ.




11

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



12

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

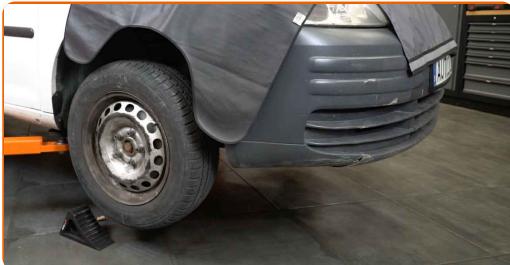

13

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Caddy 3 van

14

Odstranite kolo.



15

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

**17**

Odstranite stabilizacijski drog.

**18**

Očistite nosilne vijke zavorne cevi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**19**

Odklopite nosilec zavornih cevi. Ločite nosilec kabelskega snopa ABS. Uporabite kombinirani ključ №10.



20

Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**21**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite udarni nasadni ključ.

**22**

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

**23**

Odstranite pritrdilni vijak.



24

Očistite pritrtilne elemente, ki povezujejo nosilni zgib s krmiljem vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



25

Odvijte pritrtilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




26

Odklopite okrogli spoj z roko.



27

Odstranite pogonsko gred iz premnika.

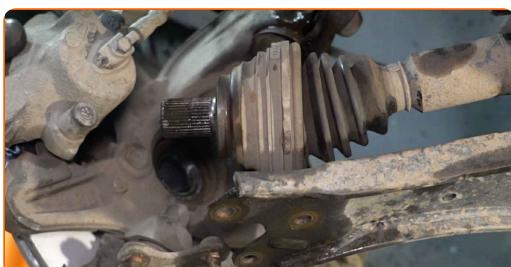

Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – VW Caddy 3 van. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).


28

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



29

Odstranite pritrdilni vijak.

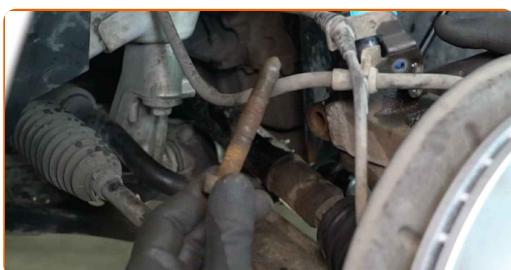


30

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.



31

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

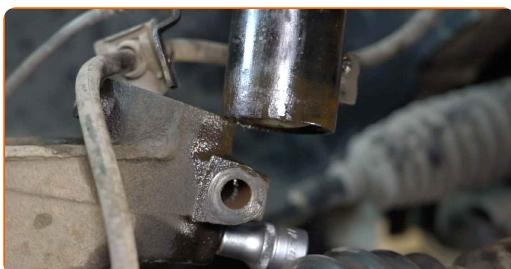

32

Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

AUTODOC priporoča:

- VW Caddy 3 van – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrtilnih vijakov.


33

Odstranite opornik vzmeti.



34

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

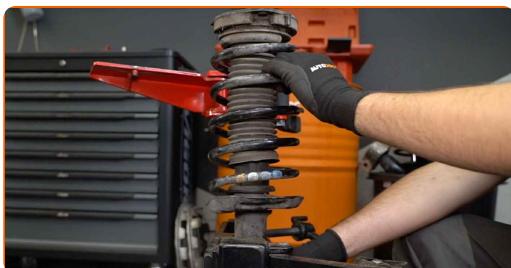

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Caddy 3 van. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprjeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

35

Napnite vzmet.

**36**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**37**


Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

**38**

Odstranite zgornji nosilec.

**39**

Sprostite spiralno vzmet.

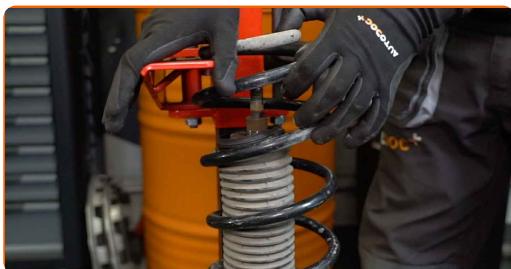


40

Odstranite vzmet.



41

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

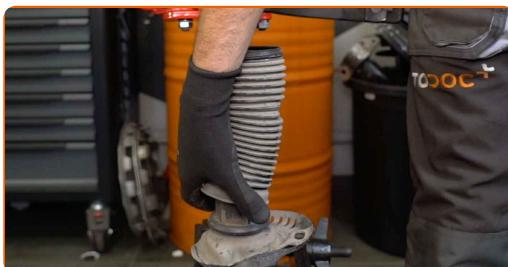

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – VW Caddy 3 van. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

42

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – VW Caddy 3 van. Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

43

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

**44**

Namestite vzmet na amortizerju.

**45**

Napnite vzmet.

**46**

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.



47

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VW Caddy 3 van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

48

Dekompresirajte vzmet.



49

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



50

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



51

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



52

Namestite amortizer v okrov kolesa.

53

Privijte zgornje pritrdilne elemente nosilca vzmetne noge. Ne zategnite ga.

AUTODOC priporoča:

- VW Caddy 3 van – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov.

54

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



55

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



56

Namestite pritrdilni vijak.



57

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – VW Caddy 3 van. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

58

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



59

Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




60

Namestite pogonsko gred.



61

Namestite zglob na kontrolno ročico.

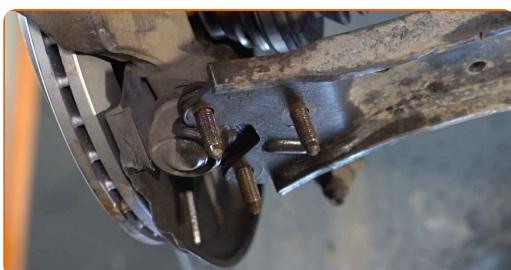

62

Privijte pritrdilni element, ki povezuje kroglični sklep s prečnim vodilom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



63

Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.



64

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

65

Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.




66

Pričvrstite zavorne cevi na pritrdilni nosilec. Pritrdite nosilec kabelskega snopa ABS. Uporabite kombinirani ključ №10.

**67**

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

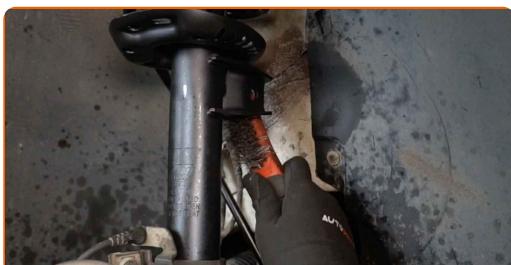**68**


Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

69

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

**70**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

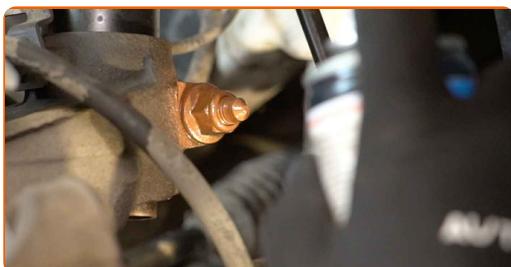

71

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



72

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



73

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Caddy 3 van. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

74

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Caddy 3 van


75

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

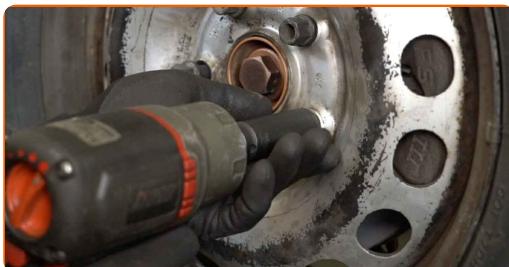

76

Spuscite avtomobil.

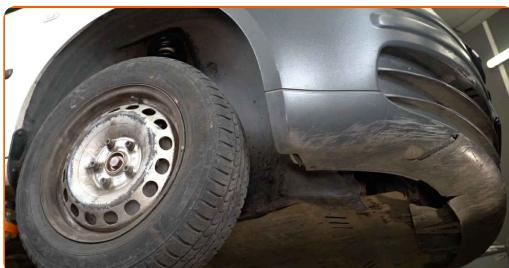

77

Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.+180°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

78

Privijte okrogle vijke z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



79

Odstranite dvigalke in kline.



80

Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

81

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



82

Namestite zaščitno plastiko pod brisalniki vetrobranskega stekla.




83

Privijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.




84

Namestite tesnilo plastične prevleke brisalca vetrobranskega stekla.

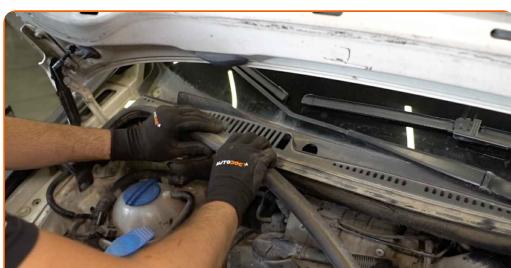

85

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

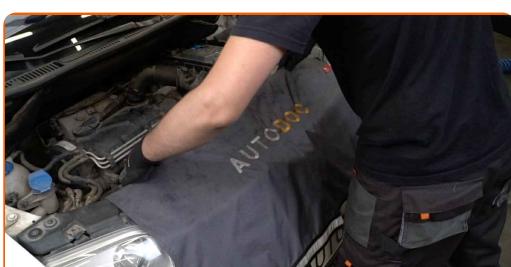


86

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

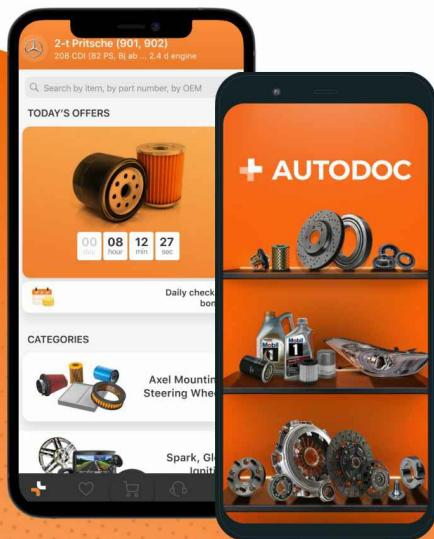

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW CADDY 3 VAN**AMORTIZER ZA VW: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA VW CADDY 3 VAN: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.