



Kako zamenjati avtodel
zavorne kleščice zadaj na
avtu **VW Caddy 3 Kombi**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, (+ 11)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW CADDY 3 KOMBI.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

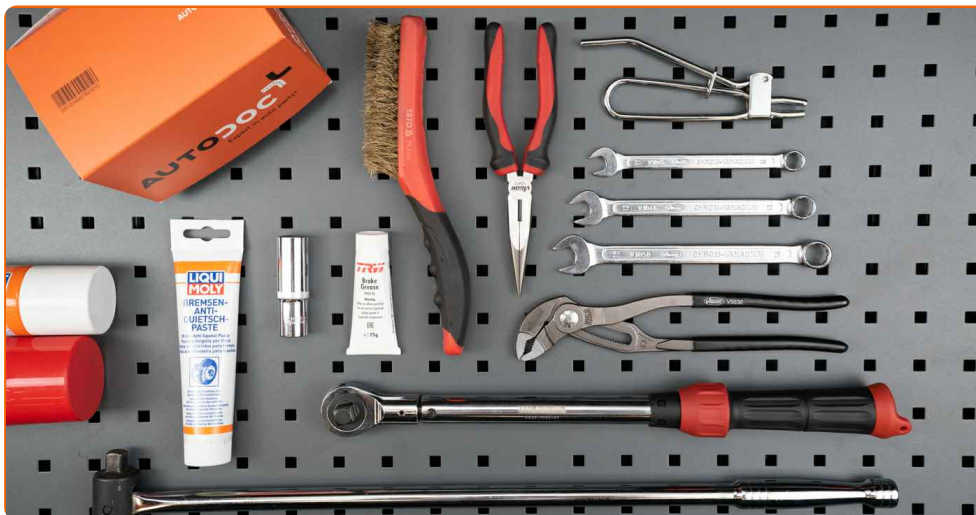

- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pasta proti cviljenju
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Kleščice za vodno črpalko
- Lomilka
- Posoda za tekočino
- Držalo zavorne cevi
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW CADDY 3 KOMBI. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

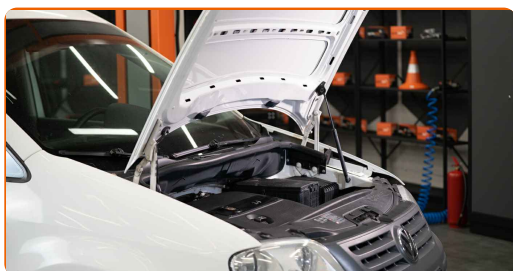


2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

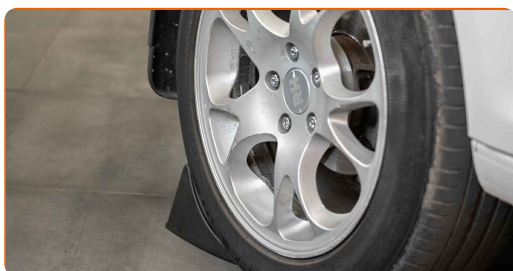

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

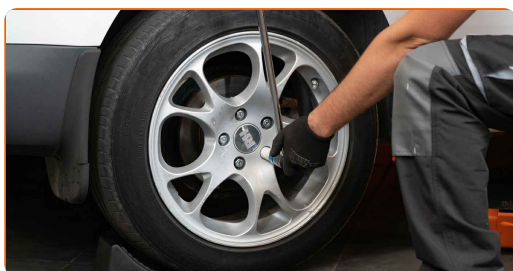

4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

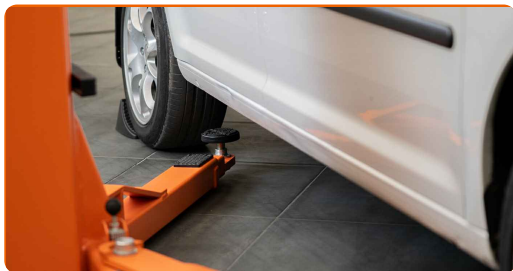

5 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6 Odstranite kolo.




7 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

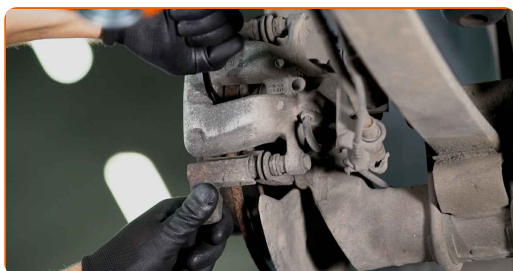

8 Odklopite električno vtičnico senzorja ABS. Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.

9 Pritisnite aktivacijski vzvod ročne zavore na zavorni čeljusti. Sprostite kabel ročne zavore. Uporabite klešče za vodno črpalko.

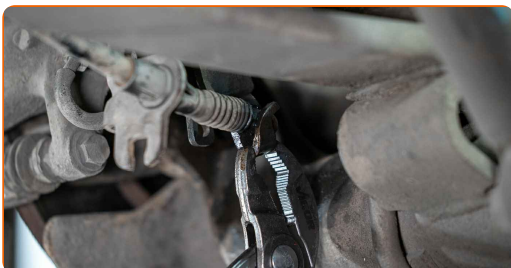

Pozor!


- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

10 Sprostite kabel ABS senzorja z nosilca na zavorni čeljusti.



11 Stisnite dva zadrževalnika kabla ročne zavore. Odklopite kabel ročne zavore z nosilca na zavorni čeljusti.

12 Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

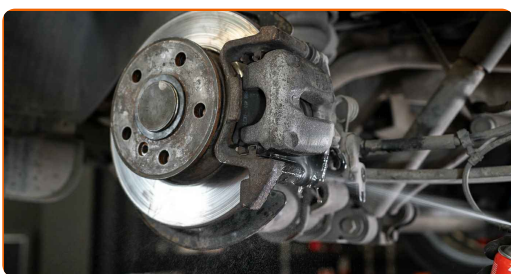


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


13

Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.

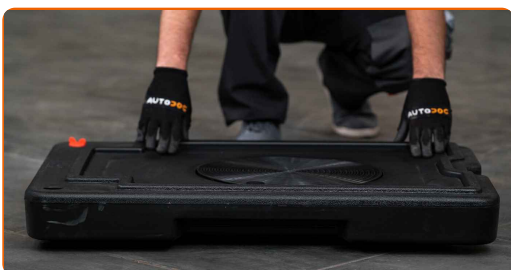


14

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

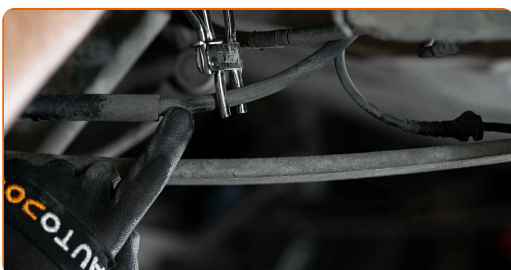

15

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №12. Odmaknite zavorno cev. Privežite zavorno cev na karoserijo s kavljem ali kosom žice.

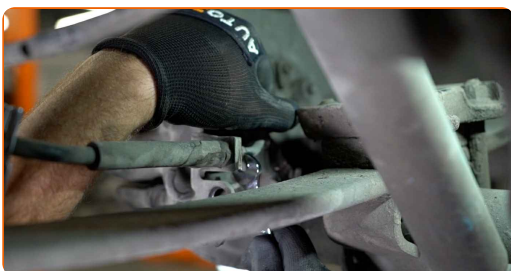


16

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Zadržite osno vodilo z dodatnim ključem.



17

Odstranite zavorne čeljusti.

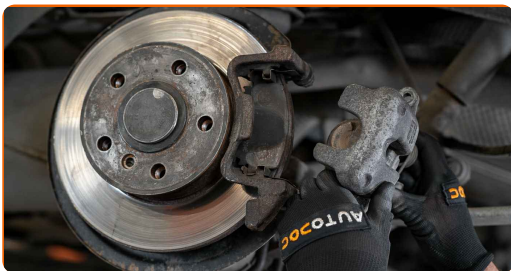


Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. Strokovnjaki priporočajo:

- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.
- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

18


Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

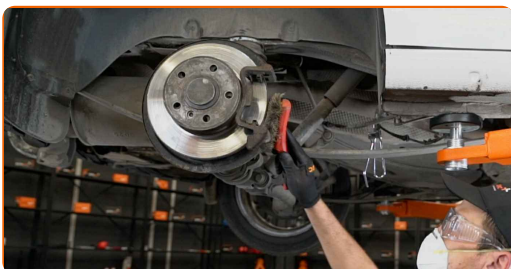

Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

19 Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.

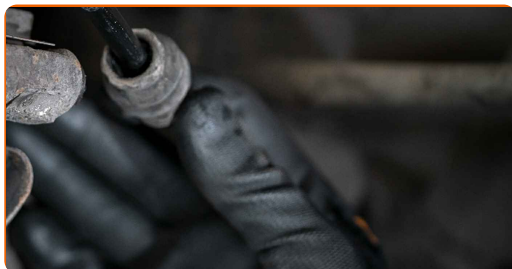


20 Očistite staro mast in madeže rje, če so, z osnega vodila in manšet osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporočja:


- Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

21 Namažite vodilne zatiče s posebno zavorno mastjo.

22 Obdelajte kontaktne površine med zavornimi ploščicami in nosilcev zavorne čeljusti. Uporabite pasto proti cviljenju.

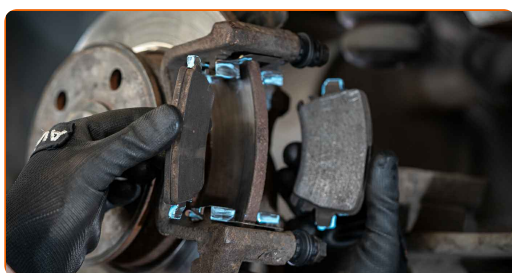


23 Namestite nove manšete osnih vodil zavorne čeljusti.

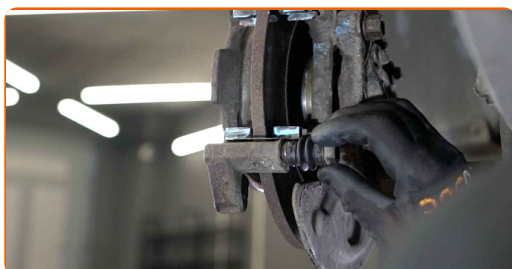

24

Privijte osna vodila.

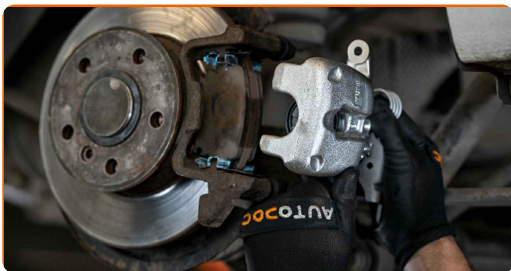

25

Namestite zavorno čeljust skupaj s ploščicami.




Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Privzdignite zavorno čeljust.


26

Zategnite osna vodila. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

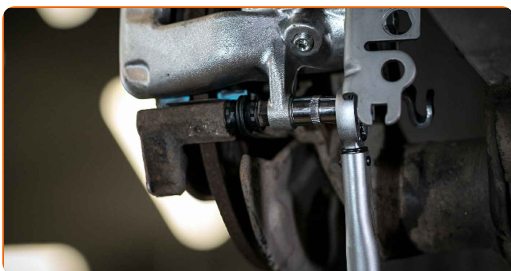

27

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

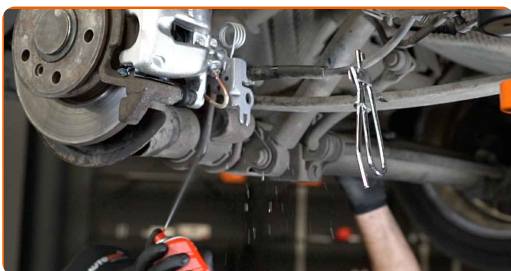


Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

28

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 14 Nm.

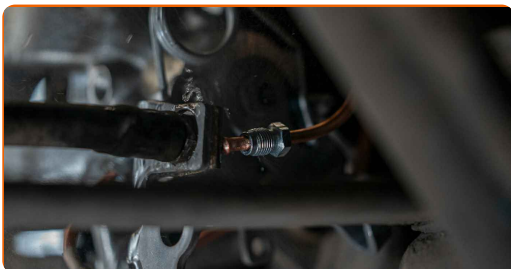


29

Pričvrstite kabel parkirne zavore.


30

Namestite kabel ABS senzorja v nosilec zavorne čeljusti. Priključite električno vtičnico senzorja ABS. Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

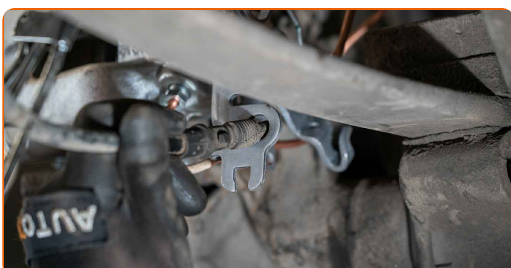

31

Odstranite spojko zavorne cevi.

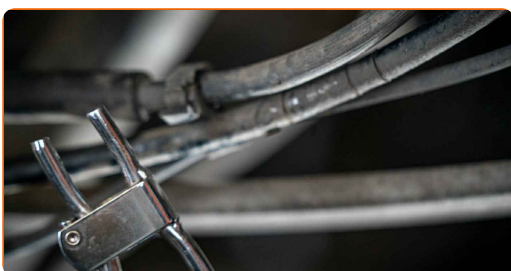


Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. Nasvet:

- Spustite sistem zavorne čeljusti.

32

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

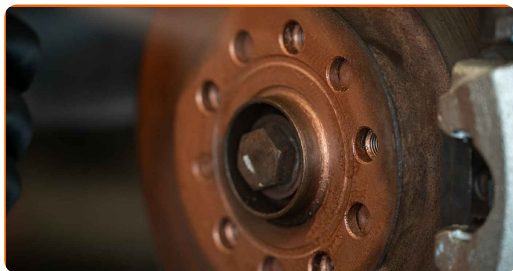

33

Namestite kolo.



Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



36

Odstranite dvigalke in kline.

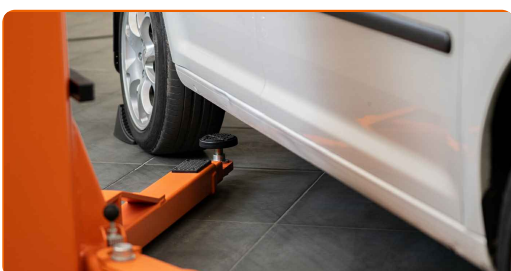


Menjava: zavorne klešče – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

37

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

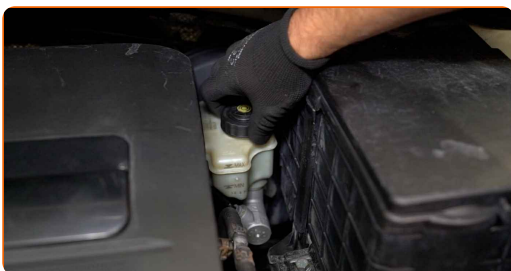

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW CADDY 3 KOMBI

ZAVORNE KLEŠČE ZA VW: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA VW CADDY 3 KOMBI: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.