


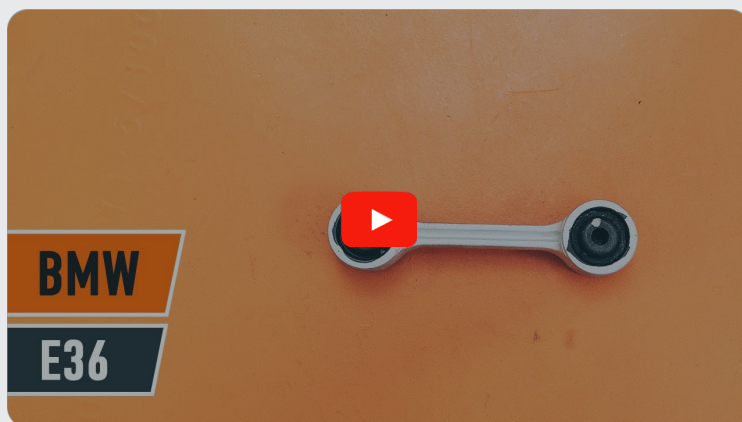

Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
zadaj na avtu **BMW E36** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E30) 316 1.8 Ecotronic, BMW 3 Sedan (E30) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E30) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E30) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E30) 320i 2.0 (M20B20 (206KA)), BMW 3 Sedan (E30) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E30) M3 2.3, BMW 3 Sedan (E30) 323i 2.3, BMW 3 Sedan (E30) 325i X 2.5, BMW 3 Sedan (E30) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E30) 325 e 2.7, BMW 3 Sedan (E30) 324d 2.4, BMW 3 Sedan (E30) 324td 2.4, BMW 3 Touring (E30) 318i 1.8, BMW 3 Touring (E30) 320i 2.0 (M20B20 (206KA)), (+ 66)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – BMW E36.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

**AUTODOC priporoča:**

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na BMW E36 v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW E36 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. BMW E36


5

Odstranite kolo.




6


Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

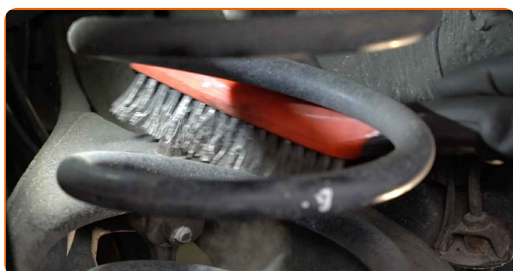


- 7 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

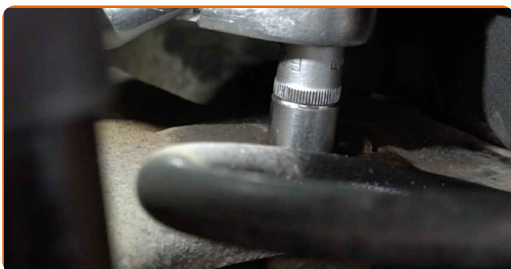


- 8 Premaknite stabilizator na stran. Uporabite lomilko.

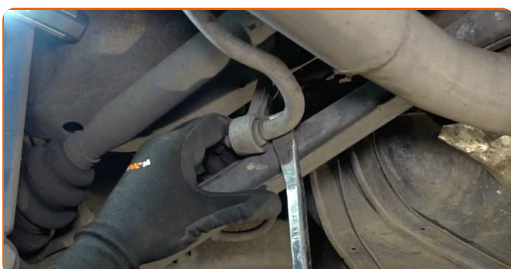

- 9 Očistite spoje opornika stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

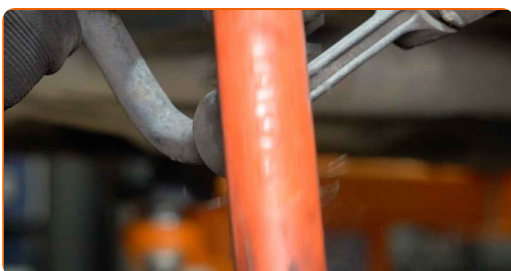

- 10 Odstranite stabilizacijski drog.

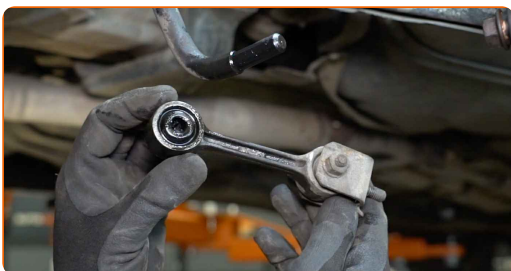

Menjava: končnika stabilizatorja – BMW E36. AUTODOC priporoča:


- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

**11** Primite drog stabilizatorja v primež.


**12** Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**13** Odvijte pritrdilni element nosilca opornika stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

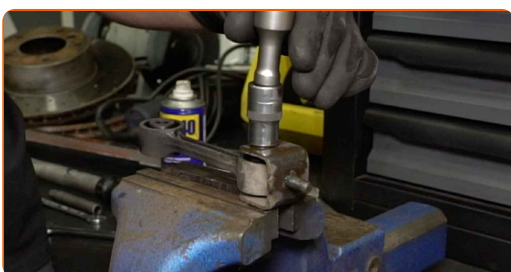

**14** Odstranite pritrdilni vijak.

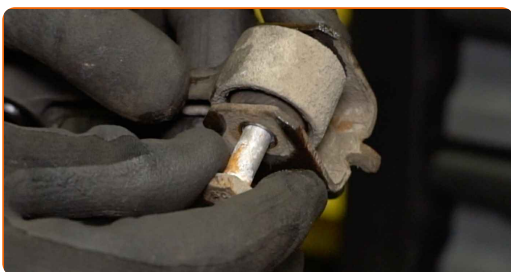

**15** Odstranite nosilec droga stabilizatorja.

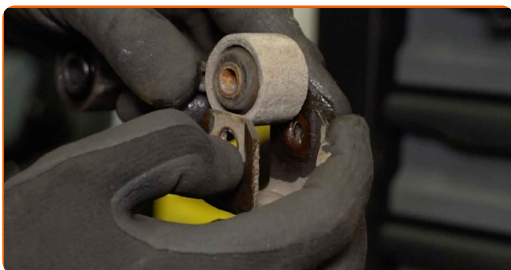


**16** Sprostite primež in odstranite drog stabilizatorja.

**17** Primite novi drog stabilizatorja v primež.


**18** Namestite nosilec droga stabilizatorja.



**19** Namestite pritrdilni vijak.

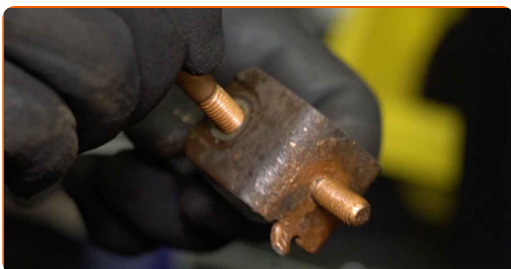

**20** Privijte pritrdilni element nosilca opornika stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

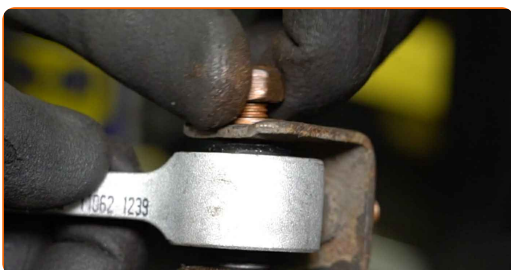


**21** Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**22** Sprostite primež in odstranite drog stabilizatorja.




**23** Namestite prečno povezavo stabilizatorja. Uporabite lomilko.

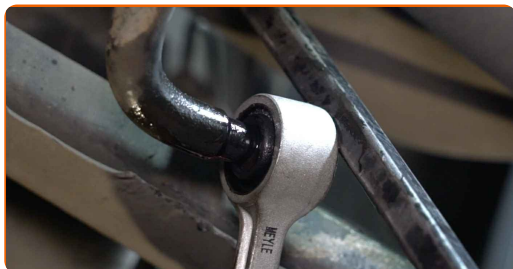


**24** Ponovno namestite stabilizator na njegovo pritrdišče.


**25** Privijte pritrdilni element, ki povezuje stabilizator na vilice. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

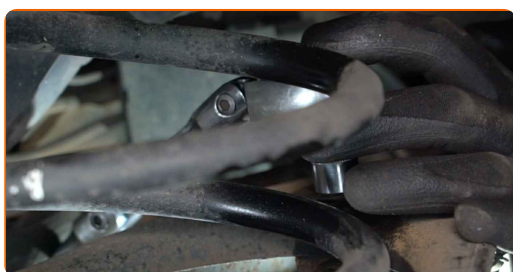


**26** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

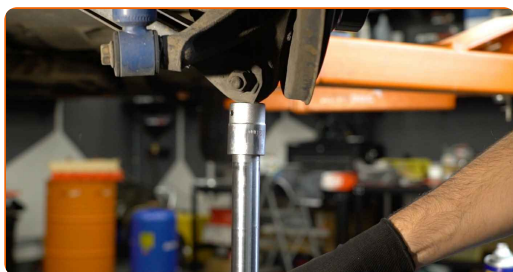

**27** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

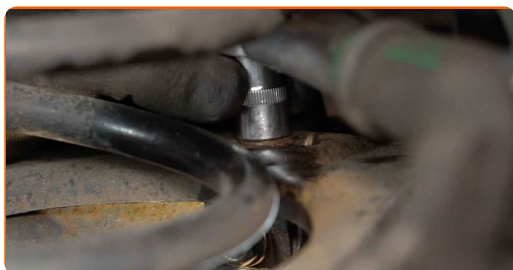

- 28** Zategnite pritrdilni element nosilca opornika stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

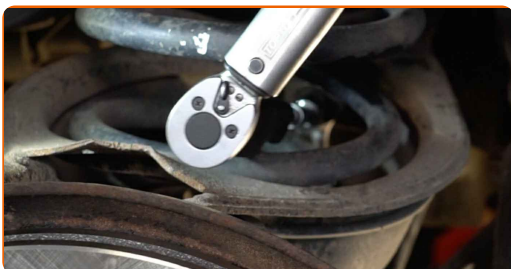


- 29** Odstranite podporo pod ročico.

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: končnika stabilizatorja – BMW E36. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 30** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

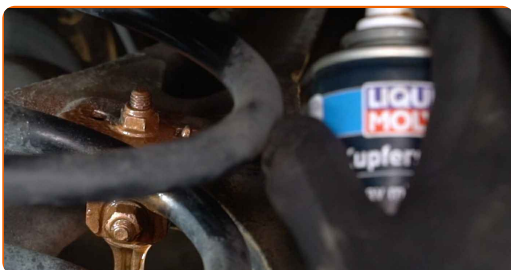


- 31** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



32

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

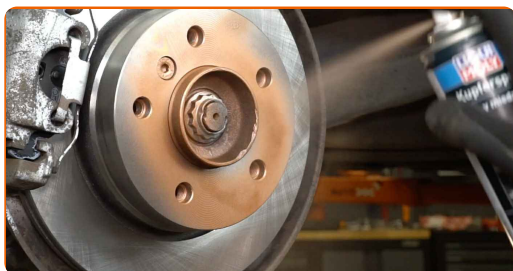

33

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: končnika stabilizatorja – BMW E36. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

34

Namestite kolo.




### AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. BMW E36


35

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

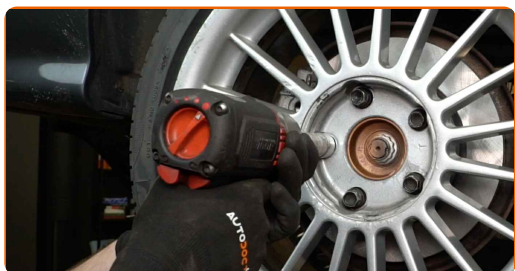


36

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

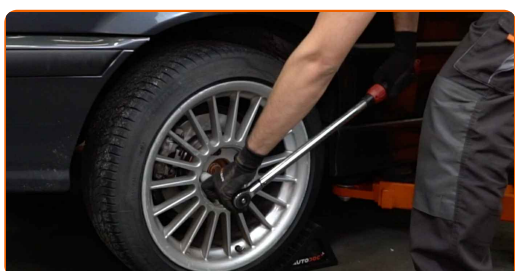

37

Odstranite dvigalke in kline.

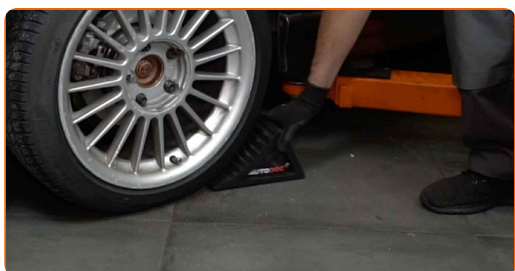

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



The screenshot shows the AUTODOC mobile app interface. At the top, it displays the car model '2+1 Pritsche (901, 902)' and '208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)'. Below this is a search bar with the text 'Search by item, by part number, by OEM'. The main content area is titled 'TODAY'S OFFERS' and features a large image of a car wheel and tire. Below the image are three small icons representing different offers: '00', '08', and '12 27'. The interface also includes a 'Daily check' section and a 'CATEGORIES' list with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The AUTODOC logo is prominently displayed in the center of the app interface.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E36**

**KONČNIK STABILIZATORJA ZA BMW: KUPITE ZDAJ**

**KONČNIK STABILIZATORJA ZA BMW E36: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.