



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **BMW**
E46 cabrio – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW E46 CABRIO. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

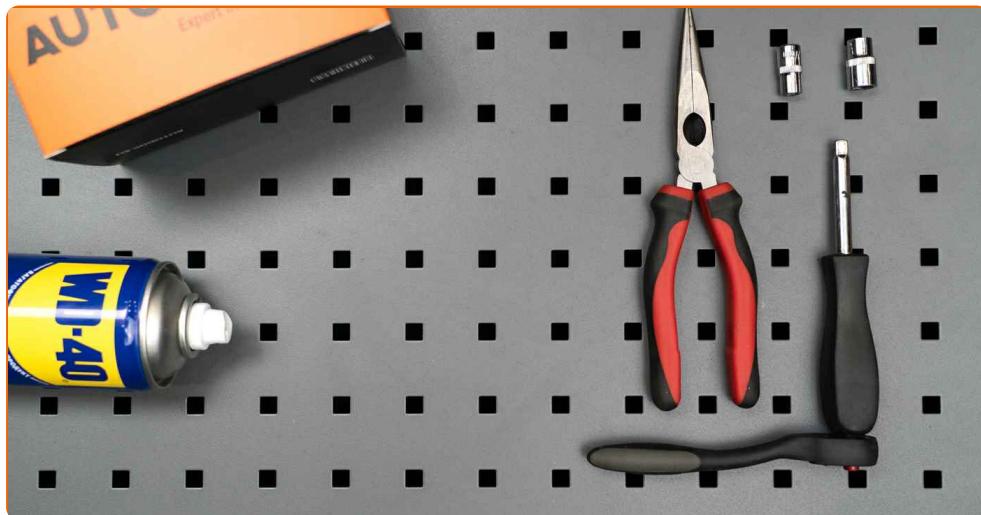

- Sprej WD-40
- Okrogle klešče
- Posoda za tekočino
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – BMW E46 cabrio. AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW E46 CABRIO. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite vratca za gorivo.



2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



4

Obdelajte pritrdilne elemente za pritrditev cevi na filter goriva. Uporabite sprej WD-40.

**5**

Pripravite posodo za tekočine.

**6**

Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite okrogle klešče.



Menjava: filtra goriva – BMW E46 cabrio. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

8

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.



10

Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite okrogle klešče.




11

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



12

Namestite nov filter za gorivo.

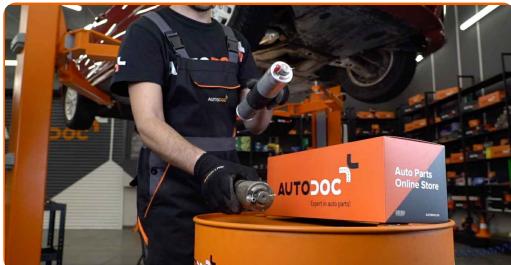

Menjava: filtra goriva – BMW E46 cabrio. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- BMW E46 cabrio – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

13

Pritrdite cevi na filter goriva.




14

Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



15

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

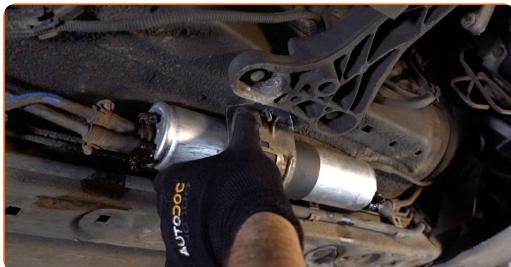


16

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

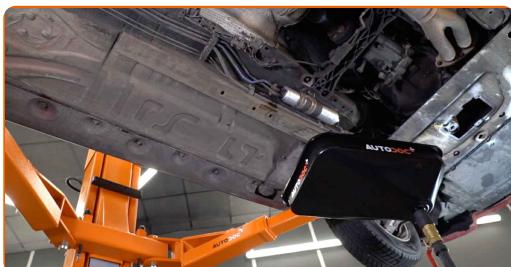

18

Spuscite avtomobil.



19

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



20

Zaprite vratca za gorivo.



Menjava: filtra goriva – BMW E46 cabrio. Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

21

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



22

Ugasnite motor.



Menjava: filtra goriva – BMW E46 cabrio. AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E46 CABRIO**FILTER GORIVA ZA BMW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA BMW E46 CABRIO: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.