



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja zadaj na
avtu **BMW E46 cabrio** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E30) 316 1.8 Ecotronic, BMW 3 Sedan (E30) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E30) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E30) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E30) 320i 2.0 (M20B20 (206KA)), BMW 3 Sedan (E30) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E30) M3 2.3, BMW 3 Sedan (E30) 323i 2.3, BMW 3 Sedan (E30) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E30) 325 e 2.7, BMW 3 Sedan (E30) 324d 2.4, BMW 3 Sedan (E30) 324td 2.4, BMW 3 Touring (E30) 318i 1.8, BMW 3 Touring (E30) 320i 2.0 (M20B20 (206KA)), BMW 3 Touring (E30) 325i 2.5, (+ 129)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – BMW E46
CABRIO. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – BMW E46 cabrio. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Pritisnite in zadržite stikalo za zlaganje premične strehe. Držite pritisnjeno stikalo, dokler ne dobite dostopa do zgornjih pritrdilnih elementov blažilnika.

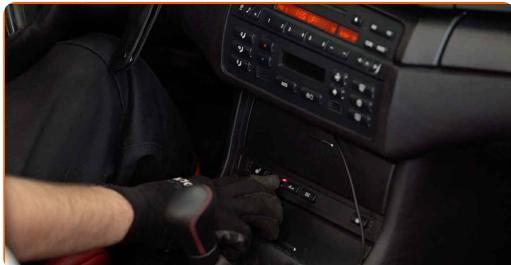

2 Odstranite pokrove za nameščanje blažilnikov. Uporabite lomilko.



3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornje pritrdilne elemente blažilnikov. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



6 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



7 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



8 Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. BMW E46 cabrio

9

Odstranite kolo.



10

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



11

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



12

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



13

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: ležaja amortizerja – BMW E46 cabrio. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

14

Odstranite pritrdilni vijak.



15

Odstranite amortizer.



16

Zgrabite blažilnike v primež.



17

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo.



18

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17.



19

Sprostite primež in odstranite blažilnik.



20

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



Menjava: ležaja amortizerja – BMW E46 cabrio. AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.


21

Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



22

Zgrabite blažilnike v primež.

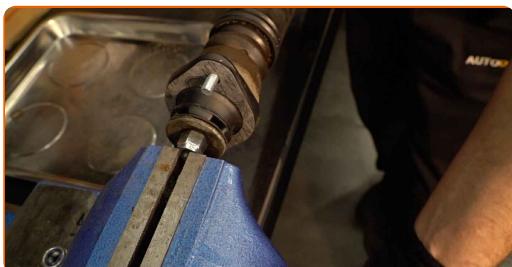

23

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.




24

Sprostite primež in odstranite blažilnik.



25

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

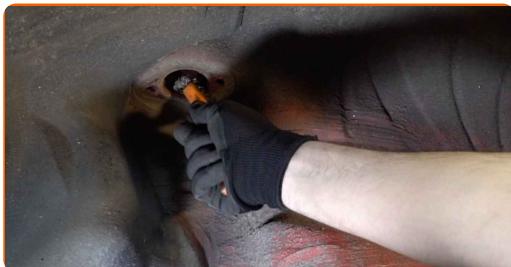

26

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. BMW E46 cabrio

27

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13.



28

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



29

Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – BMW E46 cabrio. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

30

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



31

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – BMW E46 cabrio. Strokovnjaki priporočajo:


- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

32

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**33**

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

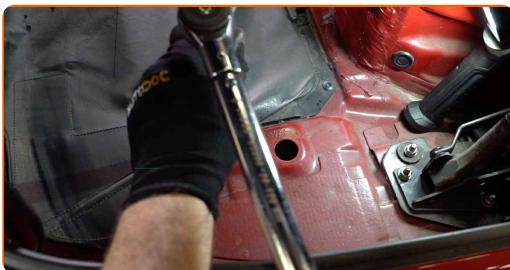**34**

Namestite pokrove za nameščanje blažilnikov.

**35**

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



36

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E46 CABRIO**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA BMW: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA BMW E46 CABRIO: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.