




Kako zamenjati avtodel  
gumice stabilizatorja  
spredaj na avtu **BMW**  
**E46 cabrio** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

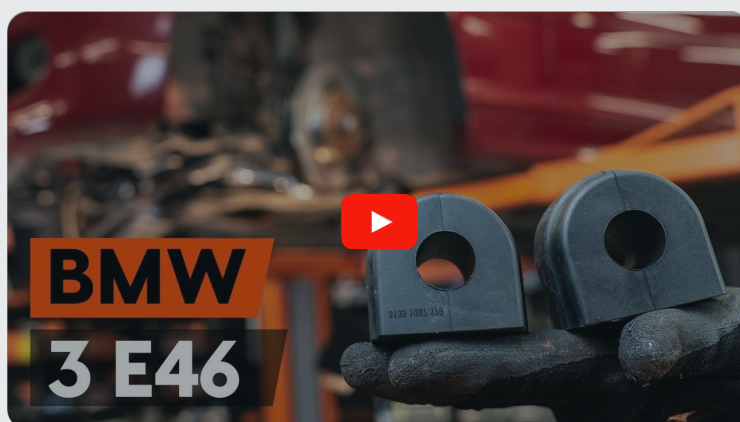

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 45)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – BMW E46  
CABRIO. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: gumic stabilizatorja – BMW E46 cabrio. AUTODOC priporoča:

- Obe puši stabilizatorja je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za leve in desne puše stabilizatorja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – BMW E46 CABRIO. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

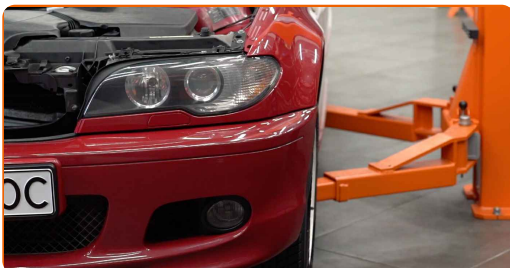

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: gumic stabilizatorja – BMW E46 cabrio. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

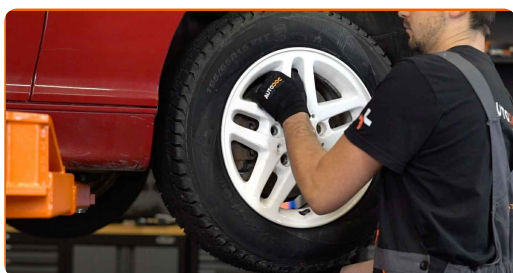


6

Odvijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite Phillips križni izvijač.



7

Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.

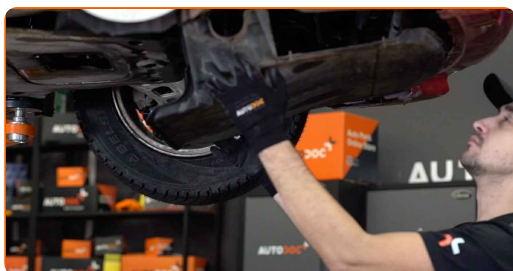


Pozor!

- Nekateri avti niso opremljeni s spodnjo zvočno izolacijo.


8

Očistite pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

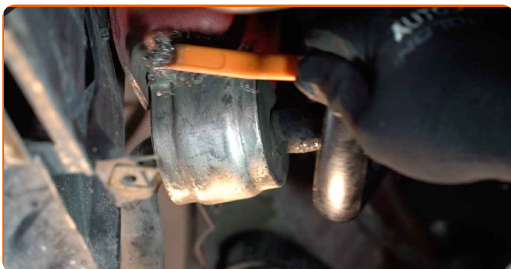


9

Odvijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

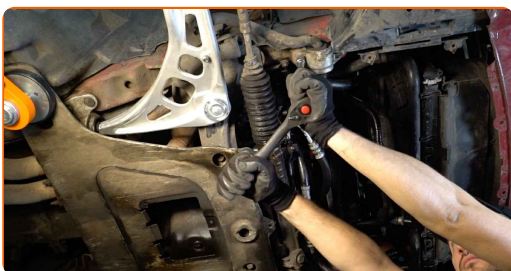


10

Odstranite nosilce puš stabilizatorja.

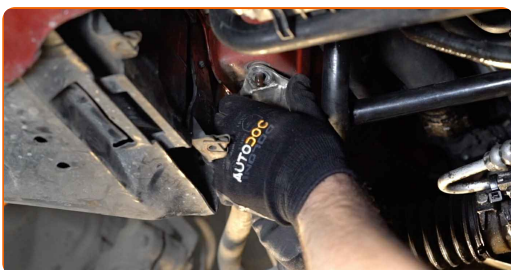


11


Odstranite puše stabilizatorja.

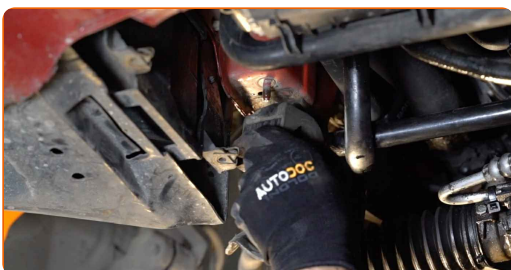


12 Namestite nove puše stabilizatorja.

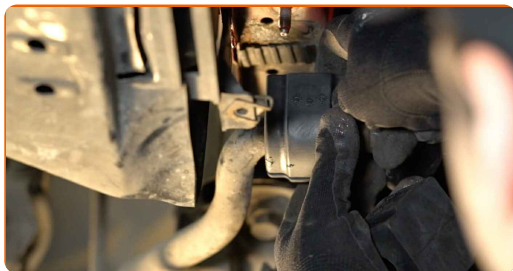


13 Očistite sedeže za namestitev puš stabilizatorja. Uporabite sprej WD-40.

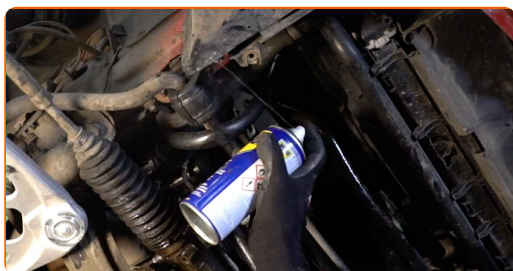


14 Namestite nosilce puš stabilizatorja.

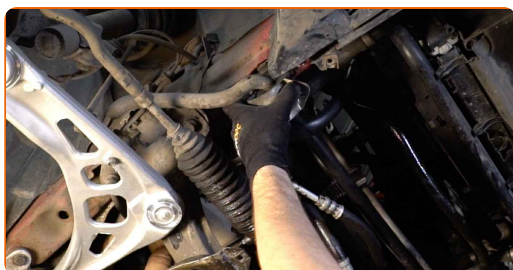

15 Privijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

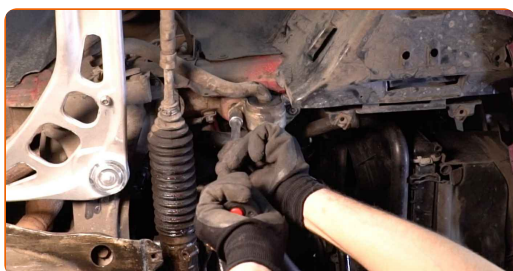

16 Namestite spodnjo zvočno izolacijo.

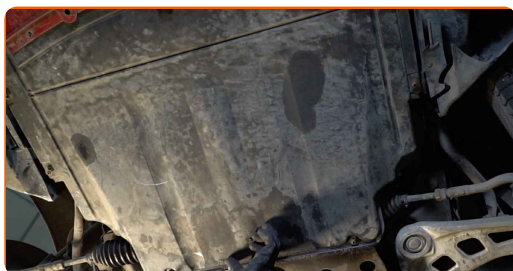


17

Privijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite Phillips križni izvijač.



18

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

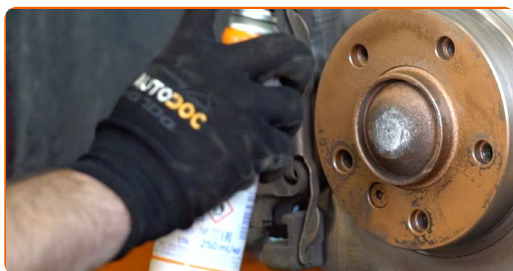

19

Namestite kolo.




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. BMW E46 cabrio

20

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

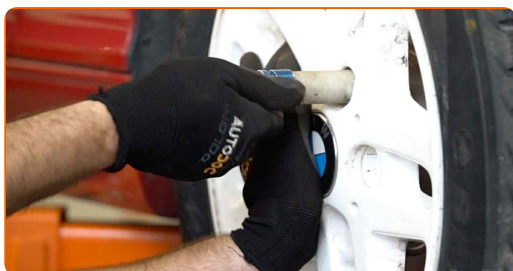



21

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



22

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW**

**GUMIC STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E46 CABRIO**

**GUMIC STABILIZATORJA ZA BMW: KUPITE ZDAJ**

**GUMIC STABILIZATORJA ZA BMW E46 CABRIO:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.