




Kako zamjenjati avtodel
gumice stabilizatorja
spredaj na avtu **BMW**
E46 touring – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

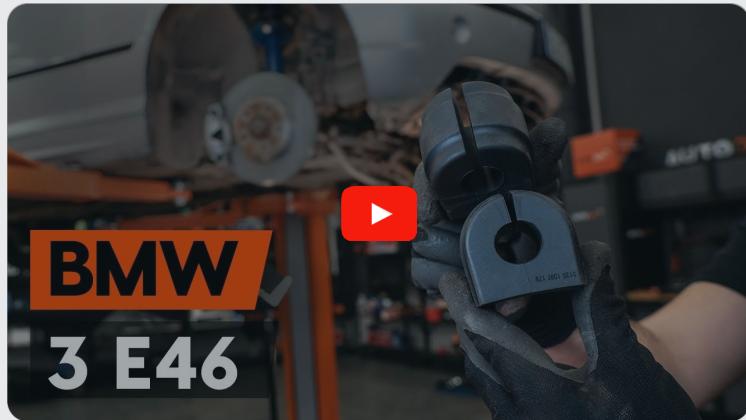

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 44)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – BMW E46
TOURING. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Poqonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: gumic stabilizatorja – BMW E46 touring. Nasvet:

- Obe puši stabilizatorja je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za leve in desne puše stabilizatorja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – BMW E46 TOURING. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podporниke.



4

Odvijte vijke kolesa.

**Menjava: guminic stabilizatorja – BMW E46 touring. AUTODOC priporoča:**


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.


**6**

Očistite pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

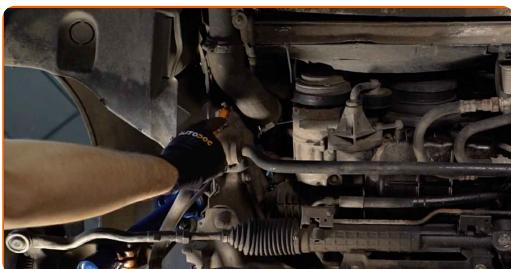

7

Odvijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

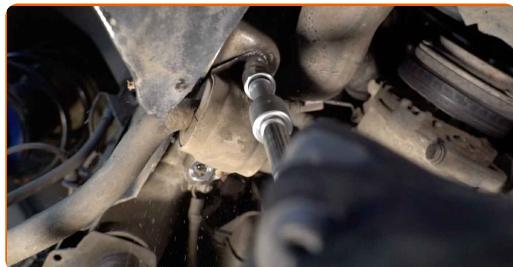

8

Odstranite nosilce puš stabilizatorja.



9

Odstranite puše stabilizatorja.



10

Očistite sedeže za namestitev puš stabilizatorja. Uporabite sprej WD-40.



11

Namestite nove puše stabilizatorja.



12

Namestite nosilce puš stabilizatorja.

**13**

Privijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

**14**

Obdelajte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

**15**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



16

Namestite kolo.



Menjava: gumic stabilizatorja – BMW E46 touring. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

17

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



18

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



19

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

GUMIC STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E46 TOURING**GUMIC STABILIZATORJA ZA BMW: KUPITE ZDAJ****GUMIC STABILIZATORJA ZA BMW E46 TOURING:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.