



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **BMW**
E46 touring – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0,
BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9,
BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46)
330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0, BMW 3
Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530d 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0,
BMW 3 Sedan (E46) 330xd 3.0, (+ 32)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – BMW E46 TOURING.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Torx nastavek T20
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – BMW E46 touring. AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – BMW E46 TOURING. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak.



4

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

**5**

Odstranite filter kabine.

**6**

Odstranite gumijast trak.

**7**

Odvijte pritrtilne vijke ohišja filtra. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

**8**

Odklopite snop kablov iz ohišja filtra za notranji zrak.



9

Odstranite ohišje zračnega filtra kabine.



10

Odvijte pritrdilni element dovoda za zrak. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite ohišje zračnega kanala iz ohišja zračnega filtra.



12

Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

**14**

Snemite pokrov filtra.

**15**

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

**16**

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

**17**

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.




Menjava: zračni filter – BMW E46 touring. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

18

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

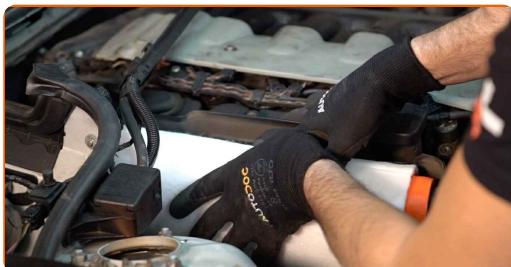

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – BMW E46 touring. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanoosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

19

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



20

Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.



21

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



22

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Namestite ohišje zračnega kanala.



24

Zavarujte pritrdilni element kanala za dovod zraka. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



25

Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.



Menjava: zračni filter – BMW E46 touring. Nasvet:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.


26

Namestite ohišje zračnega filtra kabine.




27

Privijte pritrdilne vijke ohišja filtra. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

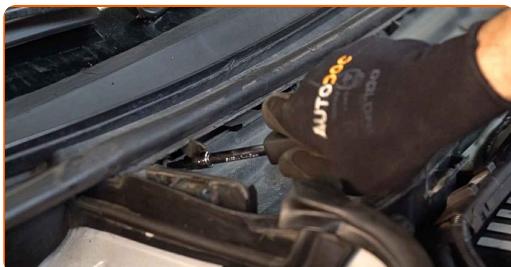

28

Namestite gumijast trak.

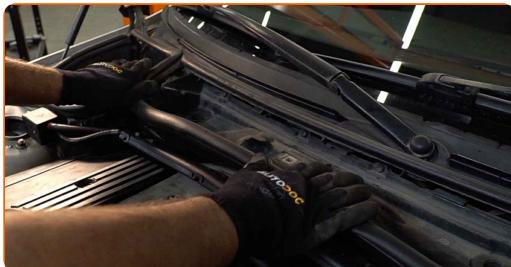


29

Priklopite snop kablov na ohišje filtra za notranji zrak.



30

Vstavite kartušo filtra v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

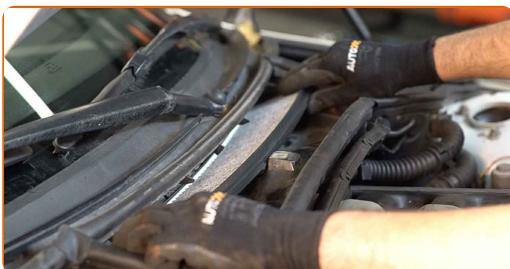

AUTODOC priporoča:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Menjava: zračni filter – BMW E46 touring. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanoosti.

31

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.



32

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak.



33

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



34

Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E46 TOURING**ZRAČNI FILTRI ZA BMW: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA BMW E46 TOURING: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.