



Kako zamenjati avtodel
brisalce spredaj na avtu
BMW E90 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X5 (E70) xDrive 35 i, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW X5 (E70) xDrive 50 i, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, (+ 62)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: BRISALCEV – BMW E90. ORODJE, KI GA
BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Ploščati izvijač

- Krpa iz mikrovlačen

KUPITE ORODJA

Menjava: brisalcev – BMW E90. AUTODOC nasvet:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: BRISALCEV – BMW E90. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj.



2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.



3

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.


4

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.



5

Odstranite pokrov ročice brisalnika vetrobranskega stekla.

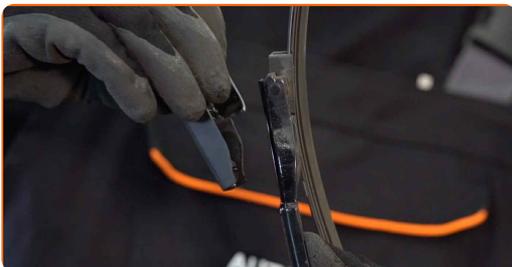

6

Obrnite metlico brisalca za 90 stopinj. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – BMW E90. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

7

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



Menjava: brisalcev – BMW E90. AUTODOC priporoča:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.

8

Namestite pokrov ročice brisalnika vetrobranskega stekla.



9

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj. Pri tem boste preklopili brisalnike vetrobranskega stekla iz servisnega načina v način delovanja.




Menjava: brisalcev – BMW E90. Nasvet:

- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

10

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

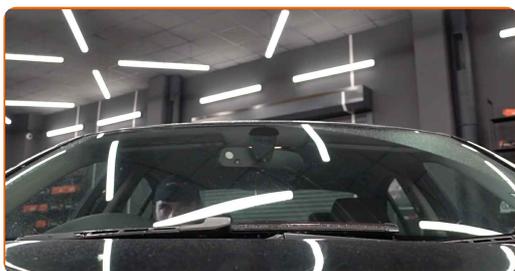

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E90

BRISALCI ZA BMW: KUPITE ZDAJ

BRISALCI ZA BMW E90: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.