



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **BMW**
E90 diesel – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 6 Coupe (F13) 640d xDrive 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 6 Cabrio (F12) 640d xDrive 3.0, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0, BMW 5 GT (F07) 530d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 6 Cabrio (F12) 640d 3.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 6 Coupe (F13) 640d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, (+ 23)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW E90. ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:

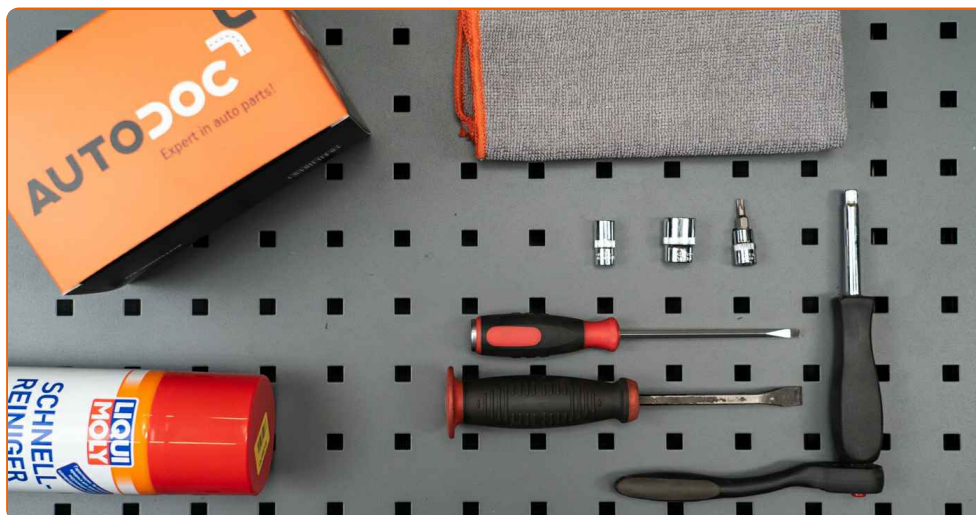

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek T20
- Posoda za tekočino
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Izvijač z zatikalom
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – BMW E90. Nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW E90. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite vratca za gorivo.

2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



4 Odvijte pritrdilne vijake zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

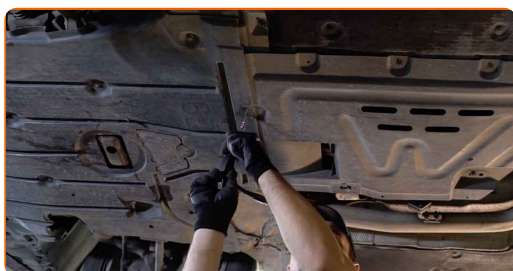

5 Odstranite zaščitni pokrov.



6

Pripravite posodo za tekočine.




7

Obdelajte pritrdilne elemente za pritrditev cevi na filter goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




8

Sprostite objemke oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

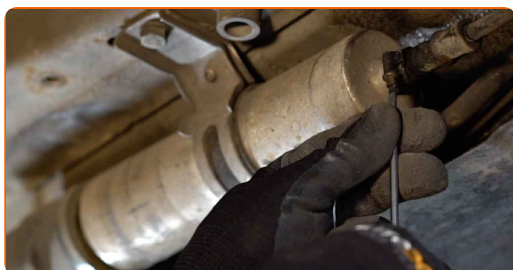

9

Odstranite obroček pritrdilne sponke regulatorja tlaka goriva.

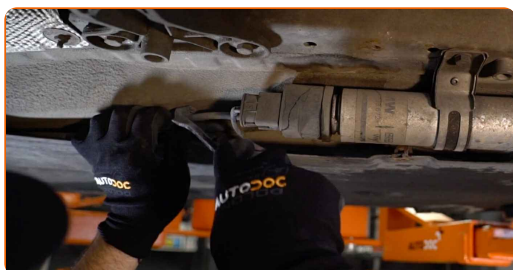

10

Odstranite regulator tlaka goriva iz filtra za gorivo. Uporabite lomilko.




Menjava: filtra goriva – BMW E90. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


11

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

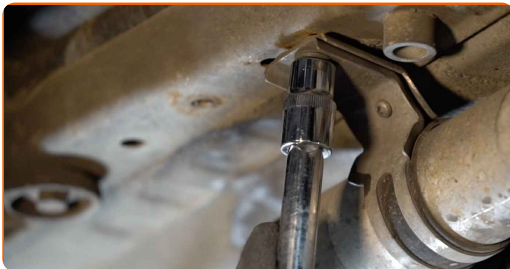


12

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.

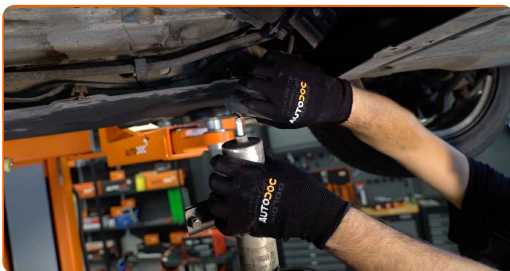

13

Odvijte pritrdilni element nosilca filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

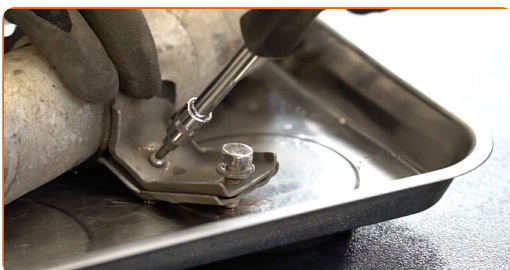

14

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.



15


Namestite nov filter za gorivo.

Menjava: filtra goriva – BMW E90. AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – BMW E90.

16

Priključite napajalne cevi filtra goriva.

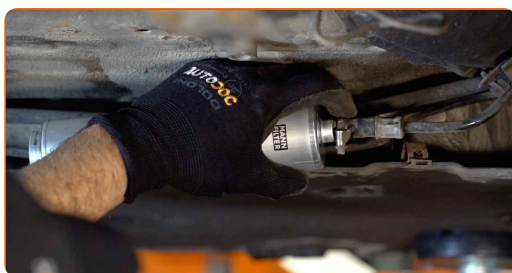


17


Zategnite linije za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač.




18 Namestite nosilec na filter za gorivo.

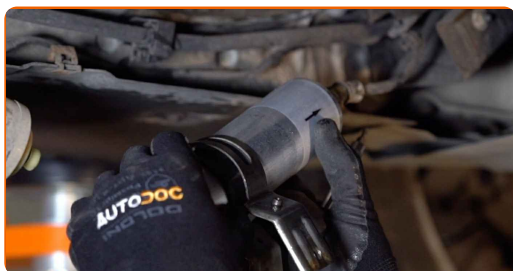


19 Privijte pritrdilni element nosilca filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

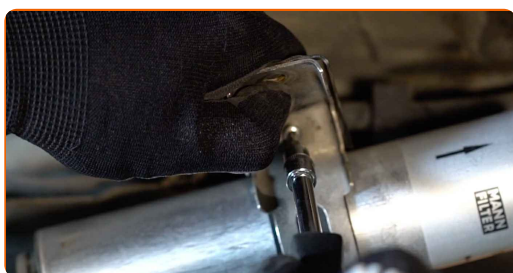

20 Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

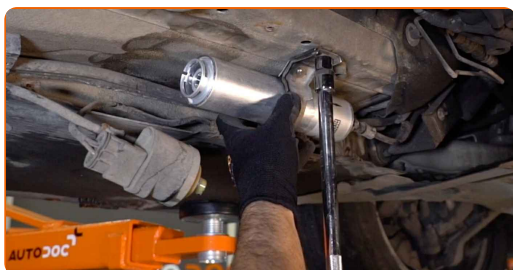

21 Namestite regulator tlaka goriva na filter za gorivo. Namestite obroček pritrdilne sponke na regulator tlaka goriva.

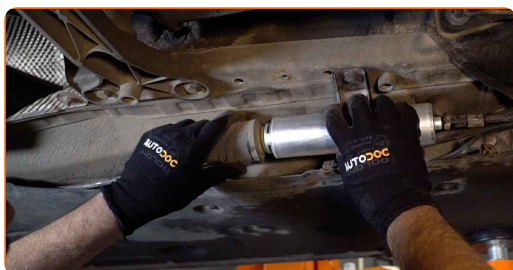


22 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.




23 Namestite zaščitni pokrov.



24 Privijte pritrdilne vijake zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

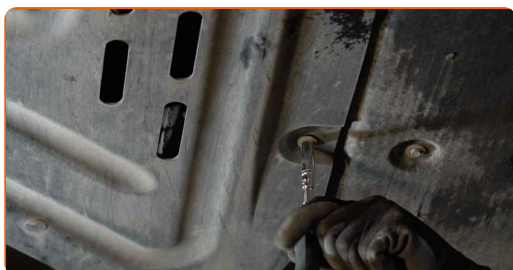

25 Spustite avtomobil.

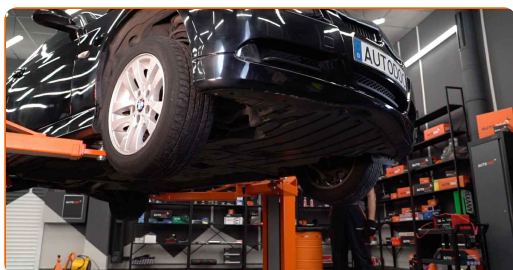

26 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

27 Zaprite vratca za gorivo.

Menjava: filtra goriva – BMW E90. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izkjučite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

28

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



29

Ugasnite motor.



Menjava: filtra goriva – BMW E90. Nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E90

FILTER GORIVA ZA BMW: KUPITE ZDAJ

FILTER GORIVA ZA BMW E90: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.