



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **BMW E92** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320si 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335d 3.0, (+ 33)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – BMW E92.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



• Večnamenska mast

• Ploščati Izvijač

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerjev prtljažnika – BMW E92. AUTODOC priporoča:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – BMW E92. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov motorja.



2

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

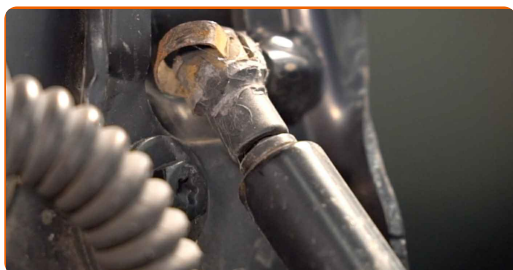

3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – BMW E92. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.


4

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.




5

Očistite pritrdilne elemente plinske vzmeti prtljažnika.

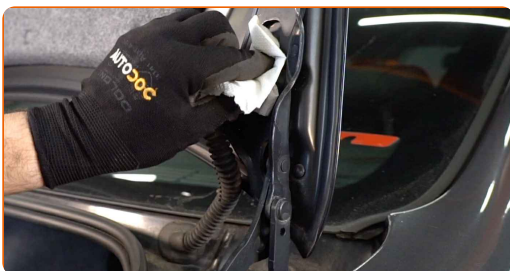

6

Obdelajte pritrdilne elemente plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite večnamensko mast.

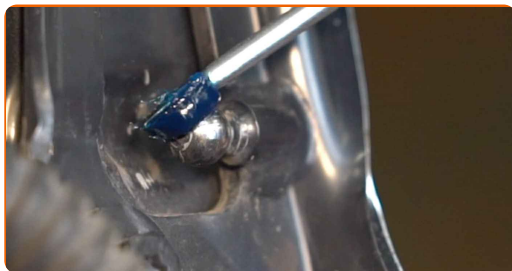

7


Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.

Menjava: amortizerjev prtljažnika – BMW E92. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

8

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.

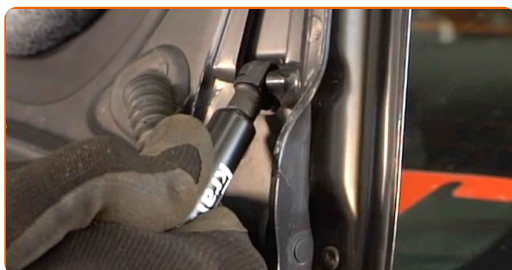

9

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.




10

Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.



11

Zaprite pokrov prtljažnika.

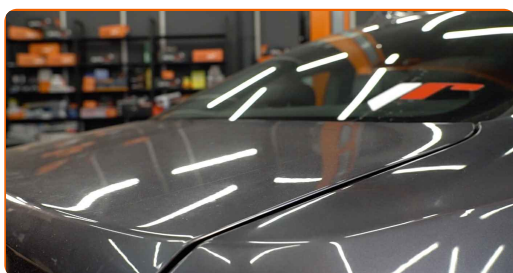

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E92

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA BMW: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA BMW E92: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.