



Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice zadaj na
avtu **BMW E92** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, (+ 48)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – BMW E92. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

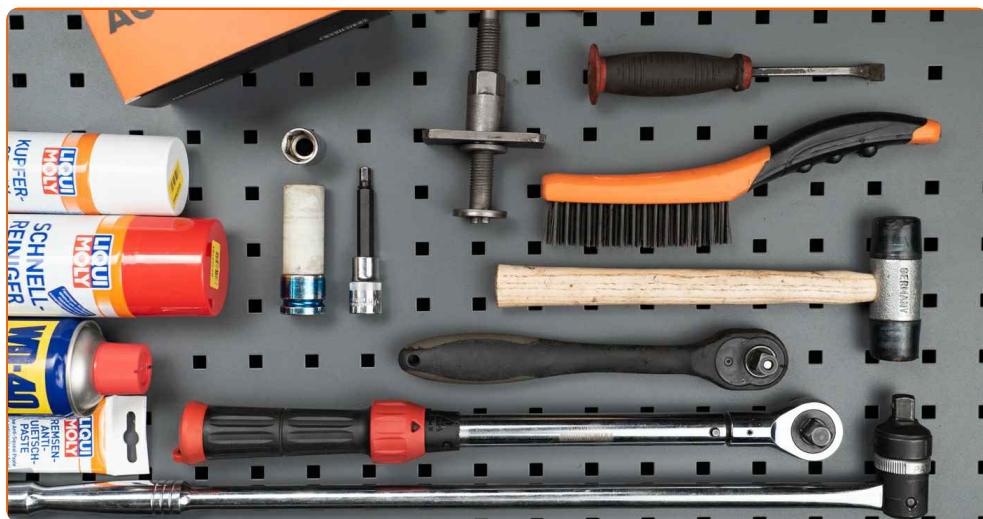

- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pasta proti cviljenju
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. AUTODOC priporoča:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – BMW E92. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.

**2**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3**

Odstranite pokrove rok brisalnika.



4


Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

**5**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

6

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

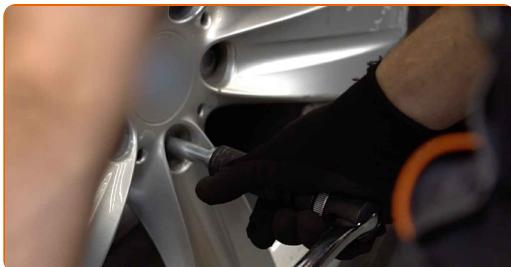**7**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**8**

Odvijte vijke kolesa.




Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. Strokovnaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

9

Odstranite kolo.

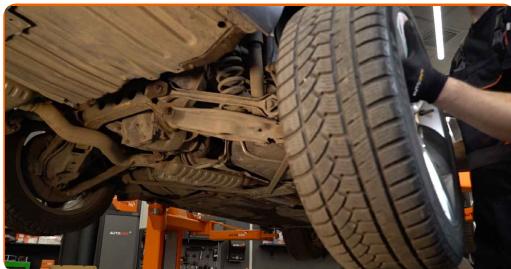

10

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.



11

Odklopite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite lomilko.




Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

12

Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.

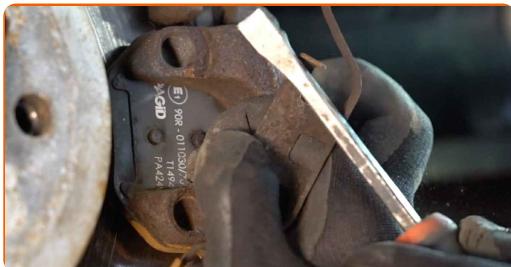**13**

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

**14**

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

**15**

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. AUTODOC strokovnjeni priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

16

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. Nasvet:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

17

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

18

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

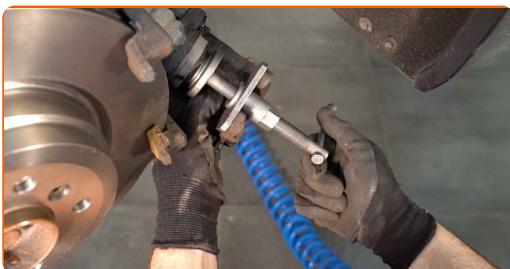

19

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

20

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti civiljenju.




Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

21

Namestite nove zavorne plošče.

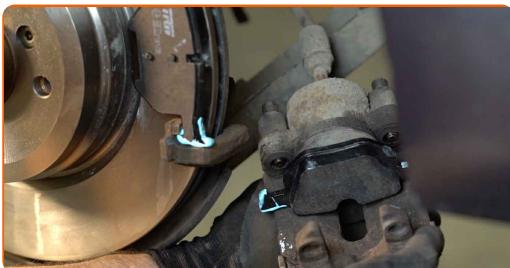


Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. Strokovnjaki priporočajo:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.

22

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

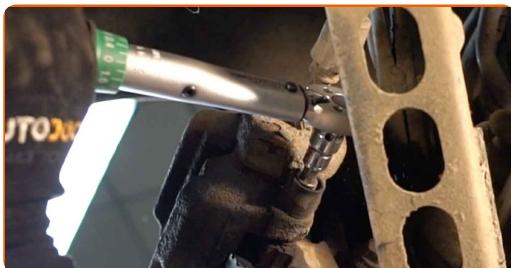**23**


Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

**24**

Povežite senzor obrabe zavornih ploščic.

**25**

Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

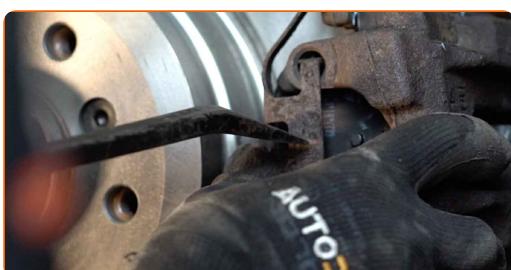**26**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



27

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

28

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. BMW E92

29

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



30

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



31

Odstranite dvigalke in kline.

AUTODOC priporoča:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.
- Pomembno! Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi doljte.

32

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



33

Namestite pokrov roke brisalnika.



34

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

35

Zaprite pokrov.



Menjava: zavornih ploščic – BMW E92. AUTODOC priporoča:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebnemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E92**ZAVORNE PLOŠČICE ZA BMW: KUPITE ZDAJ****ZAVORNE PLOŠČICE ZA BMW E92: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.