



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **Ford**  
**Mondeo BWY** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 17)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FORD MONDEO BWY.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

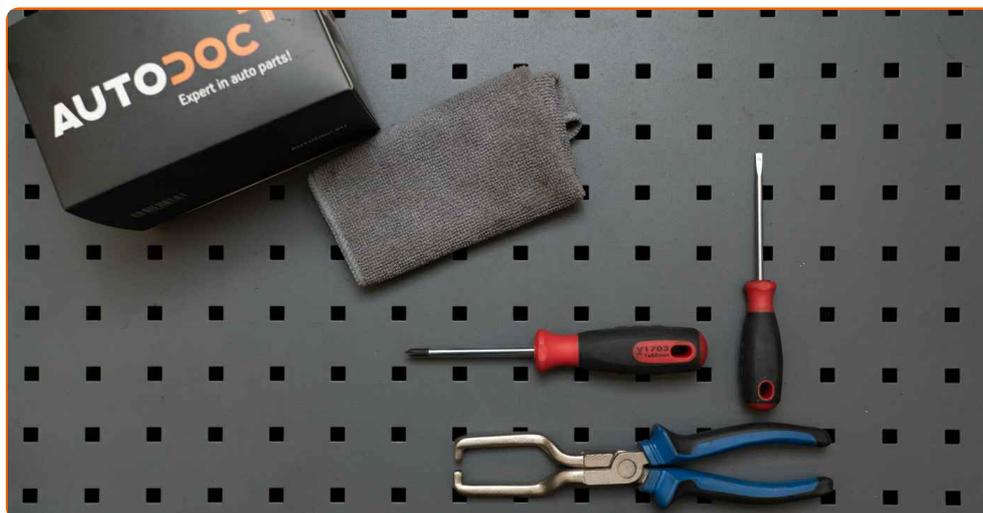

- Ploščati Izvijač
- Križni izvijač
- Kleščče za objemke Clic-R
- Krpa iz mikrovlačen
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zračni filter – Ford Mondeo BWY. Strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FORD MONDEO BWY. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



**3** Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

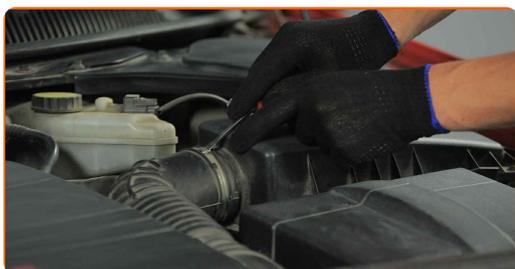


**4** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.



5

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

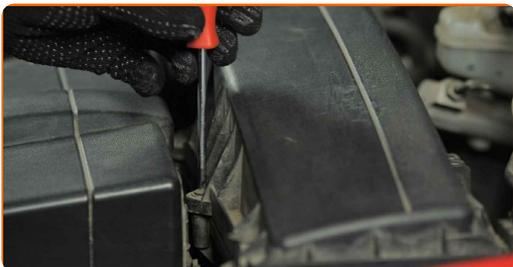

6

Snemite pokrov filtra.



7

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



8

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

### Menjava: zračni filter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC priporoča:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Ford Mondeo BWY. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

10

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



11

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.




**12** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



**13** Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite klešče za objemke Clic-R.



**14** Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.

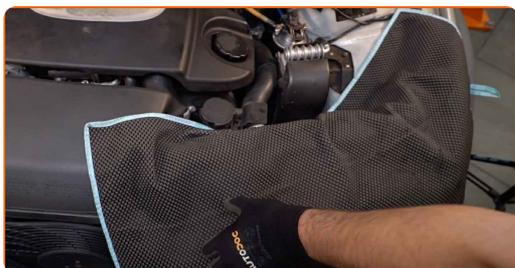

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD MONDEO BWY**

**ZRAČNI FILTRI ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA FORD MONDEO BWY: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.