


# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zavorne kleščice zadaj na  
avtu **Ford Mondeo BWY**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

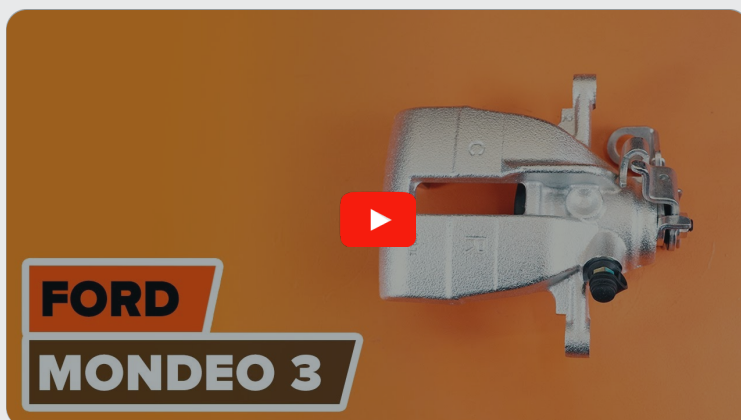


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) ST220, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – FORD MONDEO BWY.  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

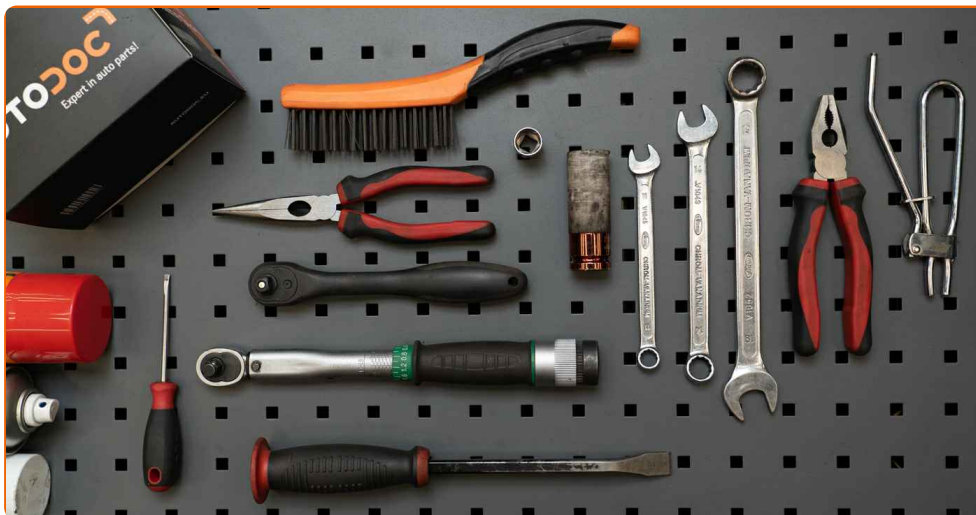

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Ključ za zavorno cev št. 11
- Ključ za zavorno cev št. 14
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Klešče
- Okrogle klešče
- Lomilka
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin


**KUPITE ORODJA**

Menjava: zavorne klešče – Ford Mondeo BWY. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – FORD MONDEO BWY. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


**1** Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

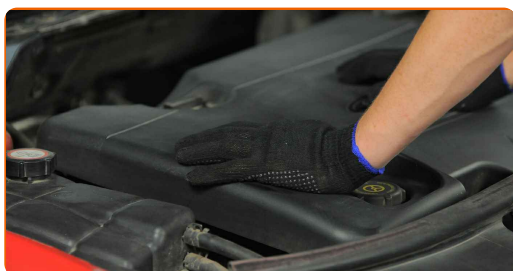

**2** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



**3** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

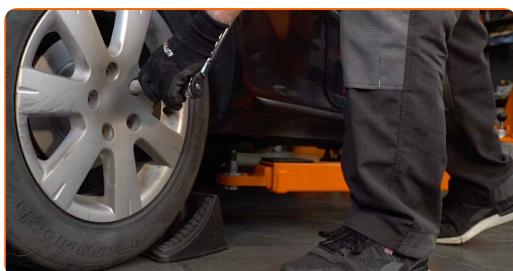

4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: zavorne klešče – Ford Mondeo BWY. AUTODOC priporoča:

- V izoginitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6 Odstranite kolo.




7 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

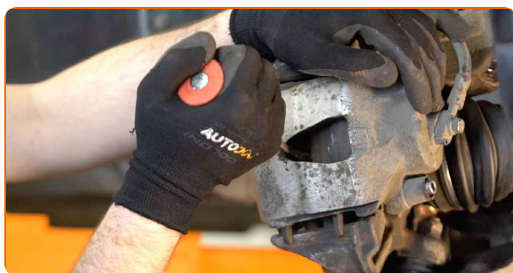


8 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 9** Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

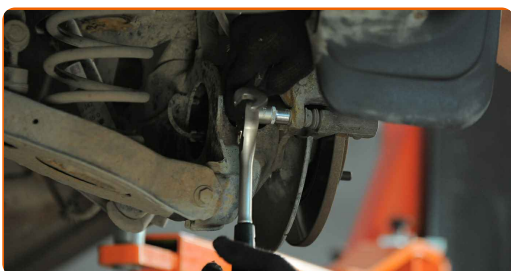


- 10** Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

- 11** Sprostite kabel ročne zavore. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite klešče.

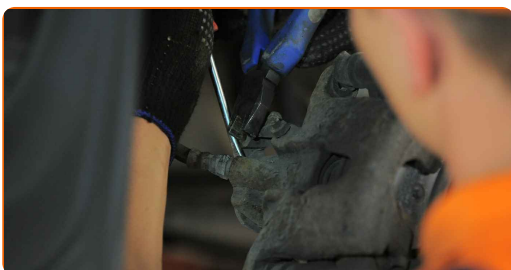


- 12** Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

- 13** Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite ključ za matice št. 14.

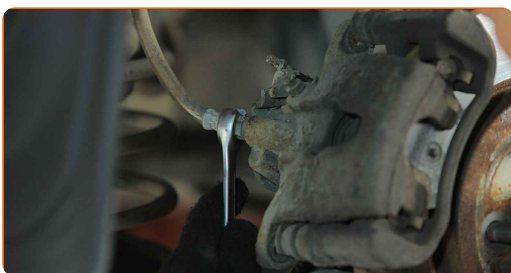

- 14** Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

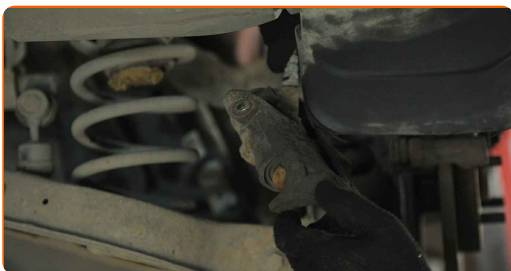

**Menjava: zavorne klešče – Ford Mondeo BWY. Strokovnjaki priporočajo:**


- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

15

Odklopite kabel ročne zavore z nosilca na zavorni čeljusti.


16

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti.

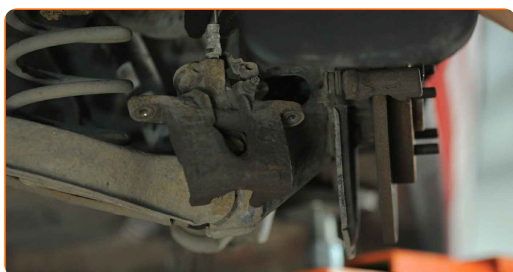

17

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

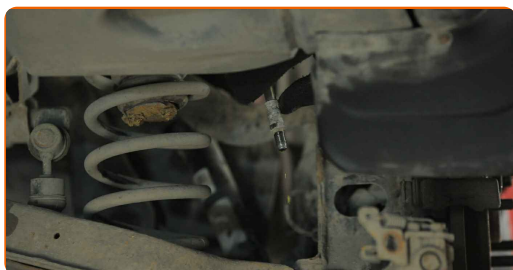




**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zavorne klešče – Ford Mondeo BWY. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**18**

Namestite in pritrдите zavorno cev v novo čeljust.

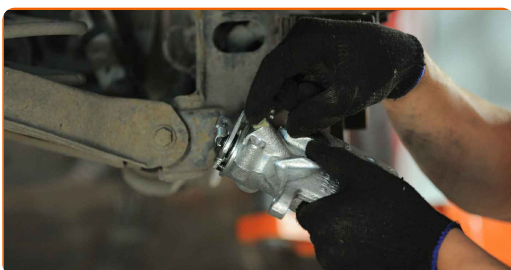

**19**

Namestite kabel ročne zavore na nastavek zavorne čeljusti.


**20**

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.




**21**

Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).

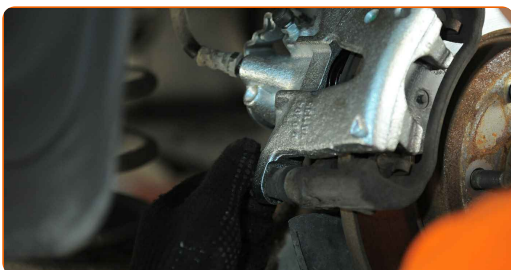


**22**

Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

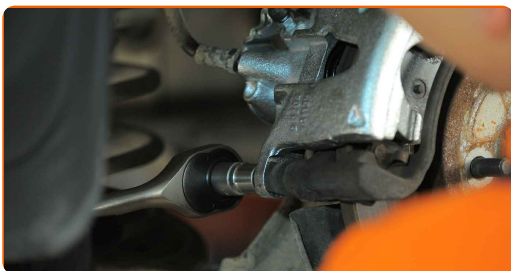




- 23** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite ključ za matice št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

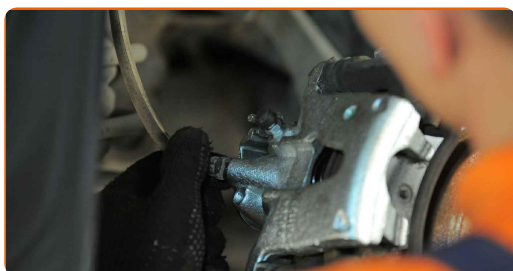

- 24** Odstranite objemko zavorne cevi.




- 25** Pričvrstite kabel parkirne zavore. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite okrogle klešče.

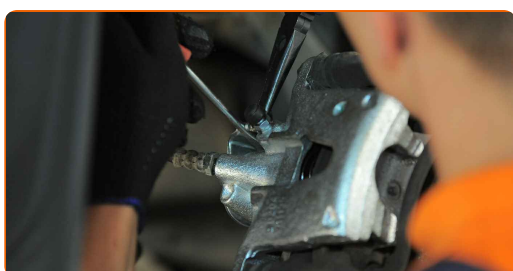


- 26** Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.


- 27** Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite ključ za matice št. 11.

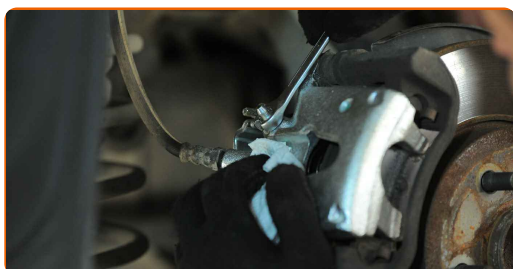

- 28** Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

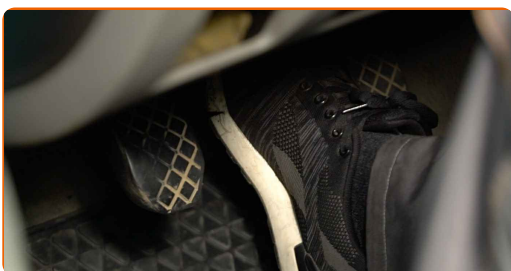


- 29** Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite ključ za matice št. 11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

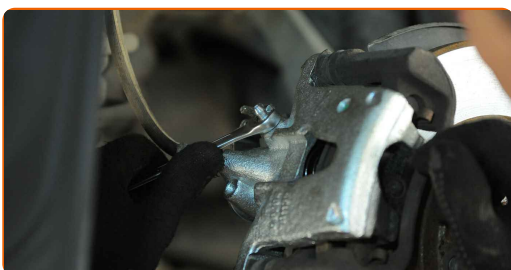

- 30** Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

- 31** Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

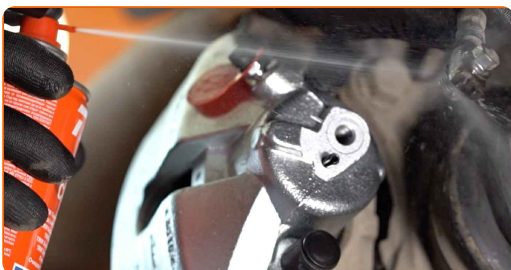

### Menjava: zavorne klešče – Ford Mondeo BWY. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

32

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



33

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – Ford Mondeo BWY. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

34

Namestite kolo.



### Menjava: zavorne klešče – Ford Mondeo BWY. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


35

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



36

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

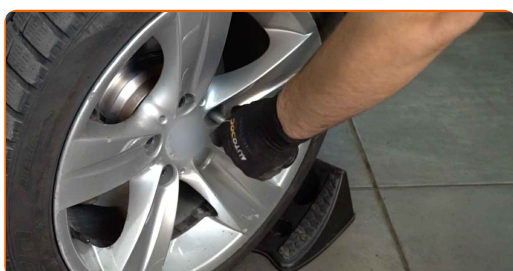

37

Odstranite dvigalke in kline.



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – Ford Mondeo BWY. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

38

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



#### AUTODOC priporoča:

- Ford Mondeo BWY – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN  
NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD MONDEO BWY**

**ZAVORNE KLEŠČE ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE KLEŠČE ZA FORD MONDEO BWY: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.