



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**Ford Mondeo BWY** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 3.0 V6 24V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – FORD MONDEO BWY. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

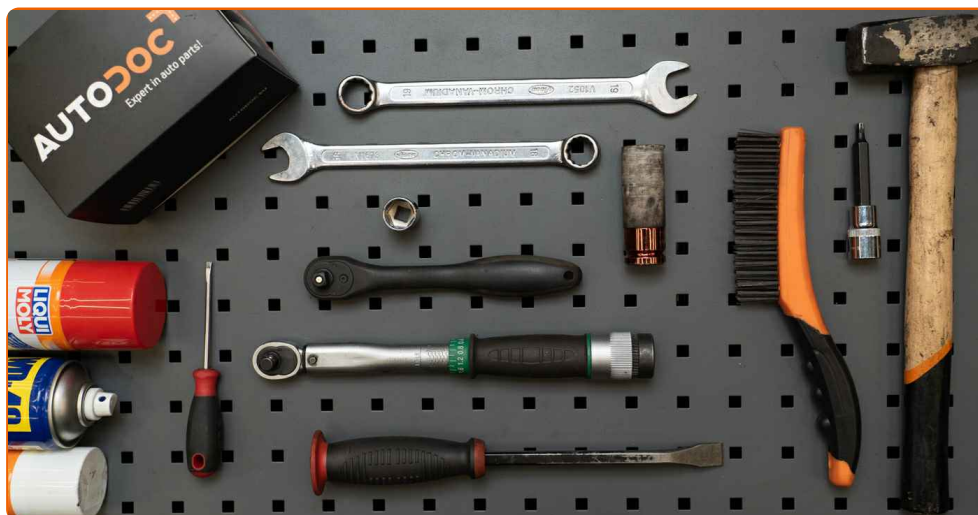

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 15
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Kladivo
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

**Menjava: vzmeti – Ford Mondeo BWY. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Ford Mondeo BWY – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

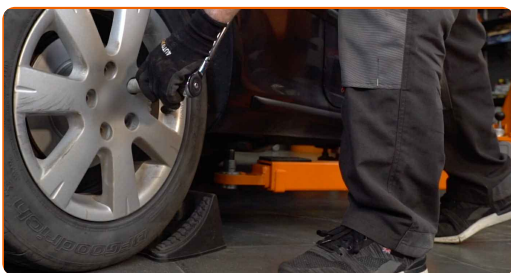

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: vzmeti – Ford Mondeo BWY. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.




6

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

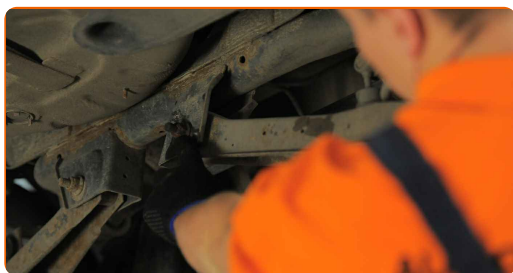


7

Odvijte pritrdilni element ročice na drogu. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №19.

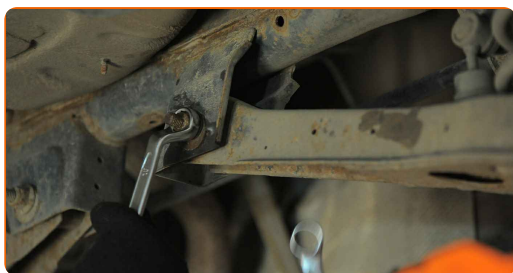


**8** Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**9** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

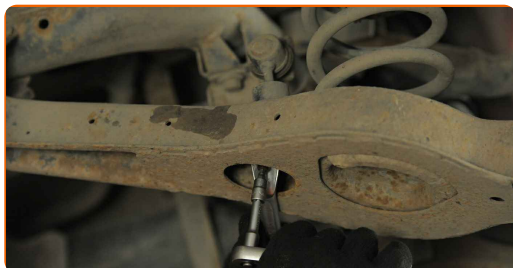

**10** Odstranite pritrdilno matico.

**11** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

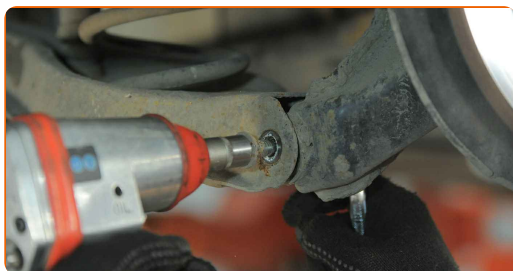

**12** Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**13** Odstranite pritrdilni vijak.




14

Odstranite vilice iz zadnjega premnika. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite lomilko.



15

Odstranite podporo izpod premnika. Uporabite lomilko.

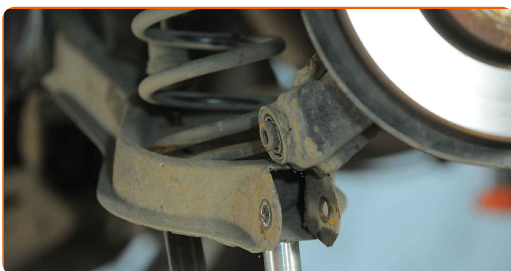


### AUTODOC priporočaja:

- Menjava: vzmeti – Ford Mondeo BWY. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

16

Odstranite vzmet.

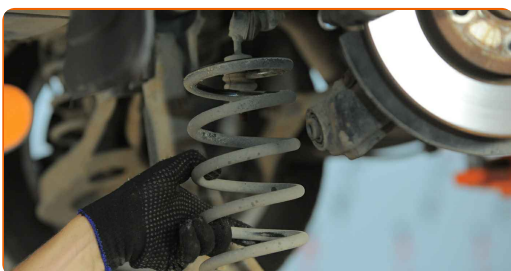


Menjava: vzmeti – Ford Mondeo BWY. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite gumijaste distančnike vzmeti vzmetenja. Zamenjajte jih, če je potrebno.




**17** Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


**18** Namestite vzmet.

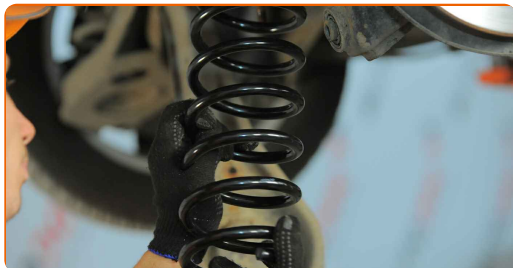


**19** Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

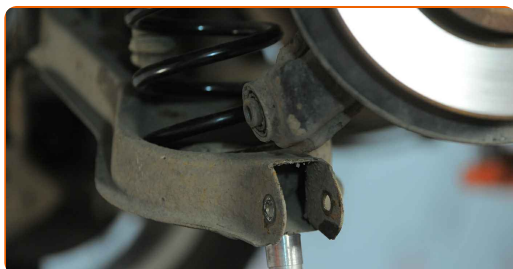

**20** Pritrdite vilice na zadnji premnik. Uporabite ploščat izvijač.

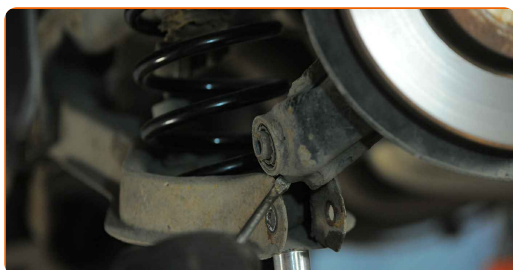

**21** Namestite pritrdilni vijak. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite kladivo.

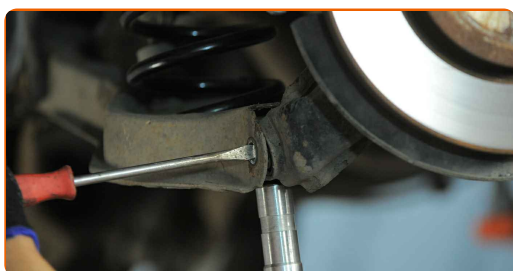




- 22** Privijte pritrdilni element, ki povezuje vilice z zadnjim premnikom. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 23** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.


- 24** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 84 Nm.

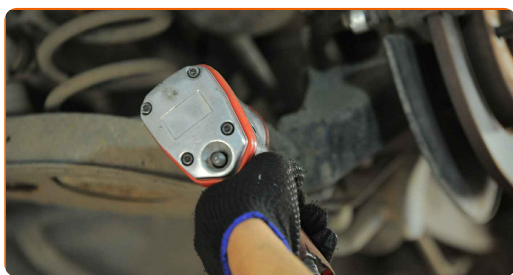

- 25** Pričvrstite element ročice na drogu. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

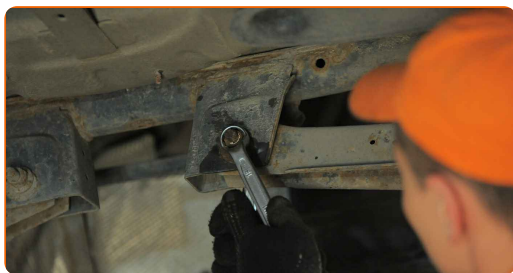

- 26** Namestite pritrditev palice na stabilizator in ga zategnite. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

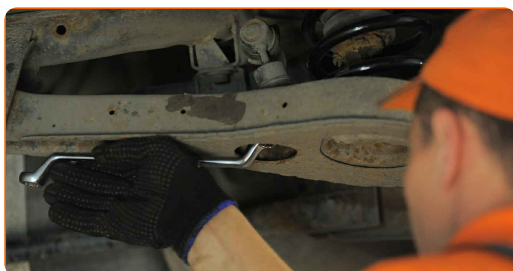


**27** Odstranite podporo izpod premnika.


**AUTODOC priporoča:**

- Ford Mondeo BWY – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

**28** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

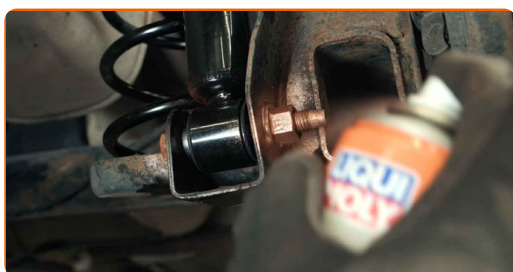

**29** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

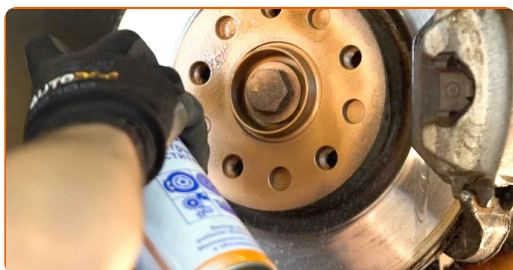

**30** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzmeti – Ford Mondeo BWY. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

31

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Mondeo BWY

32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

34

Odstranite dvigalke in kline.

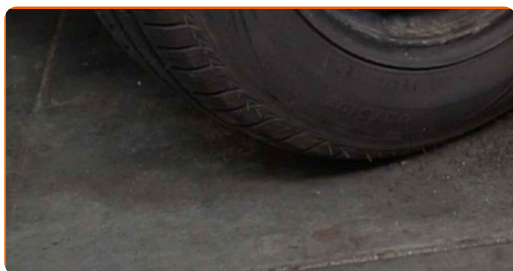

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD MONDEO BWY**

**VZMETI ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**VZMETI ZA FORD MONDEO BWY: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.