



Kako zamenjati avtodel
nosilec motorja desno na
avtu **Peugeot 307 SW** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, , PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 406 Kombi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, (+ 51)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – PEUGEOT 307 SW.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Tesnilo
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. E14
- Torx nastavek T50
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Dvigalka
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: nosilca motorja – Peugeot 307 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – PEUGEOT 307 SW. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

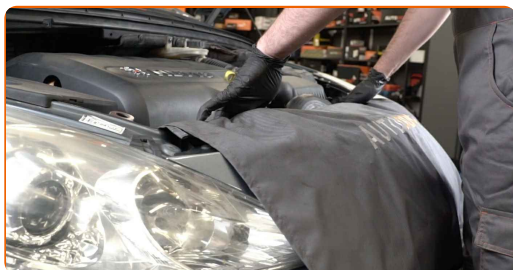


3

Sprostite držala rezervoarja hladilnega sredstva. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

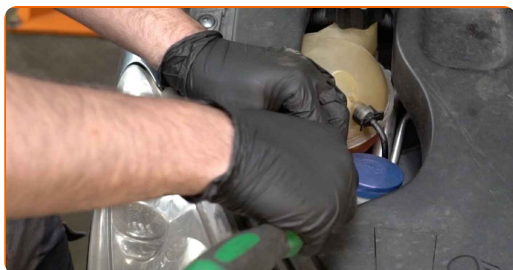


4

Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

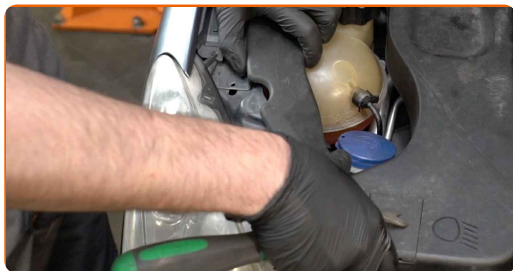

5

Odstranite pokrov motorja.

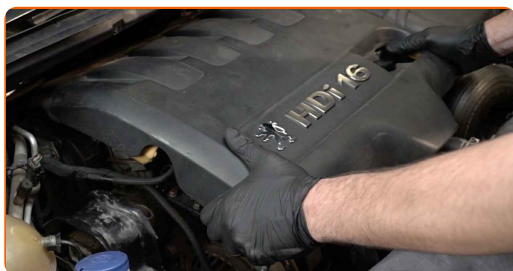

AUTODOC priporočja:

- Menjava: nosilca motorja – Peugeot 307 SW. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


6

Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalo.




7


Očistite pritrdilne vijake za pritrditev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

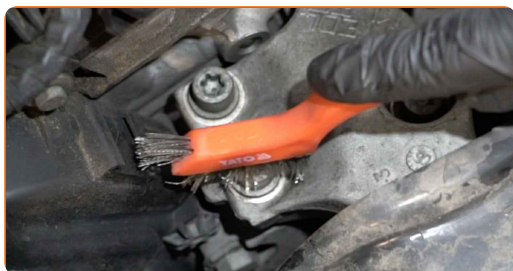


- 8 Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite izvijač z zatikalom.

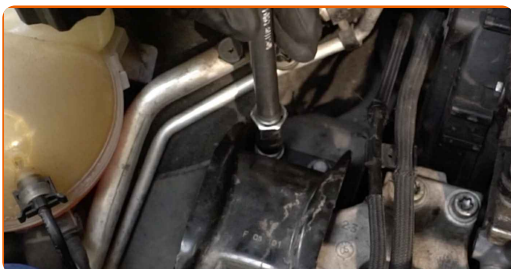

- 9 Odvijte pritrdilne elemente vležajenja motorja. Uporabite vijčni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.

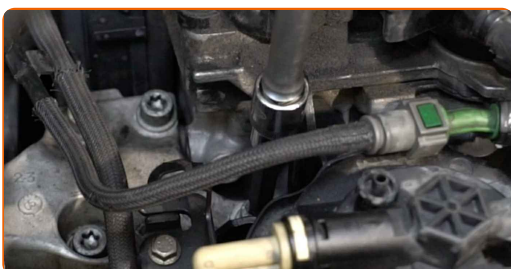


- 10 Odstranite vležajenje motorja.

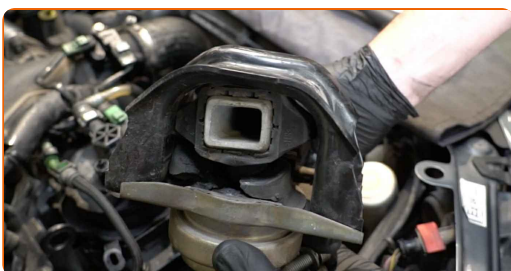

Menjava: nosilca motorja – Peugeot 307 SW. AUTODOC priporoča:

- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

- 11 Odstranite pritrdilne vijake.

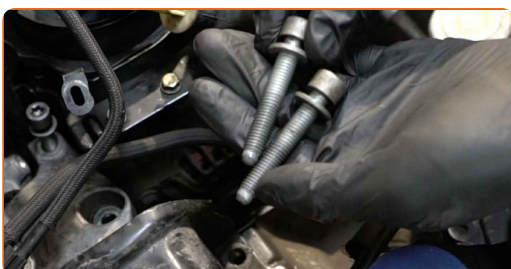

12

Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite tesnilo.



14

Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.



15

Namestite pritrdilna vijaka.



16

Privijte pritrdilne elemente vležajenja. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ N°E14. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ N°E14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



19

Zategnite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



20

Odstranite podporo izpod motorja.



21

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.



22

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: nosilca motorja – Peugeot 307 SW. Strokovnjaki priporočajo:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

23

Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.




24

Namestite rezervoar hladilne tekočine, tako da uporabite njegova držala.




25

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

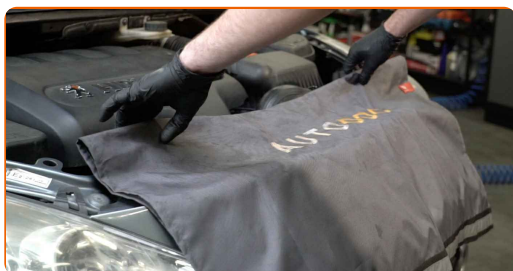

26

Zaprte pokrov.

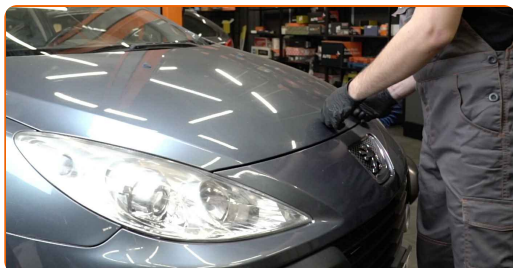

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 307 SW

NOSILEC MOTORJA ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

**NOSILEC MOTORJA ZA PEUGEOT 307 SW: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.