

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
spredaj na avtu **Peugeot**  
**307 SW** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0, (+ 14)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – PEUGEOT 307 SW. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H7
- Torx nastavek T20
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Izbijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Univerzalni snemalec
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 307 SW. AUTODOC nasvet:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – PEUGEOT 307 SW. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.

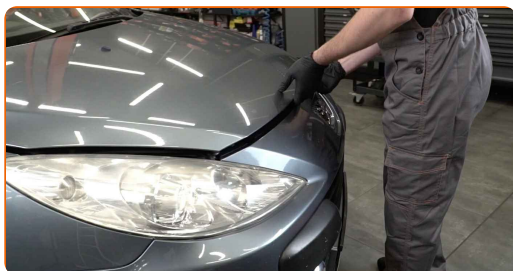


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

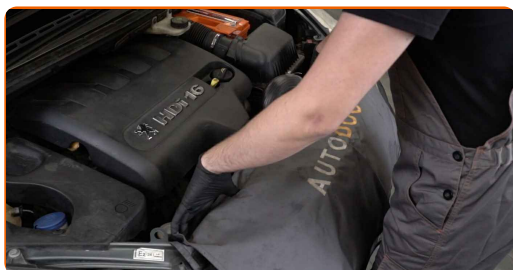


3

Očistite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

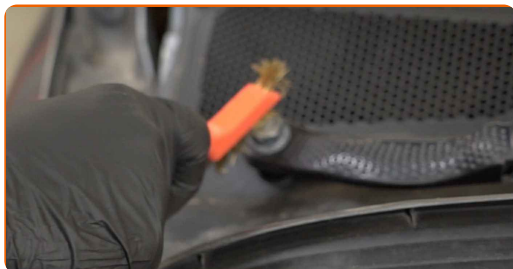

4

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.

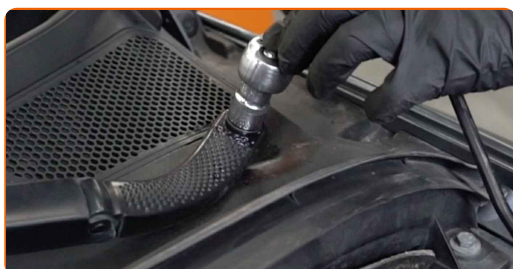


5

Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite univerzalni snemalec.



6

Odstranite pritrdilne elemente rezervoarja zavorne tekočine. Uporabite vijčni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

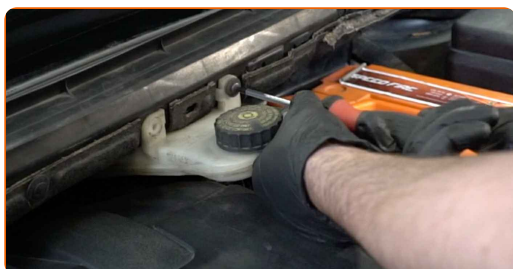

7

Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




8

Odvijte pritrdilne elemente plastične rešetke pod vetrobranskim steklom. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

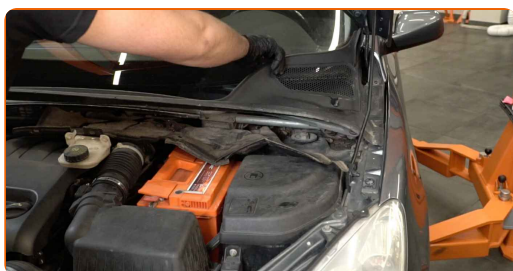


10


Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**11** Vklonpote vžig.

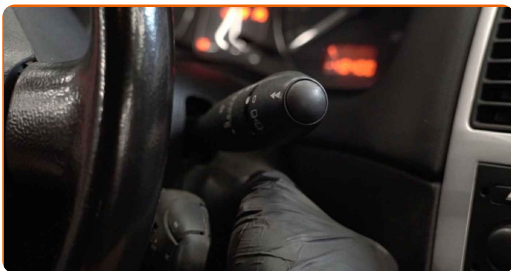


**12** Postavite brisalnice vetrobranskega stekla v položaj za servis.

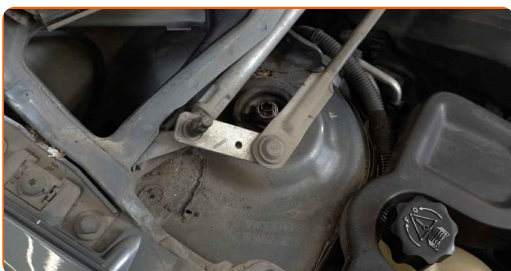


**13** Izklonpote vžig.

**14** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

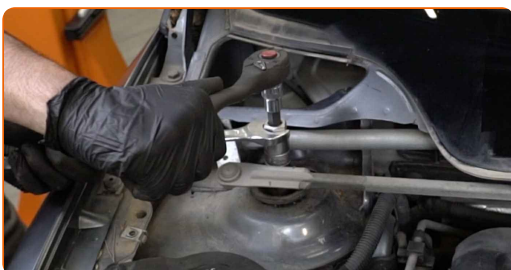

**15** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


**16** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

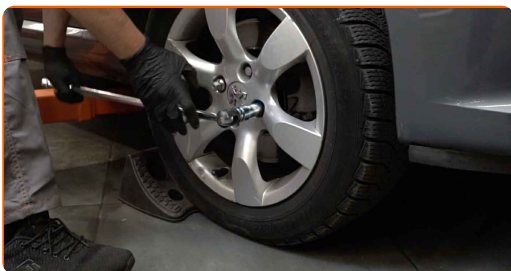

**17** Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.




**18** Odvijte vijake kolesa.

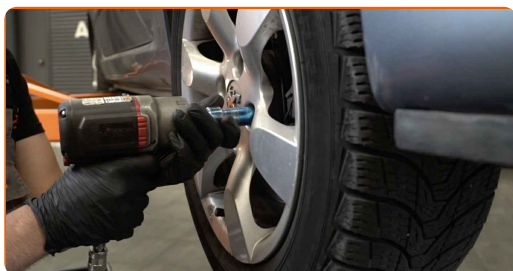


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 307 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

**19** Odstranite kolo.

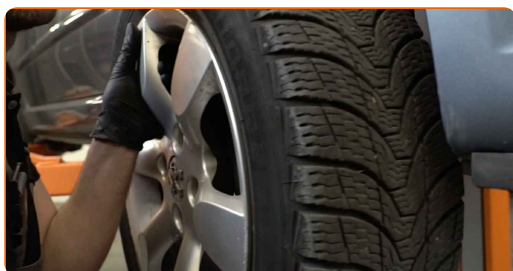


**20** Odstranite nosilec kablanskega snopa ABS.

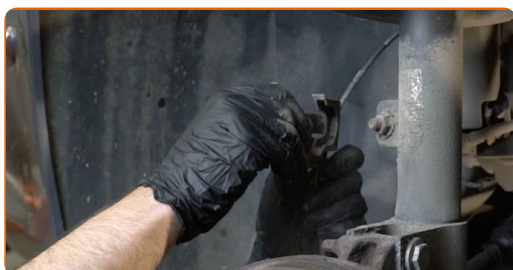



21

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

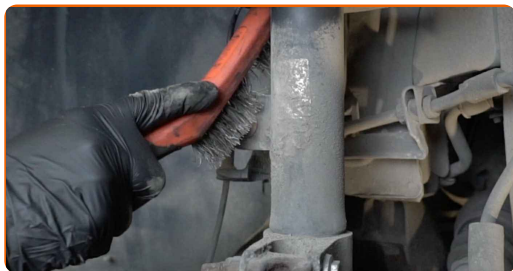

22

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.




23

Odstranite stabilizacijski drog.

24

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

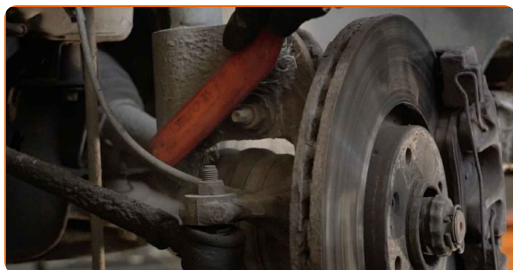


25


Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




**26** Odstranite pritrdilni vijak.

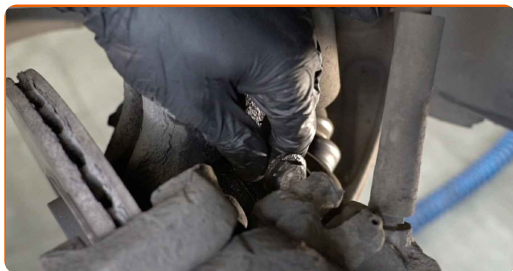


**27** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

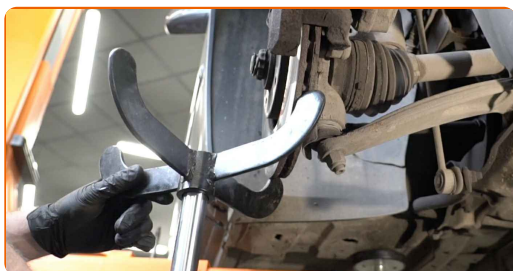


**28** Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

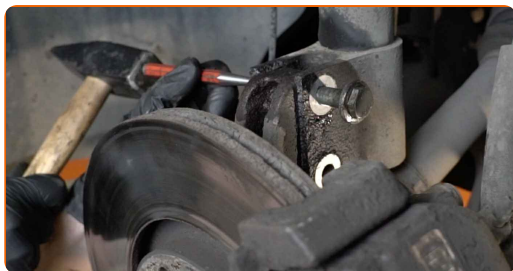

**29** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

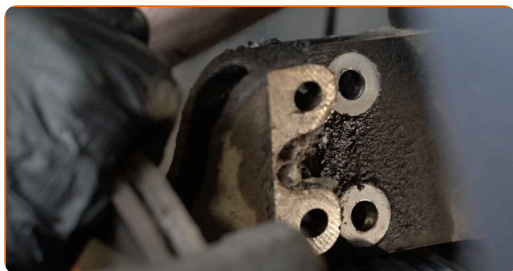

**30** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

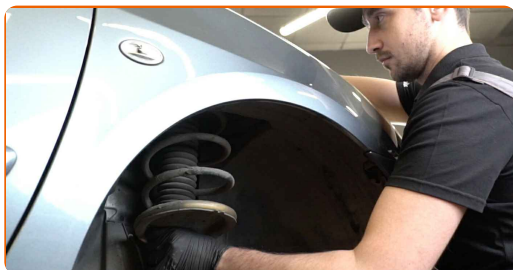


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrtilnih vijakov. Peugeot 307 SW


31

Odstranite opornik vzmeti.

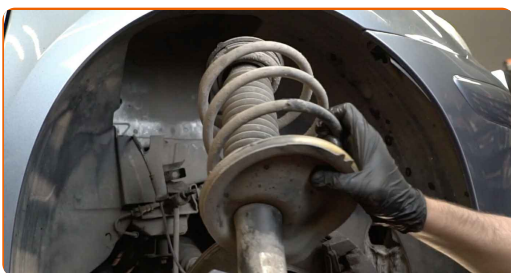

32

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

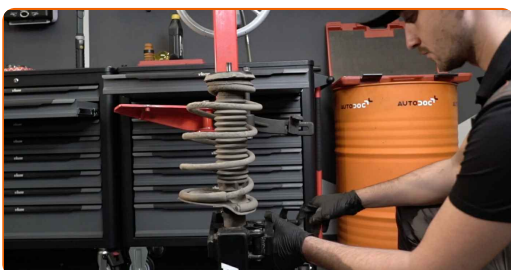


### Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 307 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

**33** Napnite vzmet.




**34** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

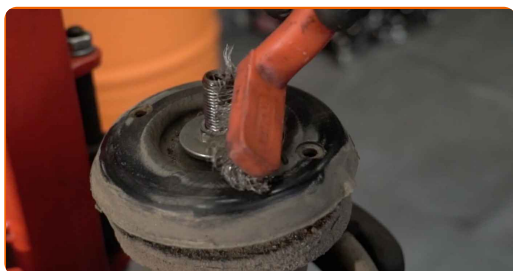


**35** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



**36** Odstranite zgornji nosilec.

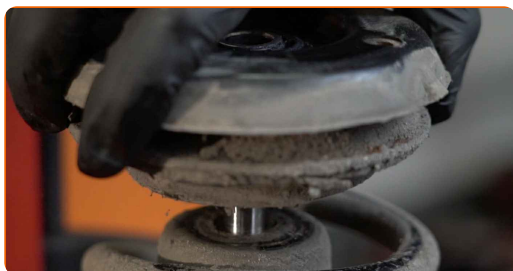


**37** Sprostite spiralno vzmet.

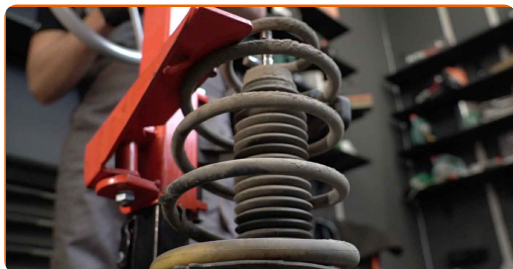

**38** Odstranite vzmet.




**39** Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

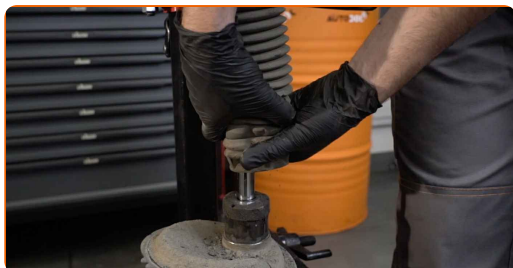

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 307 SW. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

**40** Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

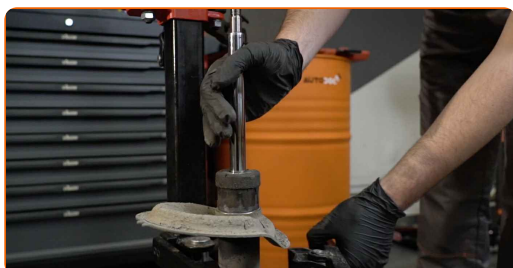

**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 307 SW. Nasvet:**

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

41

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



42

Namestite rokav za prah in novi blažilec.




43

Namestite vzmet na amortizerju.



44

Napnite vzmet.

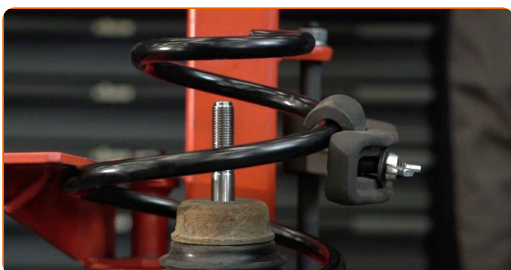


45

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



46

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 69 Nm.

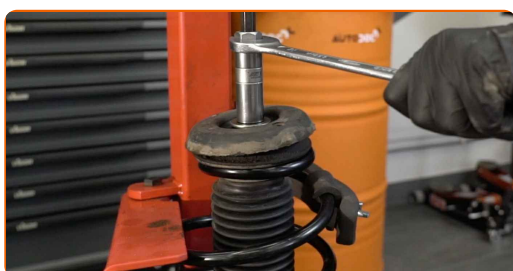


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 307 SW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

47


Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

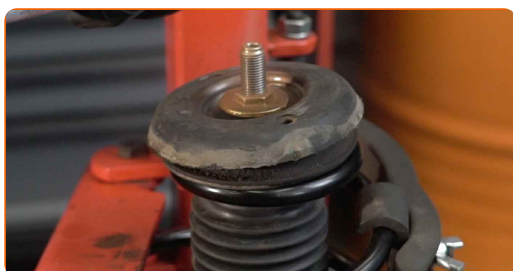

**48** Dekompresirajte vzmet.




**49** Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

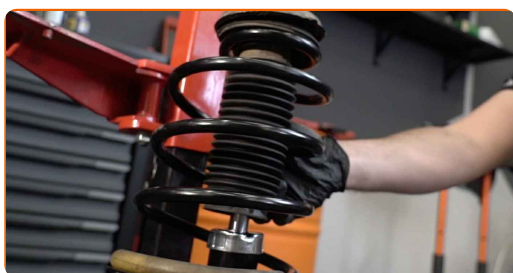

**50** Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**51** Namestite amortizer v okrov kolesa.

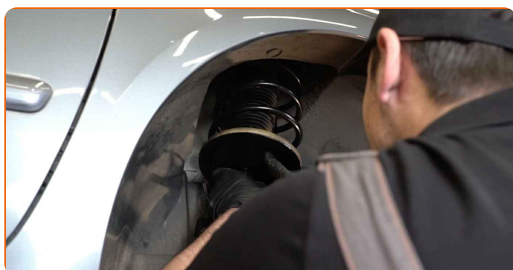



52

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

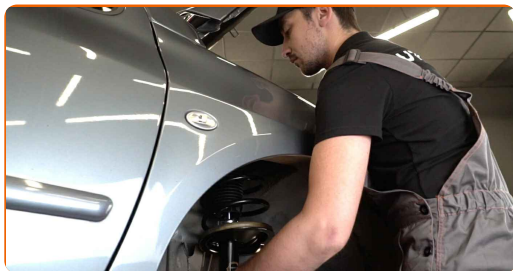


Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Peugeot 307 SW. Strokovnjaki priporočajo:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


53

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

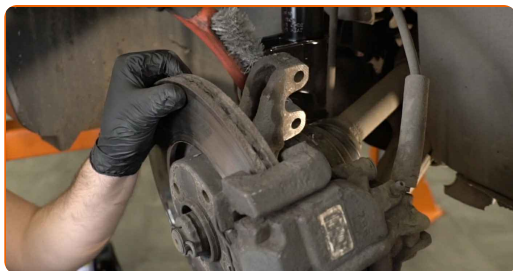


54

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

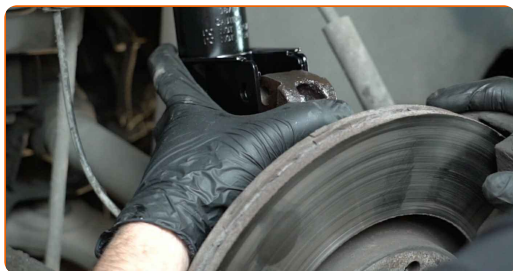

55

Namestite pritrdilna vijaka.

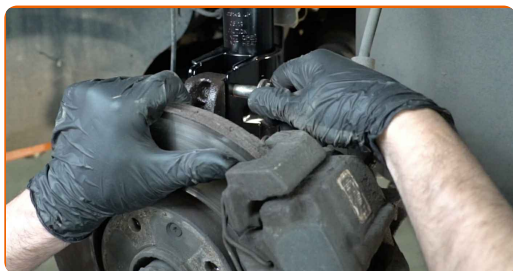

**56** Odstranite podporo pod krmilnim členkom.


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 307 SW. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


**57** Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




**58** Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

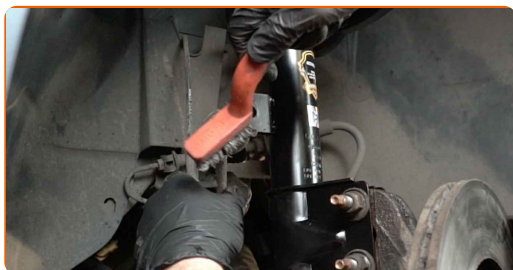


**59** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

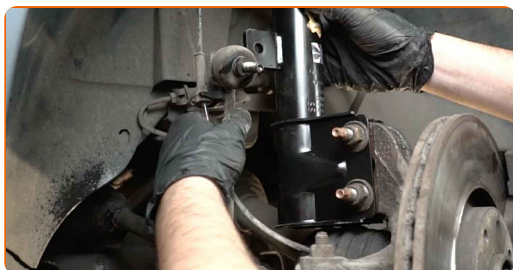


- 60** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 36 Nm.

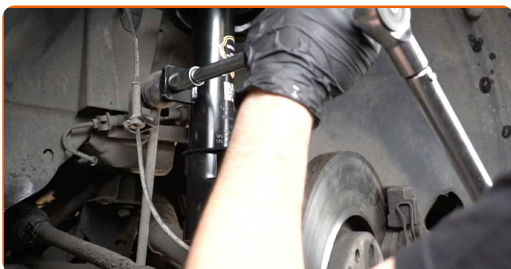

- 61** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

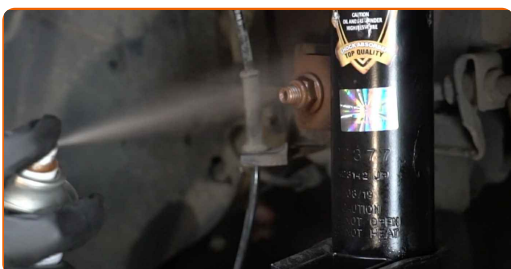


- 62** Namestite nosilec kablskega snopa ABS.

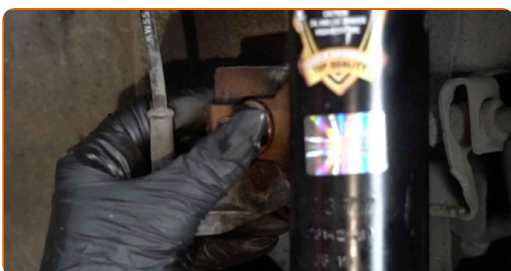


- 63** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



**64** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

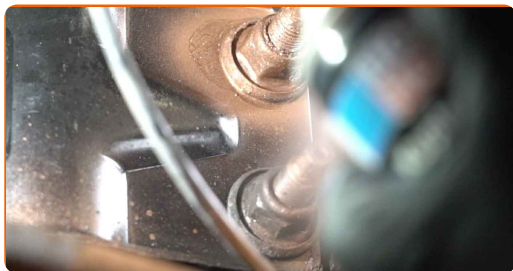

**65** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

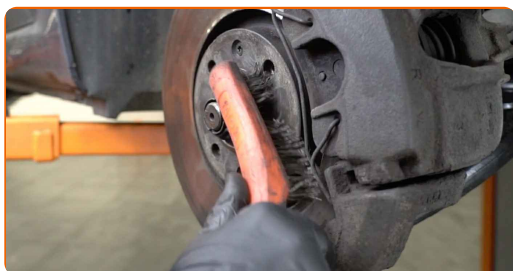

**66** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



**67** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 307 SW. AUTODOC nasvet:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

68

Namestite kolo.

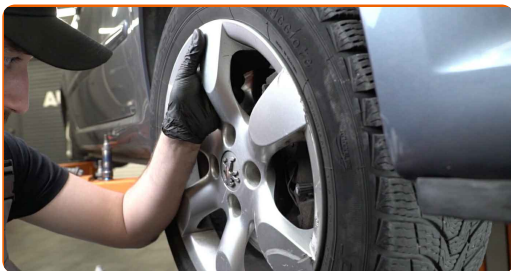

### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Peugeot 307 SW


69

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



70

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

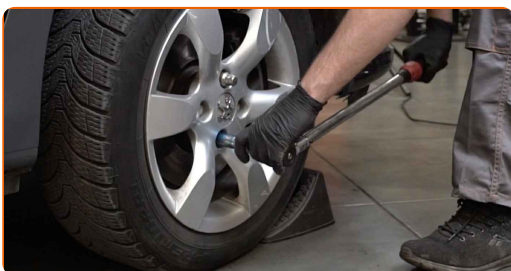

71


Odstranite dvigalke in kline.




- 72** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 69 Nm.




- 73** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

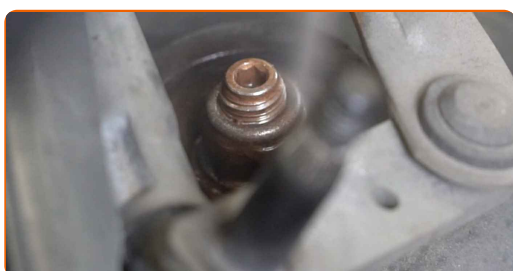

- 74** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

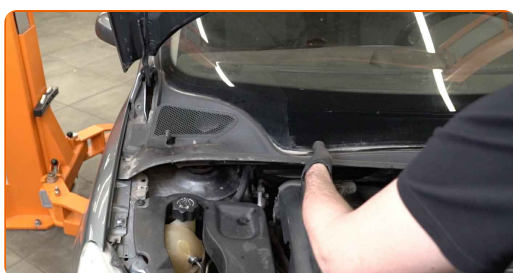

- 75** Zategnite pritrdilne elemente plastične rešetke pod vetrobranskim steklom. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

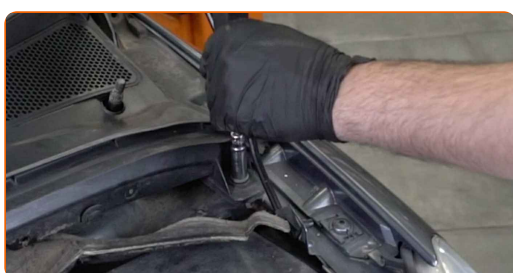


**76** Namestite pritrdilne elemente rešetke pod vetrobranskim steklom.



**77** Pritrdite pritrdilne elemente rezervoarja zavorne tekočine. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



**78** Vklonite vžig. Povrnite brisalnike vetrobranskega stekla iz položaja za servis.

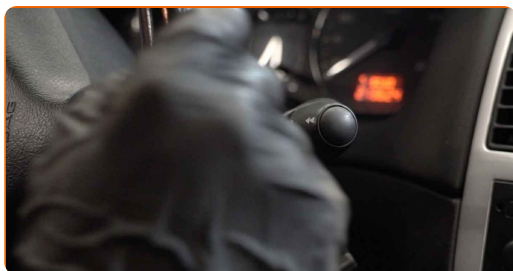

**79** Izklopite vžig.


**80** Ponovno namestite roke brisalcev.




**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 307 SW. AUTODOC priporoča:**

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

**81** Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

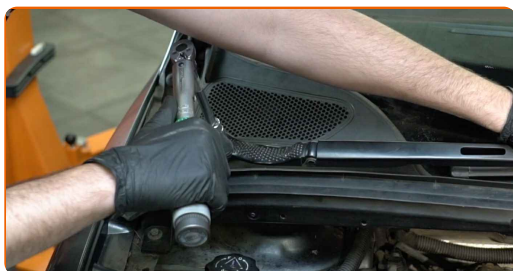

**82** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

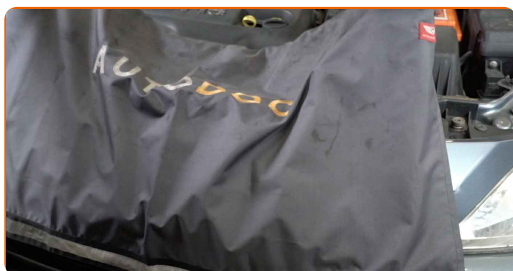

**83** Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 307 SW**

**AMORTIZER ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA PEUGEOT 307 SW: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.