



Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski zadaj na  
avtu **Peugeot 307 SW** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 16V, (+ 20)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – PEUGEOT 307 SW.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 32
- Torx nastavek T50
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za zavorne čeljusti
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploska dleta
- Kleščice
- Ploščati Izvijač
- Gumijasto kladivo
- Snemalec z drsnim kladivom za pesto
- Kleščice za vodno črpalko
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: zavornih diskov – Peugeot 307 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne diske na Peugeot 307 SW v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – PEUGEOT 307 SW. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

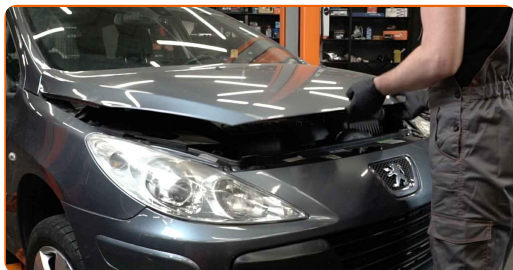


2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

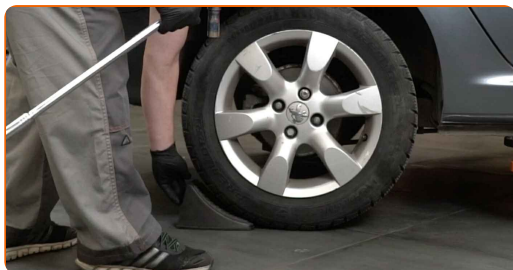

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

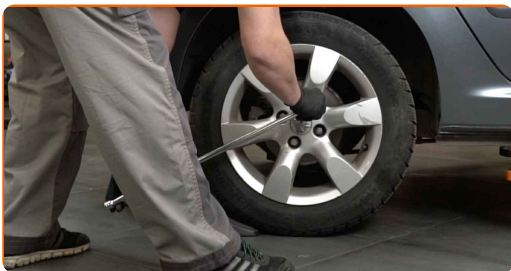

4

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



5

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 307 SW


6

Odstranite kolo.




7

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

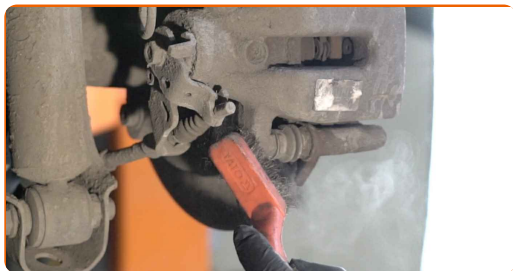


8

Sprostite kabel ročne zavore. Uporabite kleščice za vodno črpalko. Uporabite ploščat izvijač.

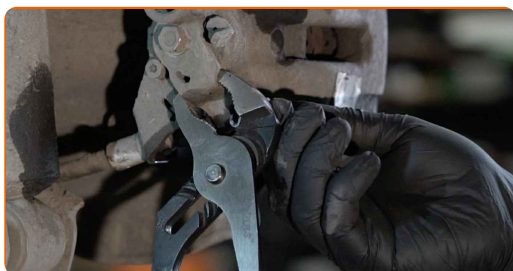


9

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

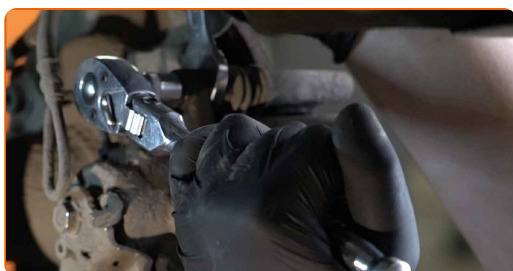


10

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

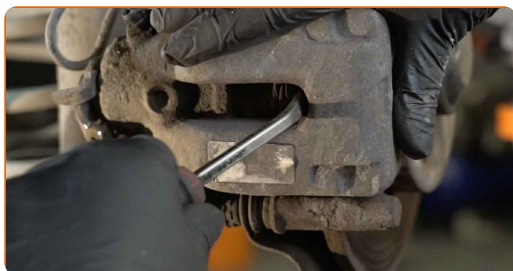

11

Odstranite zavorne čeljusti.

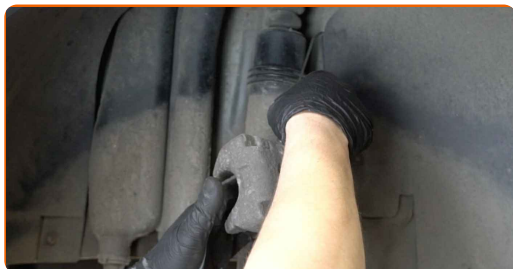

### Menjava: zavornih diskov – Peugeot 307 SW. Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


12

Odstranite zavorne čeljusti.



13

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

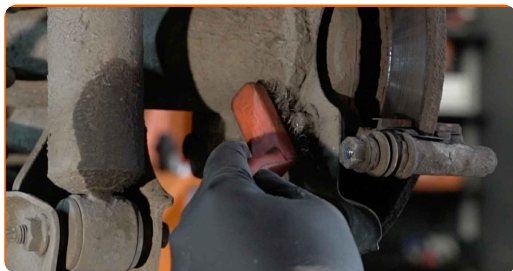


14

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite udarni nasadni ključ.



15

Odstranite nosilec čeljusti.

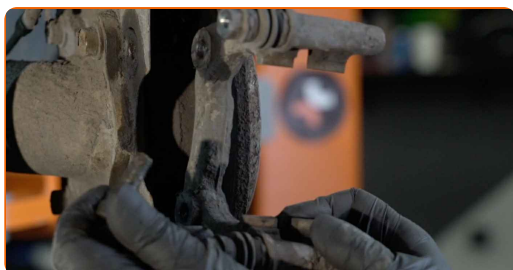

16

Očistite zaščitni pokrov ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.





17

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.




Menjava: zavornih diskov – Peugeot 307 SW. AUTODOC priporoča:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

18

Izvlcite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

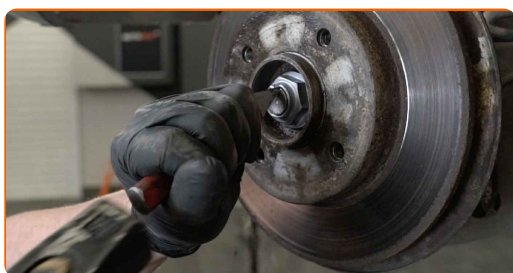

19

Očistite pritrdilni element pesta kolesa. Uporabite sprej WD-40.



20

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ.



21

Odstranite zavorni kolut v sestavi s kolesnim ležajem. Uporabite snemalec s drsnim kladivom za pesto.



22

Očistite površino okoli senzorskega obroča ABS. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




23

Odstranite senzorski obroč ABS. Uporabite lomilko.




24

Namestite senzorski obroč ABS.

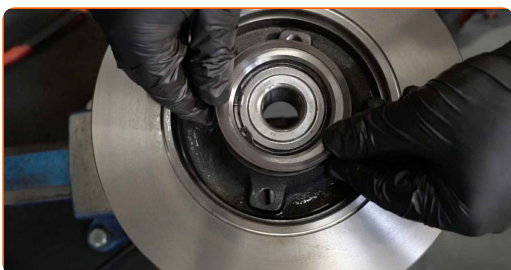

25

Očistite premnik. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

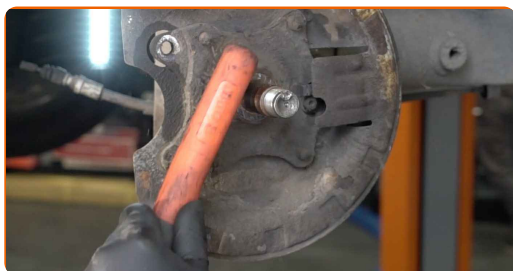

26

Namestite zavorni kolot v sestavu s kolesnim ležajem.



27

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 280 Nm.



**Menjava: zavornih diskov – Peugeot 307 SW. AUTODOC nasvet:**

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

28

Ponovno namestite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



29

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



30


Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Peugeot 307 SW. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


**31** Namestite nosilec zavorne čeljusti.

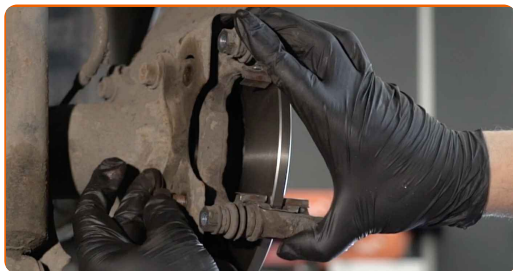

**32** Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 53 Nm.

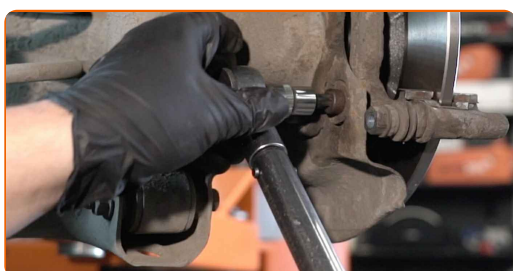

**33** Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.

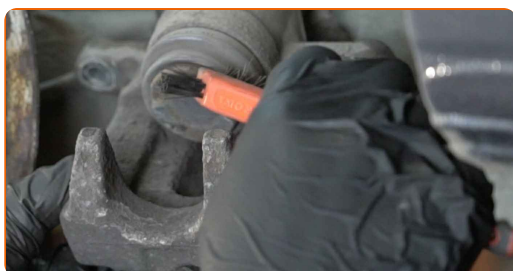


Menjava: zavornih diskov – Peugeot 307 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


34

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

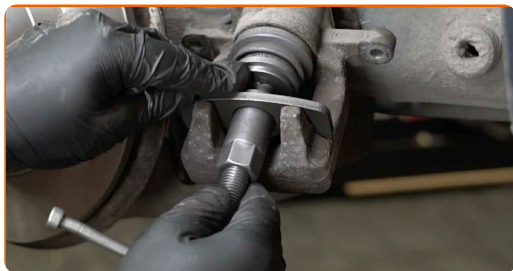


35

Namestite zavorne ploščice.

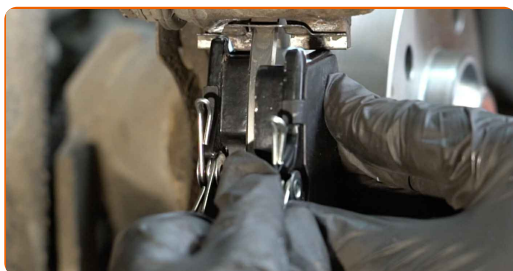


36

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

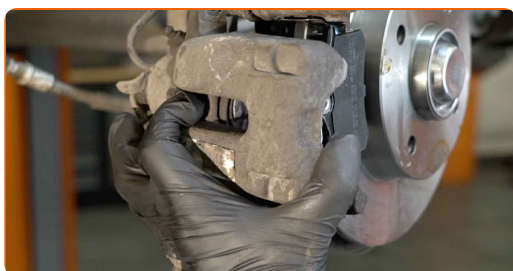

37

Namestite kabel ročne zavore na nastavek zavorne čeljusti. Uporabite klešče za vodno črpalko. Uporabite klešče.

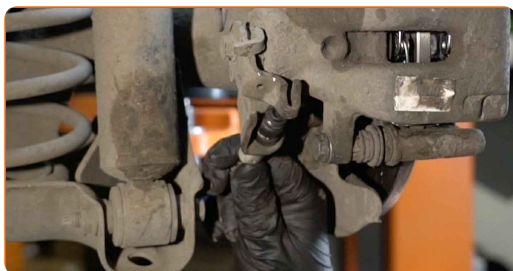

38

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



39

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




### Menjava: zavornih diskov – Peugeot 307 SW. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

40

Namestite kolo.

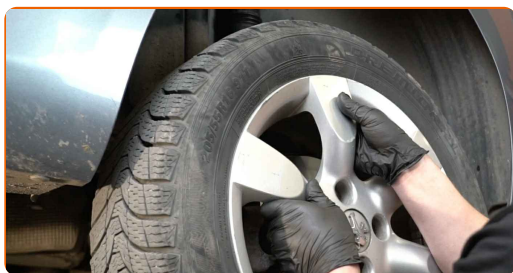

### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 307 SW


41

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




42

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

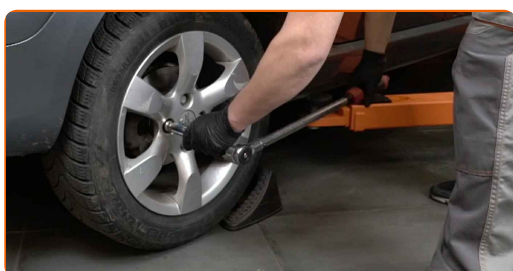

43

Odstranite dvigalke in kline.

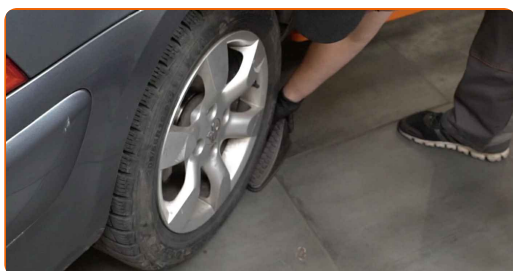


Menjava: zavornih diskov – Peugeot 307 SW. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.



44

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

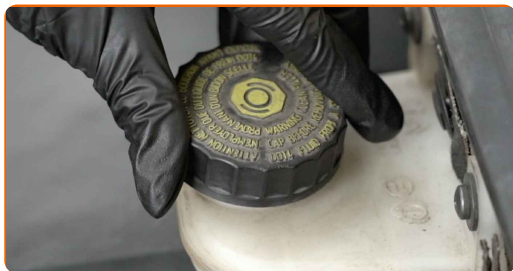

### AUTODOC priporoča:


- Peugeot 307 SW – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

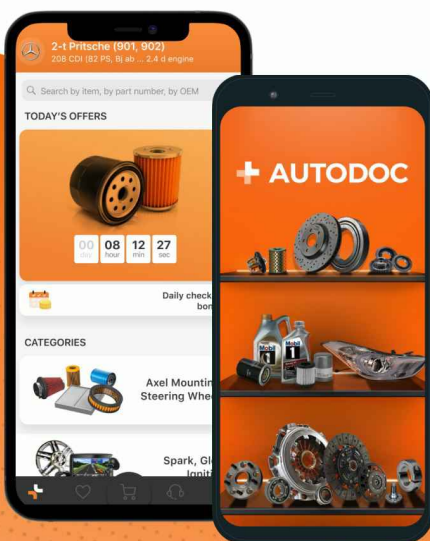

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 307 SW**

**ZAVORNI KOLUTI ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNI KOLUTI ZA PEUGEOT 307 SW: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.