



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**Peugeot 307 SW** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 16V, (+ 25)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – PEUGEOT 307 SW. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

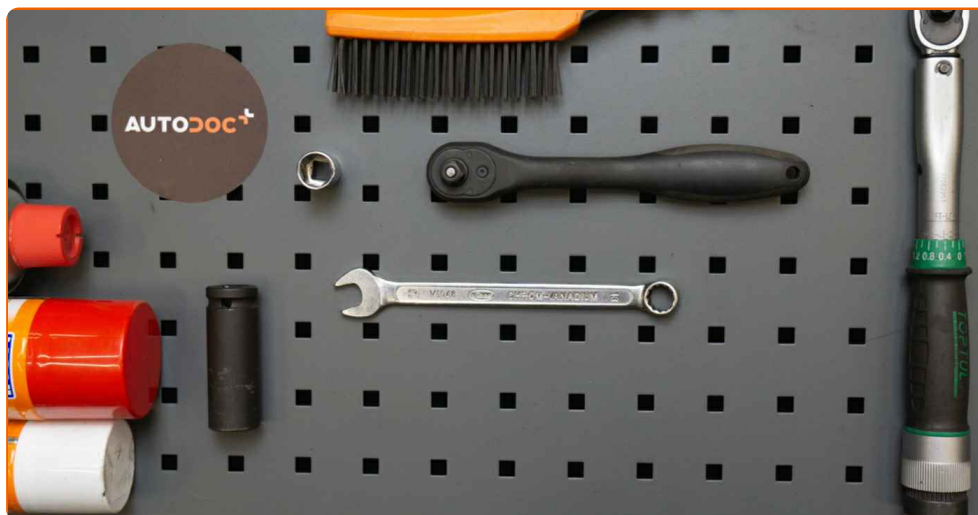

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: vzmeti – Peugeot 307 SW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

**MENJAVA: VZMETI – PEUGEOT 307 SW. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

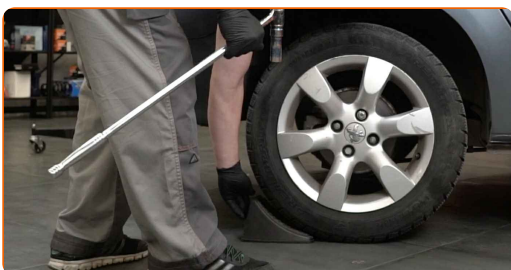

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

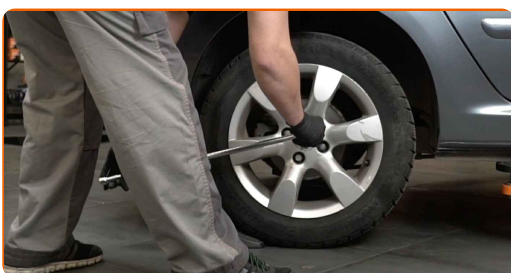

**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.




**4** Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 307 SW

**5** Odstranite kolo.

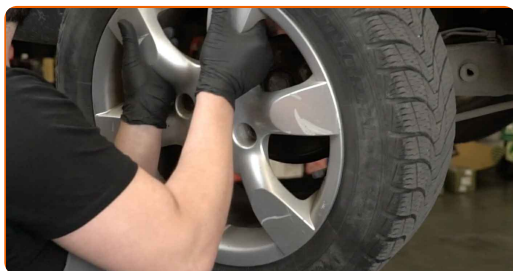


**6** Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

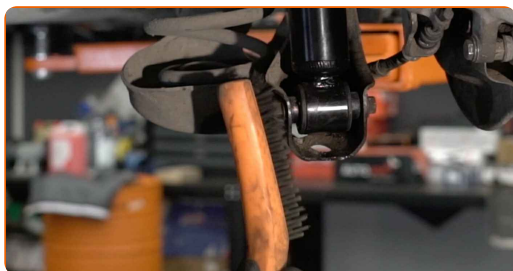

7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

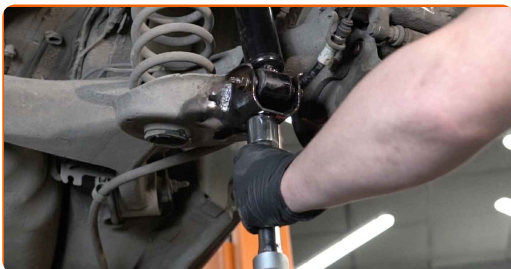


8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°13. Uporabite nasadni ključ N°15. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Odstranite pritrdilni vijak.

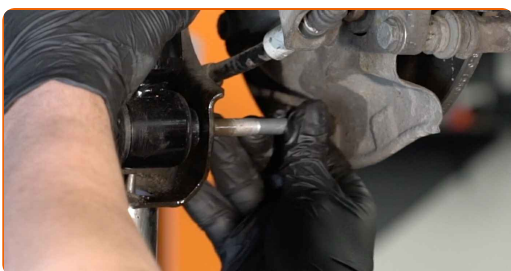

10

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

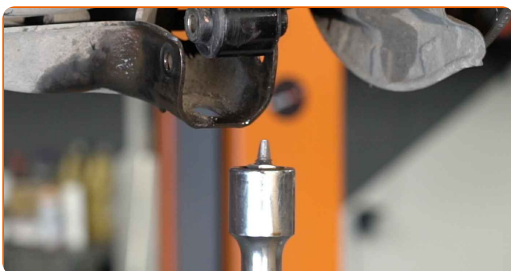

Menjava: vzmeti – Peugeot 307 SW. AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


11

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

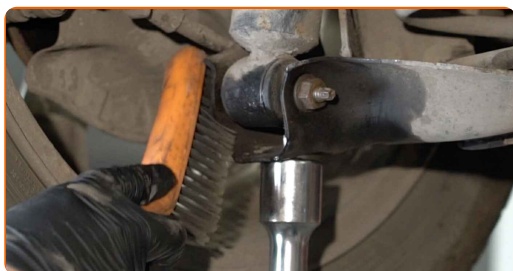


13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.




14

Odstranite pritrdilni vijak.

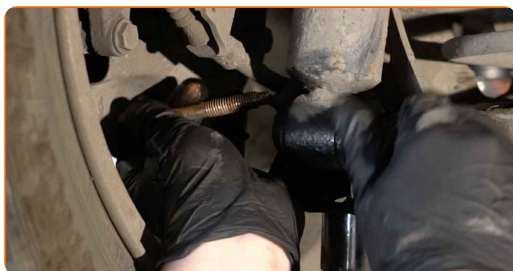


- 15** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

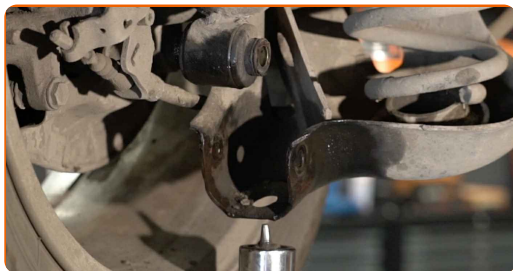

**AUTODOC priporoča:**

- Peugeot 307 SW – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


- 16** Odstranite vzmet.

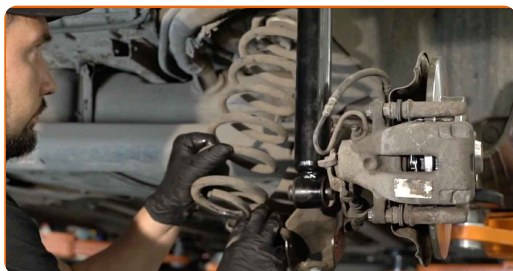

**Menjava: vzmeti – Peugeot 307 SW. Nasvet:**

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


- 17** Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

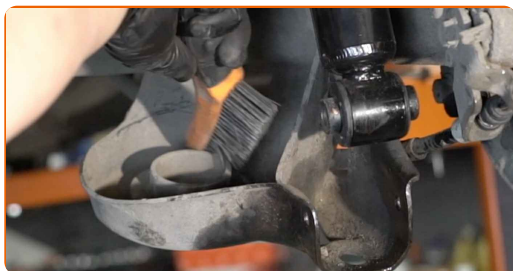



18

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

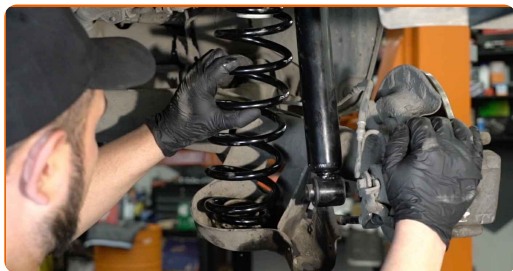


19

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



20

Namestite pritrdilni vijak.

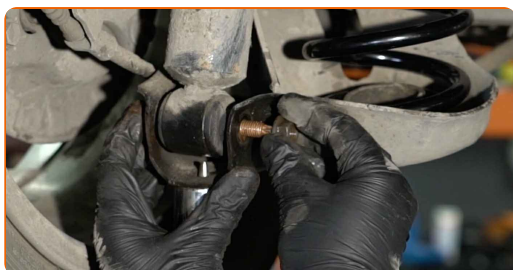


21

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 57 Nm.



22

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

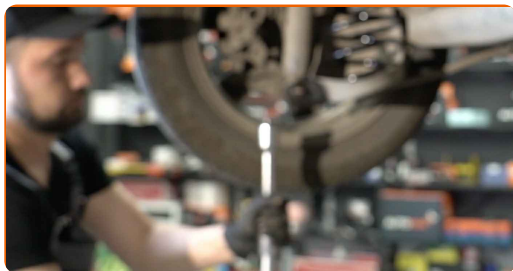

Menjava: vzmeti – Peugeot 307 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


23

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



24

Namestite pritrdilni vijak.

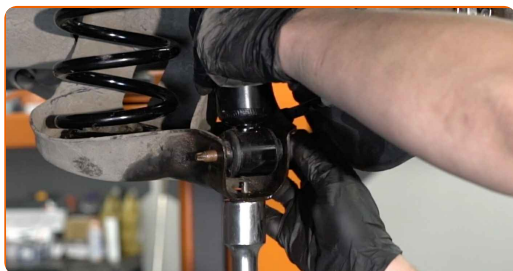


25


Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



- 26** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 57 Nm.

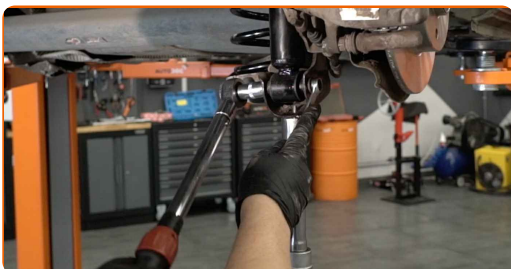


- 27** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

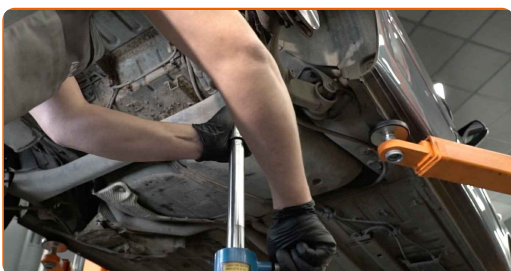

### AUTODOC priporoča:

- Peugeot 307 SW – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 28** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

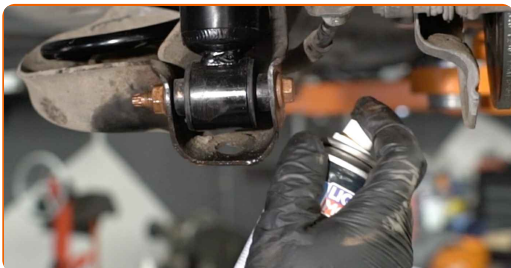

29

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



30

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzmeti – Peugeot 307 SW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

31

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

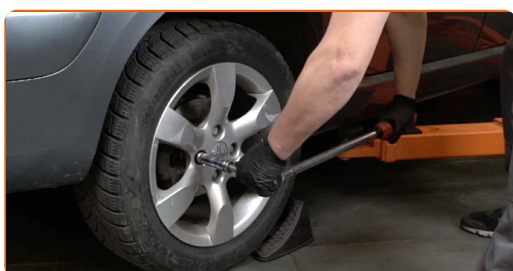

34

Odstranite dvigalke in kline.

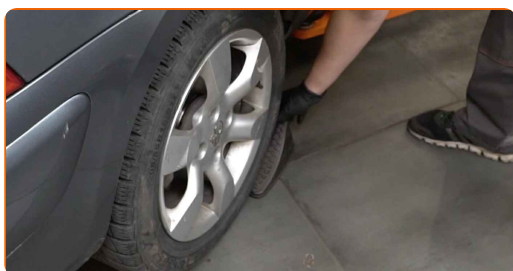

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 307 SW**

**VZMETI ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**VZMETI ZA PEUGEOT 307 SW: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.