



Kako zamenjati avtodel
vodna črpalka & kit
zobatega jermenja na
avtu **Peugeot 307 SW** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135,
PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307
CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedan 2.0 HDI, PEUGEOT 807 2.0 HDI, PEUGEOT
Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 140,
PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 140, PEUGEOT
Expert II Keson/Podvozje 2.0 HDi 120, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi,
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA
JERMENA – PEUGEOT 307 SW. SEZNAM ORODJA, KI
GA BOSTE POTREBOVALI:

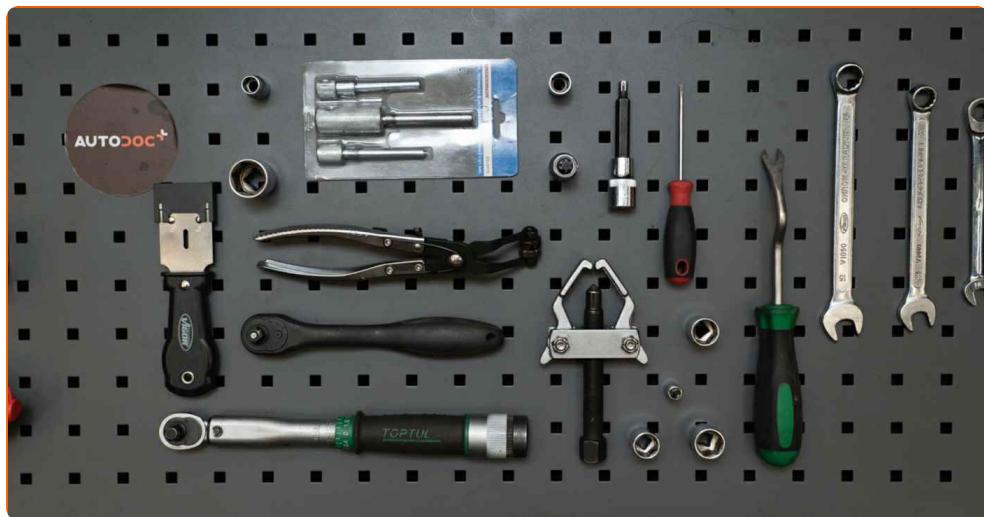

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Tesnilo
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Torx nastavek T20
- Torx nastavek T50
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 11
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. E14
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lijak
- Posoda za tekočino
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Univerzalni snemalec
- Strgalo za tesnila
- Ploščati Izvijač
- Klešče za objemke Clic-R
- Komplet orodja za krmiljenje motorja
- Nosilec motorja
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjjenem motorju.

MENJAVA: VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA – PEUGEOT 307 SW. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite terminale akumulatorja.




4

Odvijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

**5**

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

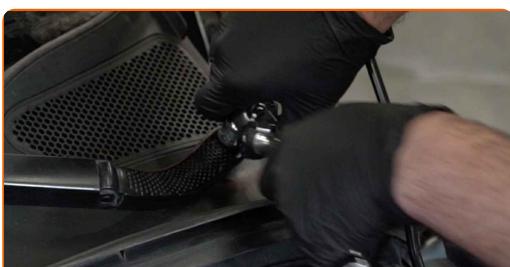**6**

Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite univerzalni snemalec.

**7**

Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



- 8** Odstranite pritrdilne elemente rezervoarja zavorne tekočine. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9** Odvijte pritrdilne elemente plastične rešeteke pod vetrobranskim steklom. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 10** Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.




- 11** Sprostite držala rezervoarja hladilnega sredstva. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



12

Odstranite zaščitni pokrov posode hladilne tekočine.

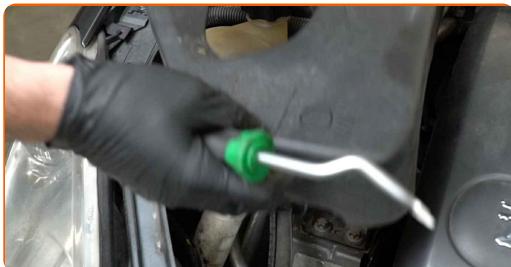

13

Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

14

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



15

Zaprite cevi za gorivo s pokrovčki.




16

Zavarujte motor. Uporabite nosilec motorja.




17

Očistite pritrdilne vijke za pritrditev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

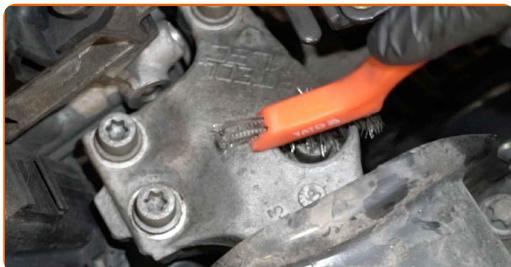

18

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite izvijač z zatikalom.

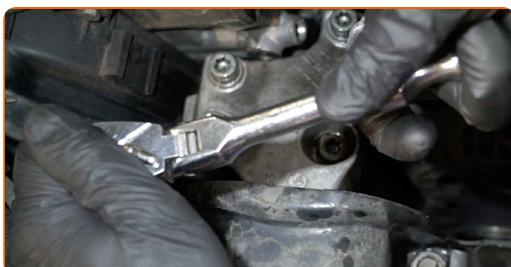


19

Odvijte pritrdilne elemente vležajenja motorja. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Odstranite vležajenje motorja.

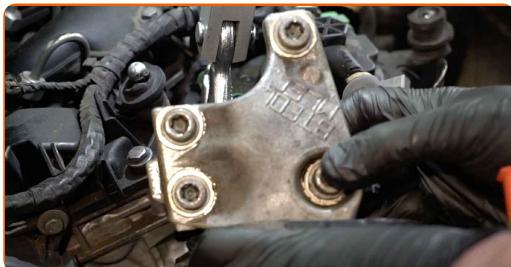

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. Nasvet:


- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

21

Odstranite pritrdilne vijke.

22

Odvijte pritrditve zgornjega pokrova zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

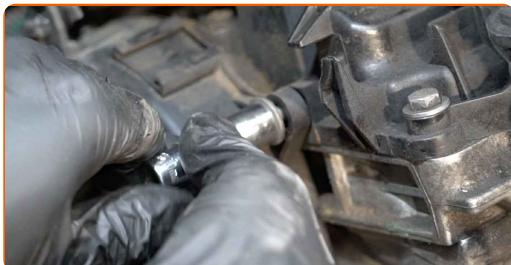

23

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



24

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



25

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



26

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 307 SW

27

Odstranite kolo.




28

Odstranite pokrov blatnikov.



29

Odklopite priključek pozicijskega senzorja ročične gredi.

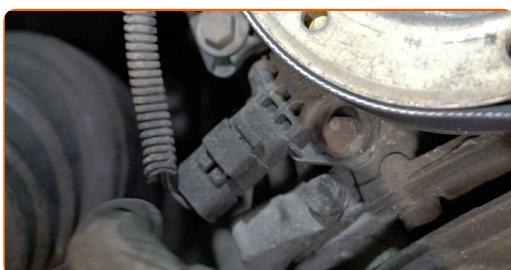

30

Odstranite napeljavo pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



31

Odvijte pritrditve zgornjega pokrova zobatega jermina. Uporabite kombinirani ključ №10.



32

Odstranite zgornji pokrov zobatega jermenja.

**33**

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №15.

**34**


Odstranite rebrasti jermen.

**35**

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

36

Obrnite zobnik ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

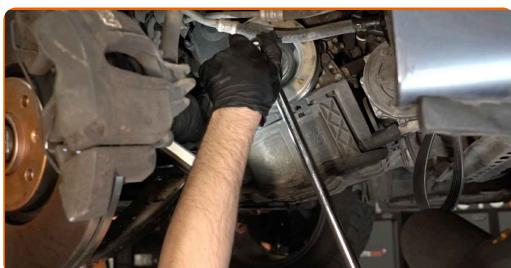


Pozor!

- Bat mora biti na svoji zgornji mrtvi sredini (TDC).

37

Namestite blokirno orodje ročične gredi glede na tovarniške oznake. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

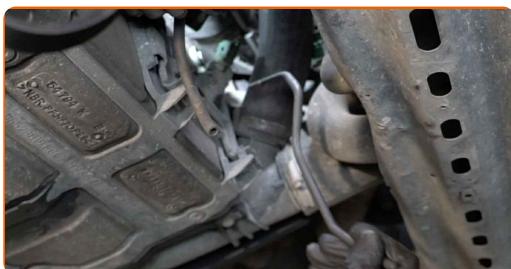**38**

Namestite blokirno orodje zobnika odmične gredi glede na oznake obratov. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

**39**

Odvijte pritrditev jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

**40**

Odstranite pritrdilni vijak.



41

Odstranite jermenico ročične gredi.

**42**


Odvijte pritrditve spodnjega pokrova zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**43**

Odvijte pritrditev pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**44**

Odstranite pozicijski senzor ročične gredi.

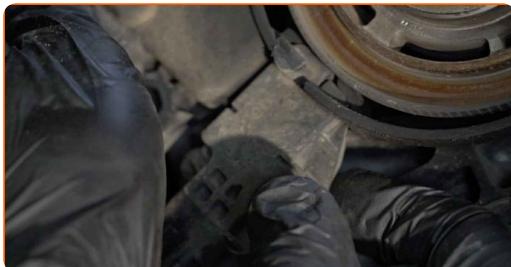**45**

Odstranite spodnji pokrov zobatega jermenja.




46

Odstranite blokirno orodje zobnika ročične gredi. Uporabite univerzalni snemalec.

**47**

Sprostite pritrditev napenjalne jermenice na zobatem jermenu. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite imbus št. H6.

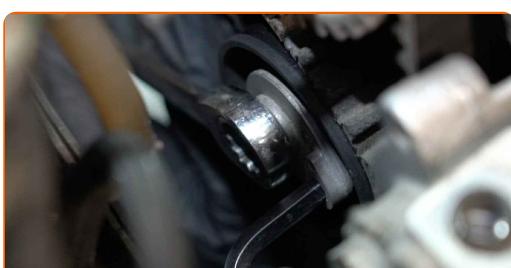**48**

Naredite oznako na zobatemu jermenu.

**49**

Naredite oznako na zobniku odmične gredi.


**50**

Naredite oznako na zobniku ročične gredi.



51

Odvijte pritrdilni element napenjalne jermenice zobatega jermenca. Uporabite kombinirani ključ №13.

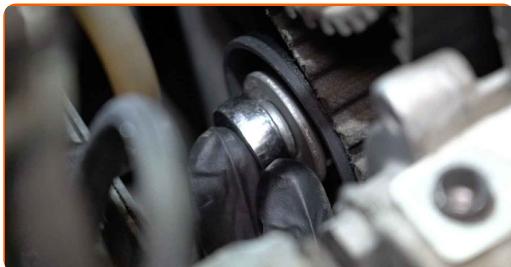**52**

Odstranite napenjalno jermenico zobatega jermenca.

**53**

Odstranite zobati jermen.

**54**

Odvijte pritrditev vmesne jermenice na zobatem jermenju. Uporabite kombinirani ključ №15.



55

Odstranite vmesno jermenico zobatega jermenja iz njene vgradnje položaja.



56

Pripravite posodo za tekočine.



57

Odstranite sponko spodnje cevi hladilnega sredstva. Uporabite klešče za objemke Clic-R.



58

Odstranite spodnjo cev hladilnega sredstva.



59

Izpraznjite hladilno tekočino iz motorja.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW.
Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Hladilna tekočina je lahko zelo vroča.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

60

Pripravite spodnjo cev hladilnega sredstva.



61

Pripravite sponko spodnje cevi hladilnega sredstva. Uporabite klešče za objemke Clic-R.




62

Očistite pritrtilne elemente vodne črpalke. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



63

Odvijte pritrditve vodne črpalke. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite izvijač z zatikalom.

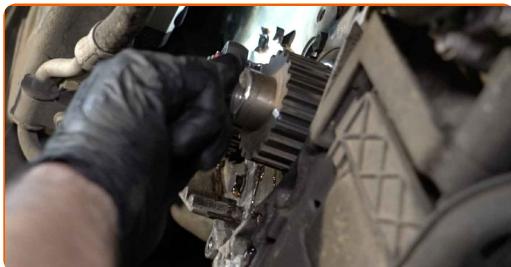

64

Odstranite vodno črpalko.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Hladilno sredstvo lahko uide iz kanalov in telesa vodne črpalke.

65

Očistite vgradni položaj vodne črpalke. Uporabite strgalo za tesnilo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



66

Očistite vodno črpalko. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**67**

Namestite tesnilo vodne črpalke.

**68**

Obdelajte pritrdilne vijke. Uporabite tesnilo.

**69**

Namestite novo vodno črpalko.

**70**

Privijte pritrdilne elemente vodne črpalke. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite izvijač z zatikalom.



71

Privijte pritrditve vodne črpalke. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.

**72**


Namestite vmesno jermenico zobatega jermenja.

**73**

Privijte pritrdilni element vmesne jermenice zobatega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №15.

**74**

Pričvrstite pritrditev vmesne jermenice zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

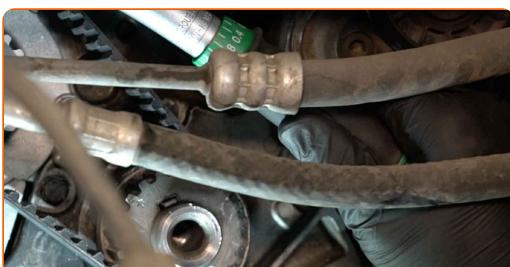

75

Namestite napenjalno jermenico zobatega jermenja.




76

Privijte pritrditev napenjalne jermenice zobatega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №13.

77

Namestite nov zobati jermen glede na tovarniške oznake.

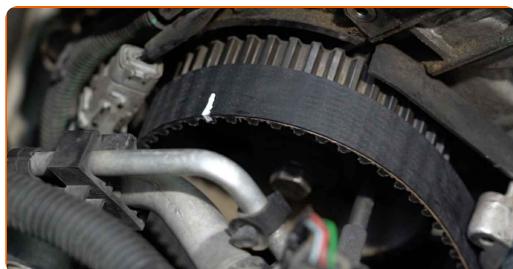

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. AUTODOC nasvet:

- Pazite, da ne poškodujete zobatega jermenja.

78

Namestite blokirno orodje zobjnika ročične gredi glede na oznake obratov. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.



79

Prilagodite napetost zobatega jermenja s premikanjem napenjalne jermenice. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite imbus št. H6.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je zobati jermen ustrezno napet.

80

Pričvrstite pritrditev napenjalne jermenice zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.




81

Odstranite blokirno orodje zobjnika na ročični gredi.



82

Namestite blokirno orodje zobjnika ročične gredi.

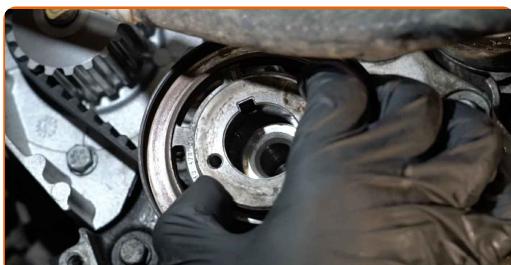

83

Namestite pritrdilni vijak.




84

Odstranite blokirno orodje ročične gredi.



85

Odstranite blokirno orodje zobnika na odmični gredi.

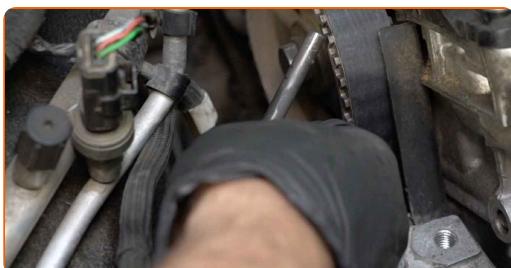


86

Privijte pritrdilni element jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.



87

Obrnite zobnik ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

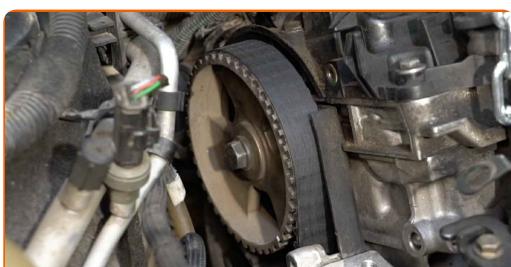


Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da so vse komponente zobatega jermenja pravilno nameščene.

88

Odvijte pritrditev jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

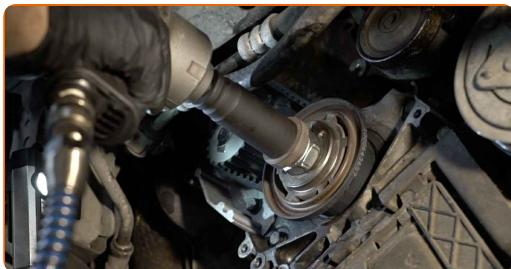**89**

Odstranite pritrdilni vijak.

**90**

Odstranite blokirno orodje zobnika ročične gredi.

**91**

Namestite spodnji pokrov zobatega jermenja.



92

Pričvrstite pritrditve spodnjega pokrova zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.




93

Namestite pozicijski senzor ročične gredi.



94

Pričvrstite pritrditev pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 14 Nm.

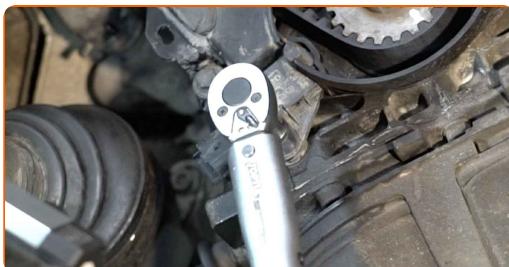

95

Namestite blokirno orodje zobnika ročične gredi.



96

Namestite blokirno orodje ročične gredi glede na tovarniške oznake. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

97

Namestite jermenico ročične gredi glede na oznake obratov.

98

Namestite pritrdilni vijak.



99

Pričvrstite pritrditev jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+60°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

100

Odstranite blokirno orodje ročične gredi.



101

Obdelajte priključek pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



102

Povežite priključek pozicijskega senzorja ročične gredi.

**103**

Pritrdite napeljavo pozicijskega senzorja ročične gredi.

**104**

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №15.

**105**

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. Nasvet:


- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

106

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

**107**

Namestite zgornji pokrov zobatega jermena.

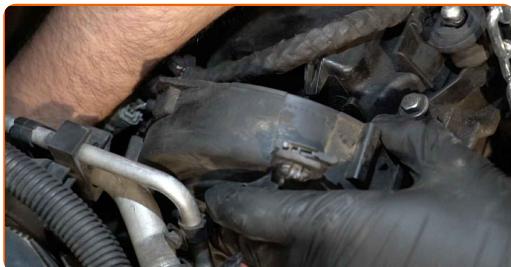**108**

Pričvrstite pritrdilne elemente zgornjega pokrova zobatega jermena. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.

109


Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.

**110**

Namestite pritrdilna vijaka.

111

Privijte pritrdilne elemente vležajenja. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.

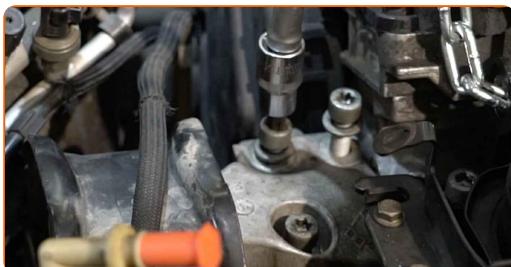

112

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite izvijač z zatikalom.

113

Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

**114**

Zategnite pritrdilne vijke za pritrditev motorja. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

**115**

Odstranite podporni nosilec motorja.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. AUTODOC priporoča:


- Pazite, da ne poškodujete lakiranih in plastičnih delov avtomobila.

116

Odstranite pokrovčke s cevi za gorivo.

**117**

Priklučite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.

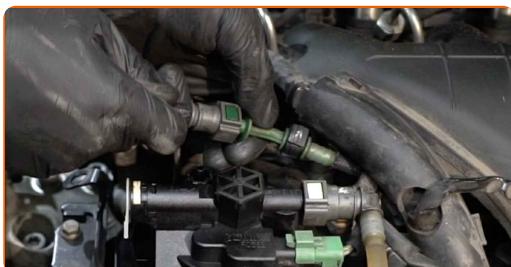**118**

Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda.

**119**

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом.


**120**

Namestite pritrdilne elemente rešetke pod vetrobranskim stekлом.




121

Pritrdite pritrdilne elemente rezervoarja zavorne tekočine. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

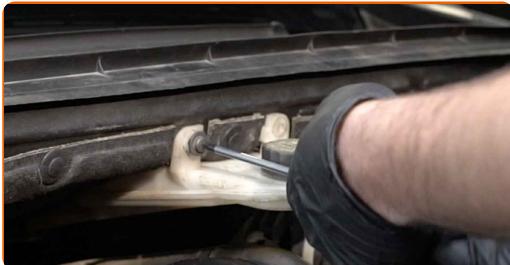**122**

Ponovno namestite roke brisalcev.

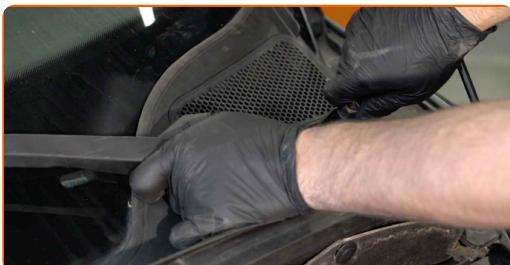

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

123

Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



124

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



125

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



126

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



127

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

128

Namestite kolo.

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 307 SW

129

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**130**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.


**131**

Odstranite dvigalke in kline.



132

Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

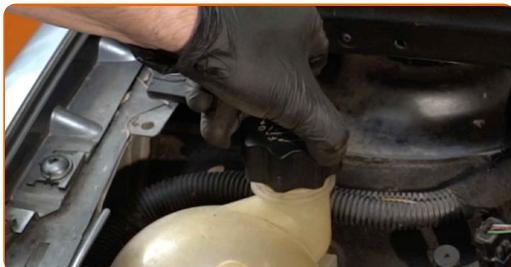


133

Vnesite lijak.



134

Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.

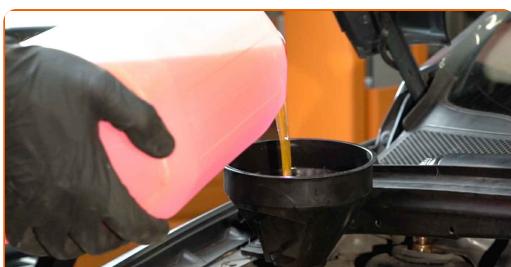

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW. AUTODOC nasvet:

- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.

135

Odvijte vijak za odzračevanje hladilnega sistema.



136

Počakajte, da zrak zapusti sistem.

137

Privijte vijak za odzračevanje hladilnega sistema.

138

Pripravite terminale na akumulator.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Peugeot 307 SW.
Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Ne zamešajte pozitivnih in negativnih terminalov avtomobilskega akumulatorja.

139

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.

**140**

Ugasnite motor.

141

Preverite nivo hladilnega sredstva. Če je potrebno, dolijte do zahtevanega nivoja.



Pozor!

- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.

142

Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

143

Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



144

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Da preprečite poškodbo pritrdilnih elementov avta med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile. Peugeot 307 SW
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.
- Prepričajte se, da ste zabeležili kilometrino, pri kateri ste zamenjali zobati jermen in komplet vodne črpalke.

145

Namestite zaščitni pokrov posode hladilne tekočine.

**146**

Namestite rezervoar hladilne tekočine, tako da uporabite njegova držala.

**147**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**148**

Zaprite pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

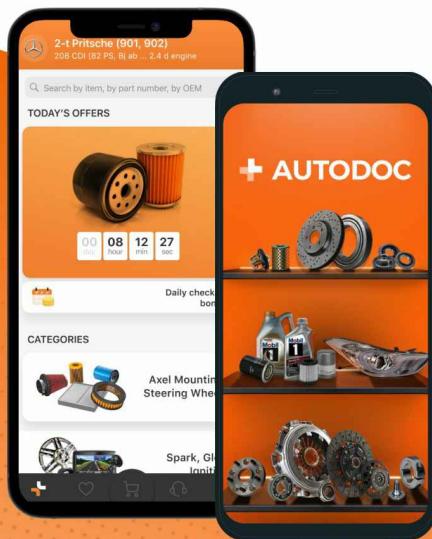

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 307 SW**VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA ZA
PEUGEOT: KUPITE ZDAJ****VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA ZA PEUGEOT
307 SW: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.