



Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**Peugeot 308 I** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Zaboj 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – PEUGEOT 308 I.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Lomilka
- Nastavek za vžigalne svečke št. 14
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Preveleka za blatnik
- Orodje za odstranjevanje vžigalne tuljave
- Teleskopski magnet

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 308 I. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – PEUGEOT 308 I. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.

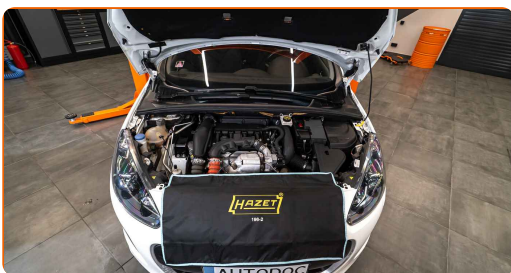


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav. Uporabite odstranjevalec vžigalne tuljave.

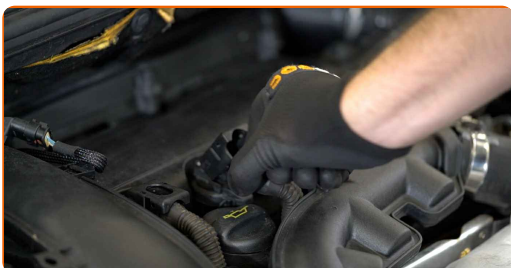

4

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko. Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

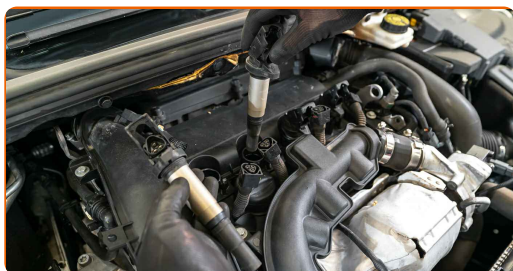

### Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 308 I. Nasvet:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.


5

Odstranite nečistočo, prah in ostanke iz notranjosti vdolbine za vžigalno svečko.




6

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite 12-točkovni nastavek za vžigalne svečke št. 14.

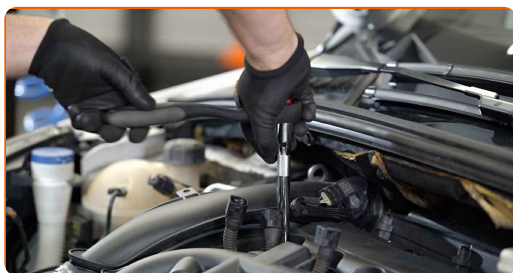

7


Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.

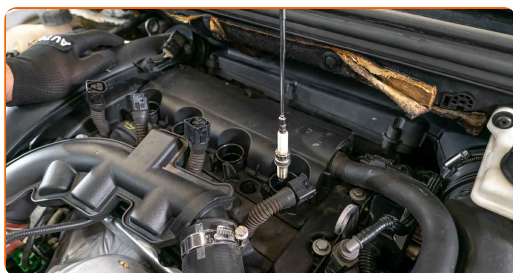


**8** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



**9** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

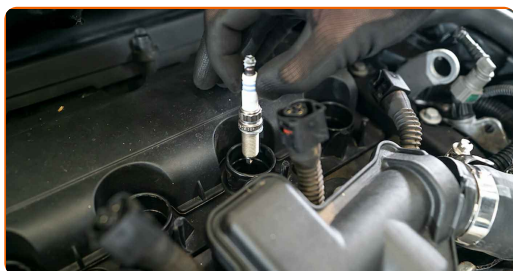


**10** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite 12-točkovni nastavek za vžigalne svečke št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 23 Nm.

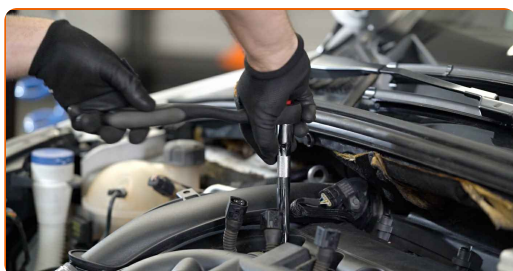

**Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 308 I. AUTODOC nasvet:**

- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.
- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.


- 11** Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

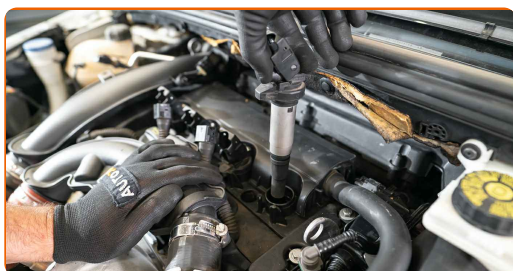


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 308 I. Sledite korakom vgradnje.

- 12** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

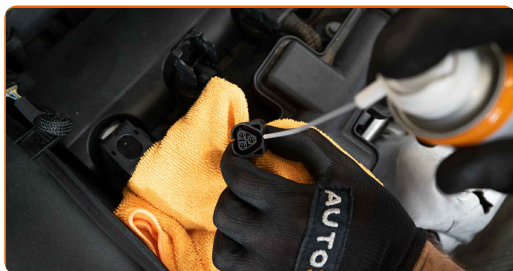


- 13** Priključite priključke vžigalnih tuljav.

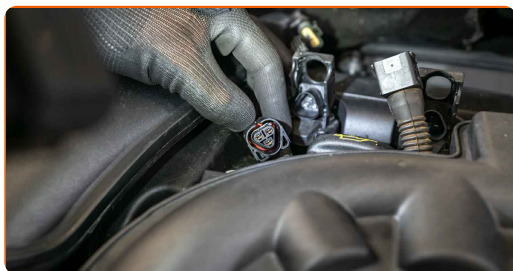

14

Pričvrstite konektor.

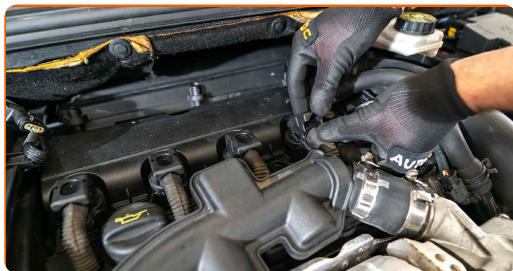

15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



16

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 308 I**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA PEUGEOT 308 I: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.