



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**Renault Clio 3** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3\_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic III (JZ) 1.5 dCi, RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R), RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) 1.60E+85, RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.6 16V, (+ 104)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – RENAULT CLIO 3.  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: mikro jermena – Renault Clio 3. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – RENAULT CLIO 3. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

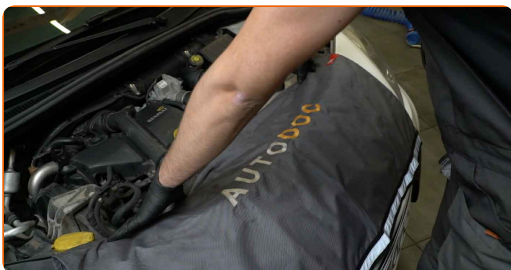

3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



4

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




5

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



6

Odvijte vijake kolesa.

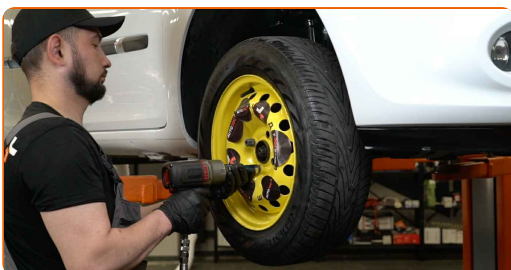


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Clio 3


7

Odstranite kolo.

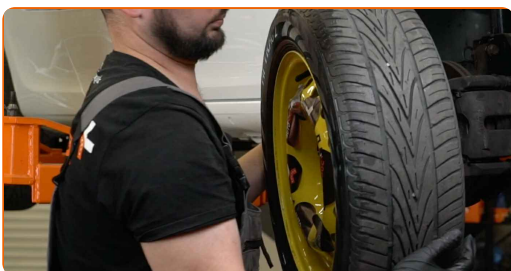


8

Odstranite pokrov blatnikov. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

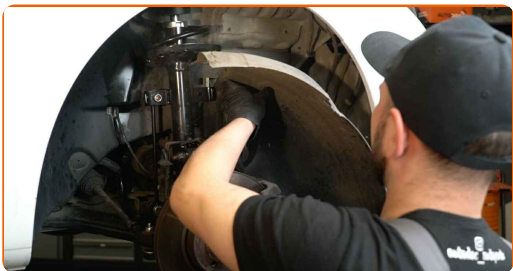


9

Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

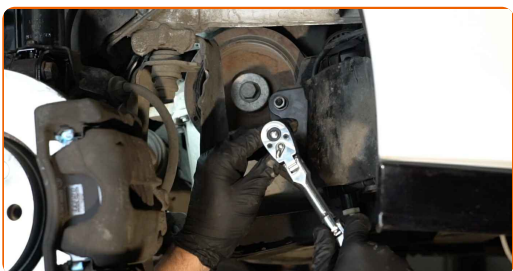


10

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

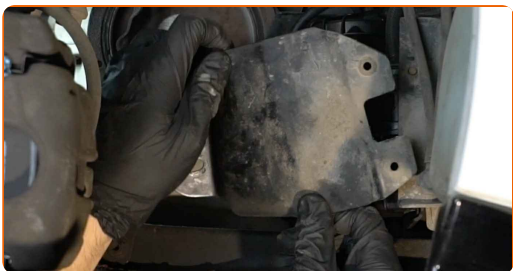


11

Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite kombinirani ključ №10.

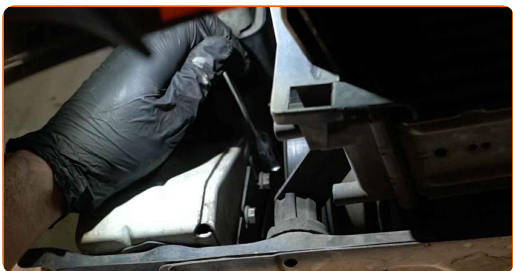

12

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

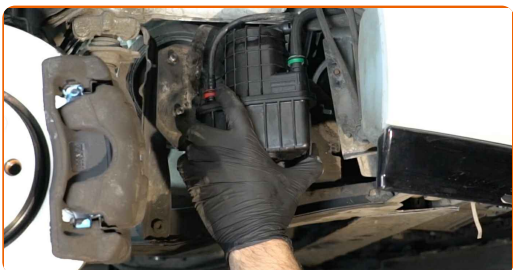




**13** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.



**14** Odstranite rebrasti jermen.

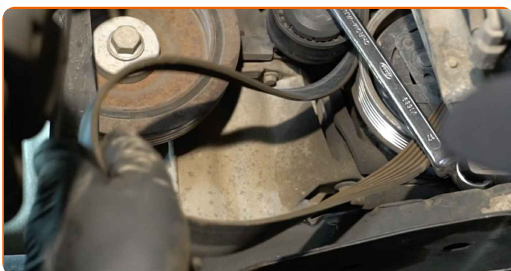


**15** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

### Menjava: mikro jermena – Renault Clio 3. Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

**16** Namestite rebrasti jermen.

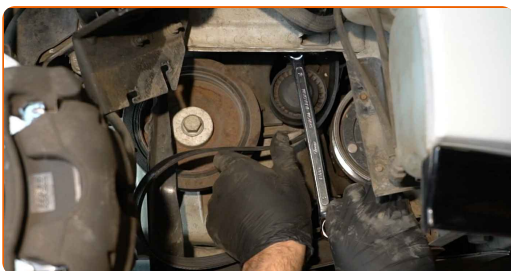


**AUTODOC priporoča:**

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

**17**

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

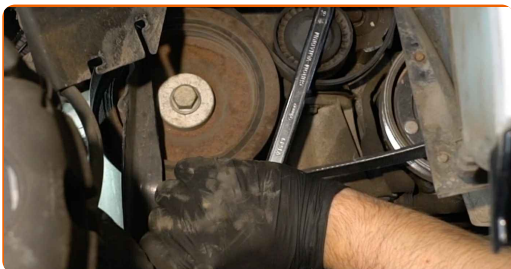


**18**

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



**19**

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

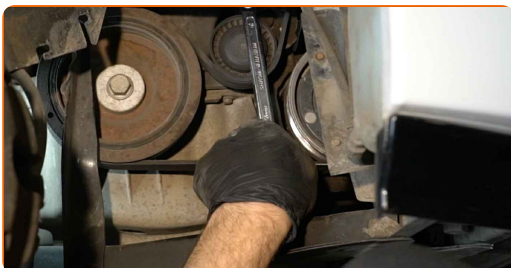

**20**


Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.





21

Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №10.

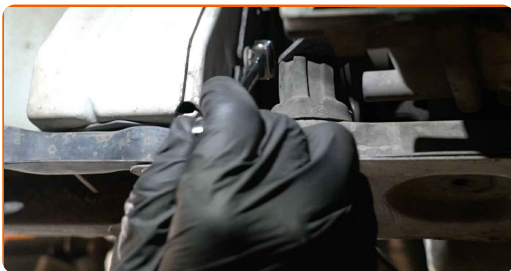


22

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.




23

Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

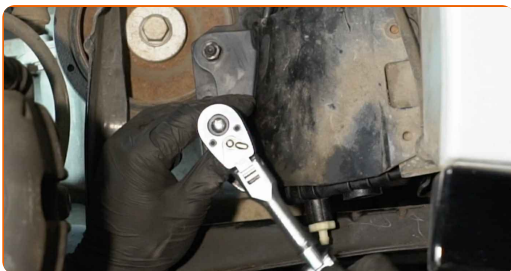


24

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

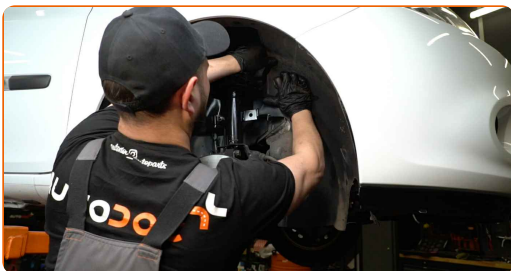

25

Namestite kolo.

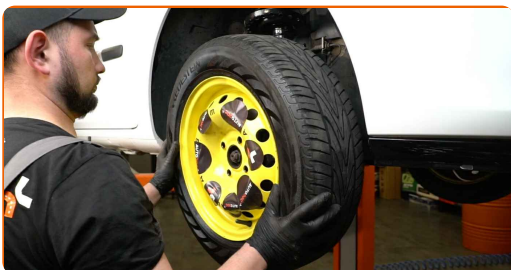


**Menjava: mikro jermena – Renault Clio 3. AUTODOC nasvet:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


**26**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

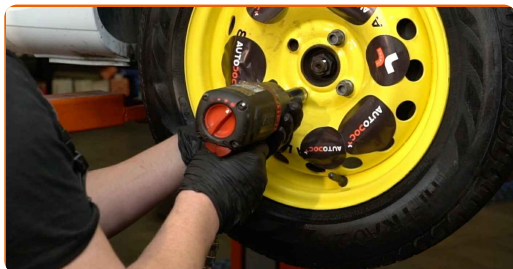

**27**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

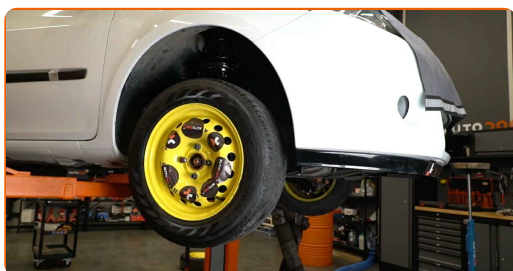

**28**

Odstranite dvigalke in kline.



**29**

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**30**

Ugasnite motor.

31

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



32

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT**

**MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 3**

**MIKRO JERMEJ ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ**

**MIKRO JERMEJ ZA RENAULT CLIO 3: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.