



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noge (blazilnik)
spredaj na avtu **Renault**
Clio 3 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, (+ 8)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – RENAULT CLIO 3. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

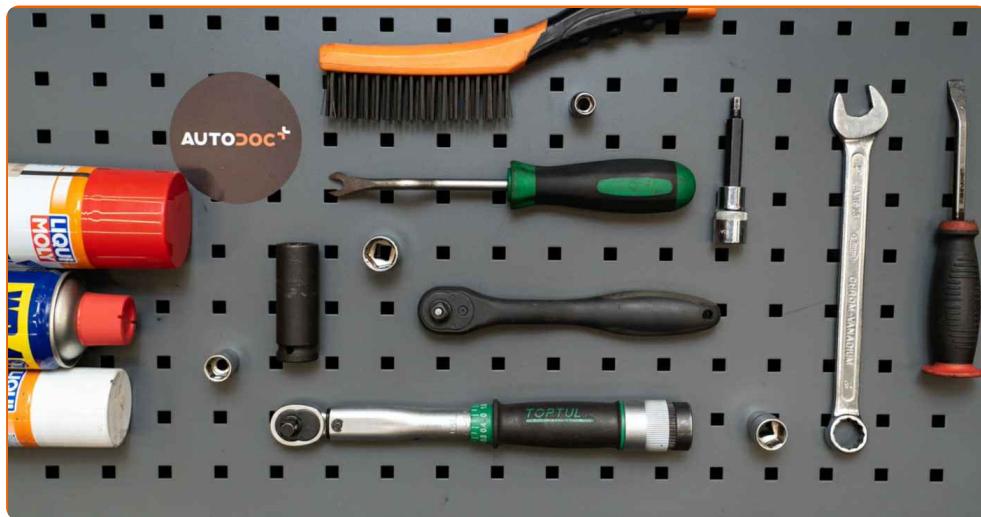

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetsna noga (blažilnik) – Renault Clio 3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – RENAULT CLIO 3. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3


Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

**4**

Odstranite sponke plastičnega panela pod okvirjem vetrobranskega stekla. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

**5**

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

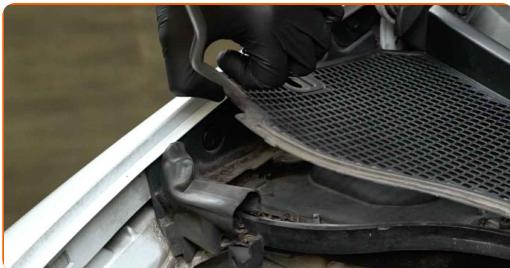**6**

Odvijte pritrtilne elemente pokrova opornega ležaja vzemne noge. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



7

Odstranite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja.



8

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



11

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



12

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



13

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

14

Odstranite kolo.



15

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odstranite stabilizacijski drog.



18

Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite lomilko.



19

Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**20**

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**21**

Odklopite nosilec zavornih cevi.

**22**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



23

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

**24**


Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**25**

Odstranite pritrdilne vijke.

**26**

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

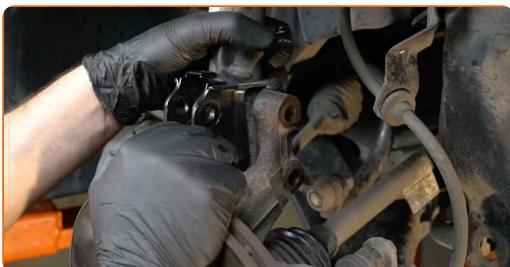**27**

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

AUTODOC priporoča:

- Renault Clio 3 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrtilnih vijakov.


28

Odstranite opornik vzmeti.



29

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

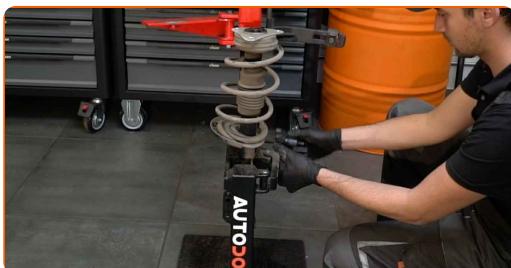

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 3. Nasvet:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

30

Napnite vzmet.

**31**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**32**

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**33**

Odstranite zgornji nosilec.



34

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 3. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

35

Sprostite spiralno vzmet.



36

Odstranite vzmet.



37

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 3. AUTODOC nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

38

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

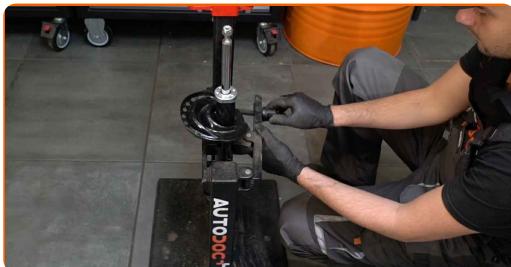**39**

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

**40**

Namestite vzmet na amortizerju.

**41**

Napnite vzmet.



42

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

**43**

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Renault Clio 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

44

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

45

Dekompresirajte vzmet.

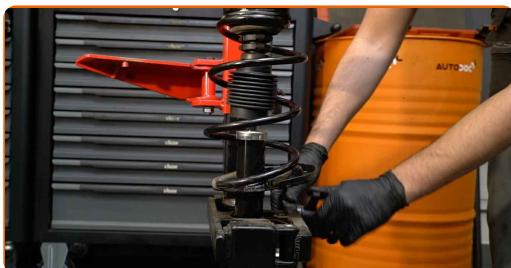


46

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



47

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

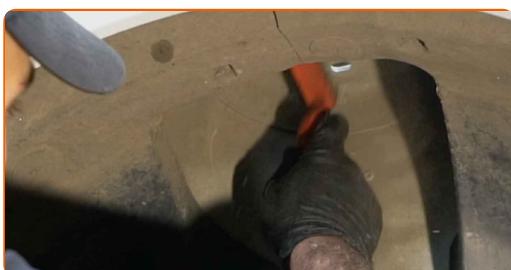

48

Namestite amortizer v okrov kolesa.



49

Privijte zgorno pritrдitev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Renault Clio 3. AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

50

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



51

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



52

Namestite pritrdilna vijaka.



53

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



54

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – Renault Clio 3. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

55

Pričvrstite zavorne cevi na pritrtilnici nosilec.



56

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



57

Priklučite napeljavo ABS senzorja.



58

Namestite prečno povezavo stabilizerja.



- 59** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



- 60** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



- 61** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



- 62** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



63

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Clio 3. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

64

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Renault Clio 3

65

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



66

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

**67**

Odstranite dvigalke in kline.

**68**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.

**69**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.




70

Namestite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja.

**71**

Privijte pritrdilne elemente pokrova opornega ležaja v zmetne noge. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

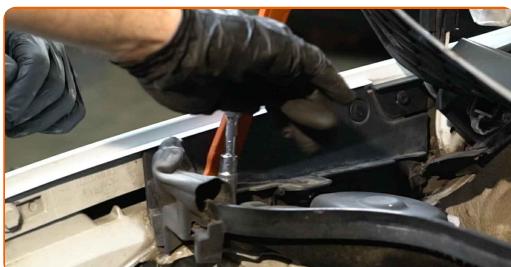**72**


Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом.

**73**

Namestite sponke plastičnega panela pod okvirjem vetrobranskega stekla.

74

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.

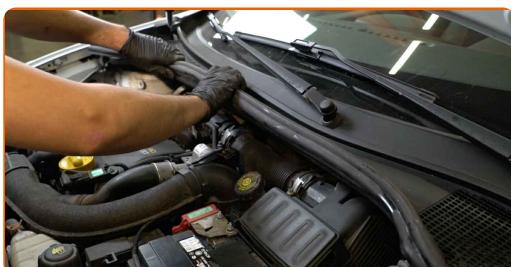

75

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.




76

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO! ****OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

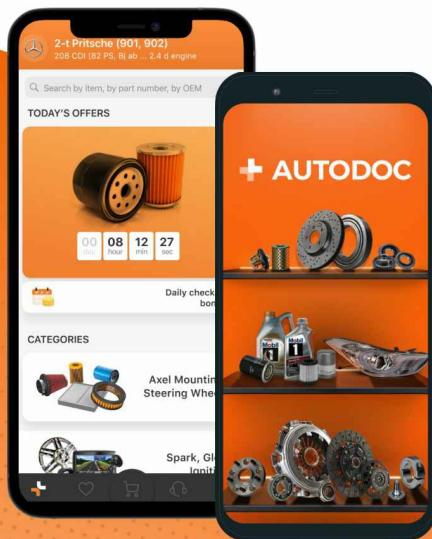

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 3

AMORTIZER ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA RENAULT CLIO 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.