



Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
spredaj na avtu **Renault**  
**Clio 3** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Trafic II Minibus (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT Vel Satis 2.2 dCi (BJ0M),  
RENAULT Laguna II Hatchback (BG) 1.6 16V, RENAULT Laguna II Hatchback (BG) 1.8  
16V, RENAULT Laguna II Hatchback (BG) 3.0 V6 24V, RENAULT Laguna II Hatchback  
(BG) 1.9 dCi, RENAULT Laguna II Sport Tourer (KG) 1.6 16V, RENAULT Laguna II Sport  
Tourer (KG) 1.8 16V, RENAULT Laguna II Sport Tourer (KG) 3.0 V6 24V, RENAULT  
Laguna II Sport Tourer (KG) 1.9 dCi, RENAULT Trafic II Minibus (JL) 1.9 dCI 80,  
RENAULT Trafic II Minibus (JL) 1.9 dCI 100, RENAULT Trafic II Minibus (JL) 2.0,  
RENAULT Trafic II Van (FL) 2.0, RENAULT Trafic II Van (FL) 1.9 dCi 80, (+ 62)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – RENAULT CLIO 3. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: končnika stabilizatorja – Renault Clio 3. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na Renault Clio 3 v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Renault Clio 3

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

**4**

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:


- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Renault Clio 3

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

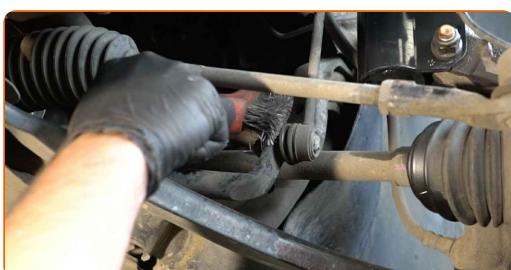

7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite stabilizacijski drog.



#### Menjava: končnika stabilizatorja – Renault Clio 3. Nasvet:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

**10**

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**11**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**12**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

**13**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



14

Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.



15

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



16

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: končnika stabilizatorja – Renault Clio 3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

17

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Renault Clio 3


18

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



19

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

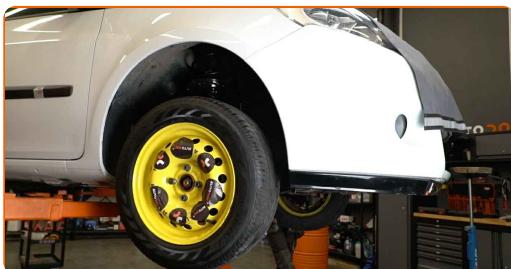

20

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 3****KONČNIK STABILIZATORJA ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ****KONČNIK STABILIZATORJA ZA RENAULT CLIO 3:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.