




Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Renault Clio 3 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

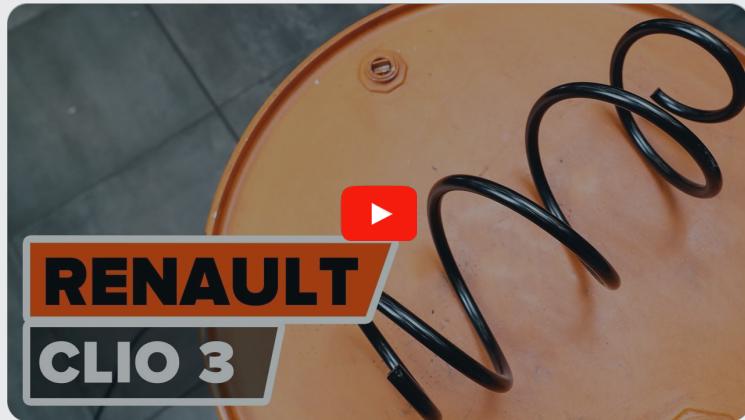


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – RENAULT CLIO 3. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

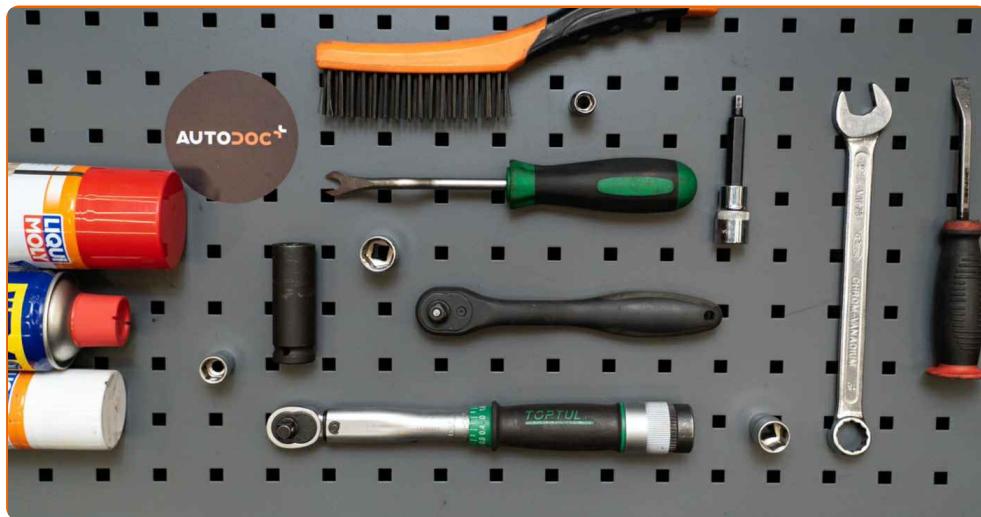

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETI – RENAULT CLIO 3. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

**4**

Odstranite sponke plastičnega panela pod okvirjem vetrobranskega stekla. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

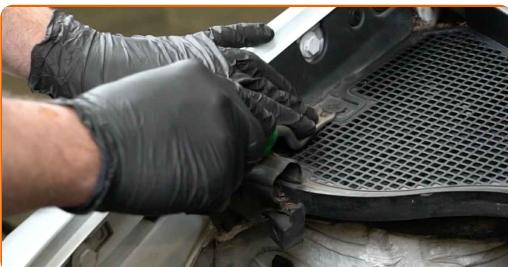**5**

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

**6**

Odvijte pritrtilne elemente pokrova opornega ležaja vzemne noge. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




7

Odstranite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja.




8

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

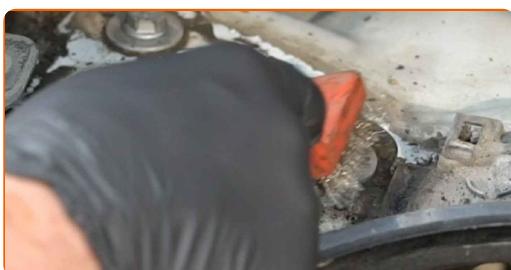

9

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

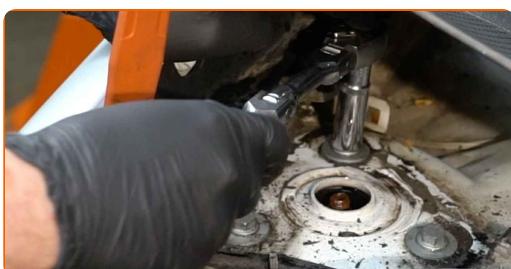

10

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



11

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



12

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



13

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

14

Odstranite kolo.



15

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odstranite stabilizacijski drog.




18

Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite lomilko.



19

Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

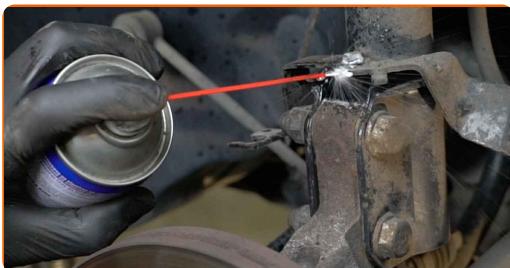

20

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



21

Odklopite nosilec zavornih cevi.

22

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



23

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



24

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



25

Odstranite pritrdilne vijke.



26

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



27

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijke.

28

Odstranite opornik vzmeti.



29

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. AUTODOC priporoča:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

30

Napnite vzmet.

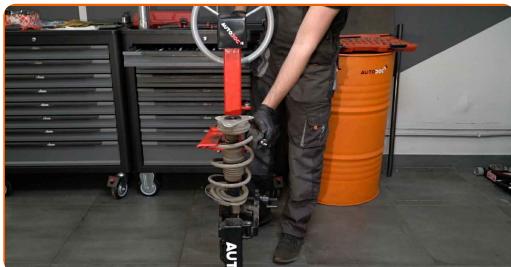

31

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



32

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Odstranite zgornji nosilec.



34

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.

35

Sprostite spiralno vzmet.

**36**

Odstranite vzmet.

**37**

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

**38**

Namestite vzmet na amortizerju.

**39**

Napnite vzmet.



40

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

**41**

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.



Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnanoosti.

42

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

43

Dekompresirajte vzmet.



44

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.




45

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



46

Namestite amortizer v okrov kolesa.

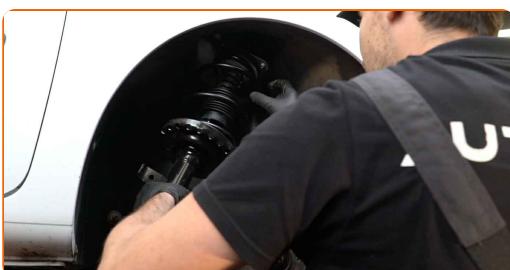

47

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Clio 3

48

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



49

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



50

Namestite pritrdilna vijaka.



51

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogu s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



52

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

53

Pričvrstite zavorne cevi na pritrdilni nosilec.



54

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




55

Priklučite napeljavo ABS senzorja.



56

Namestite prečno povezavo stabilizerja.

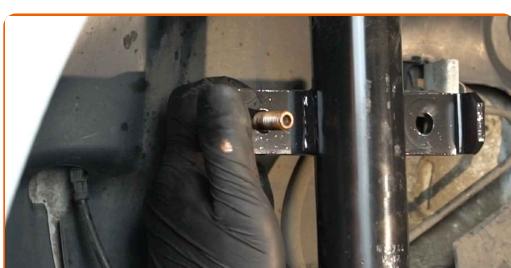

57

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

**58**

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

**59**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**60**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



61

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

62

Namestite kolo.



Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

63

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



64

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

**65**

Odstranite dvigalke in kline.

**66**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.

**67**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



68


Namestite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja.

**69**

Privijte pritrdilne elemente pokrova opornega ležaja v zmetne noge. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**70**


Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом.

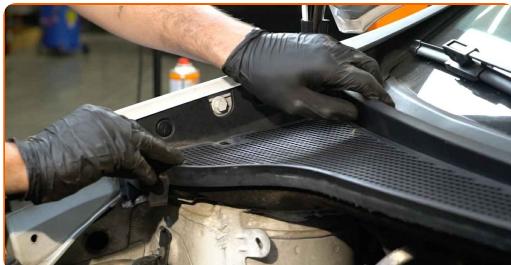**71**

Namestite sponke plastičnega panela pod okvirjem vetrobranskega stekla.

72

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.

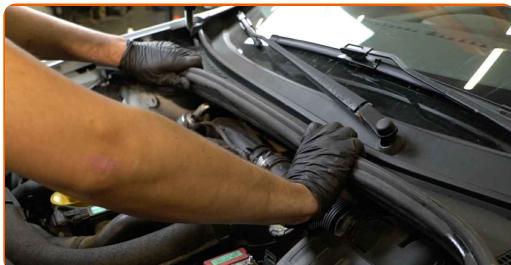

73

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



74

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO! ****OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 3**VZMETI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA RENAULT CLIO 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.