



Kako zamenjati avtodel
brisalce spredaj na avtu
Renault Clio 3 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3_) Z.E., RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT Fluence (L3_) 2.0 16V, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.6 dCi, (+ 65)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Menjava: brisalcev – Renault Clio 3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: BRISALCEV – RENAULT CLIO 3. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Vklopite vžig. Postavite brisalnike vetrobranskega stekla v položaj za servis.




2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.

3

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.

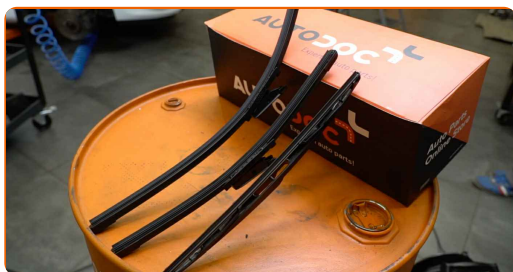

4

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.



5

Stisnite sponko.



6

Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – Renault Clio 3. Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

7

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



AUTODOC priporoča:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

8


Vklopite vžig.

9

Povrnite brisalnike vetrobranskega stekla iz položaja za servis.

10

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

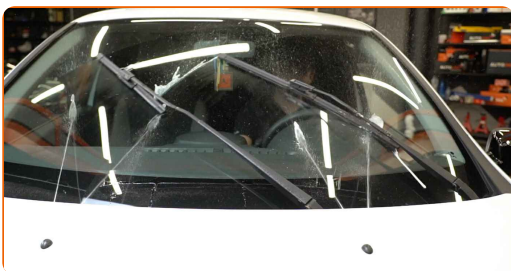


ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 3

BRISALCI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**BRISALCI ZA RENAULT CLIO 3: NAJBOLJŠE PONUDBE &
UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.