



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
Renault Clio 3 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – RENAULT CLIO 3. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Posoda za tekočino
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Renault Clio 3. AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Renault Clio 3.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

**2**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**4**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



5

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

**6**

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: filtra goriva – Renault Clio 3. Strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

7

Odstranite kolo.

**8**

Odstranite pokrov blatnikov. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




9

Pripravite posodo za tekočine.

**10**


Očistite nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

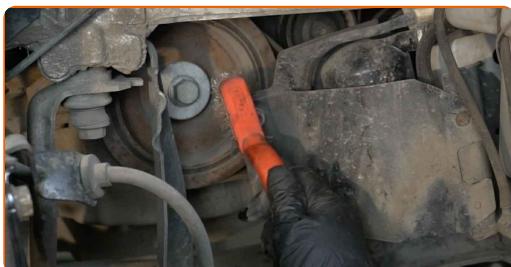**11**

Odvijte vijke nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.


**12**

Odstranite filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.

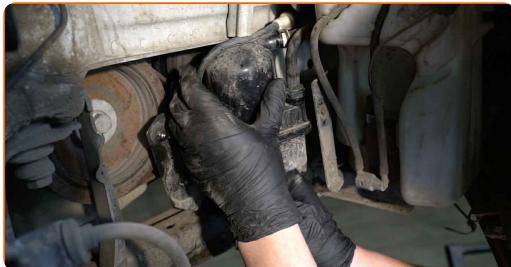

13

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

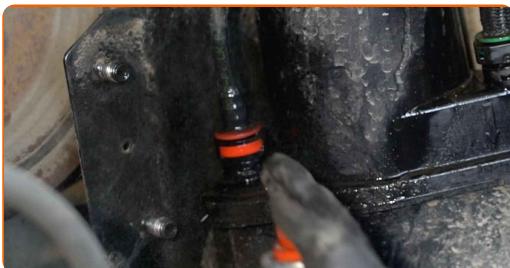

14

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.



15

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: filtra goriva – Renault Clio 3. Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

16

Odstranite filter za gorivo.




17

Odložite kartušo starega fitra v posodo.

18

Očistite cevi za gorivo. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

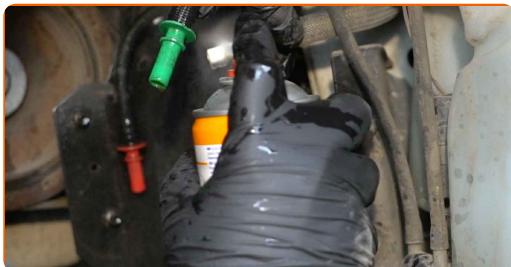

19

Priklučite napajalne cevi filtra goriva.



20

Namestite nov filter za gorivo.

Menjava: filtra goriva – Renault Clio 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Uporablajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.

21

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

22

Namestite nov filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.

**23**

Privijte vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 19 Nm.

**24**

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

**25**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

26

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



27

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Renault Clio 3

28

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



30

Odstranite dvigalke in kline.

**31**

Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda.

**32**

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**33**

Ugasnite motor.

34

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

35

Zaprite pokrov.



Menjava: filtra goriva – Renault Clio 3. AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 3**FILTER GORIVA ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA RENAULT CLIO 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.