




Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**Renault Clio 3** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

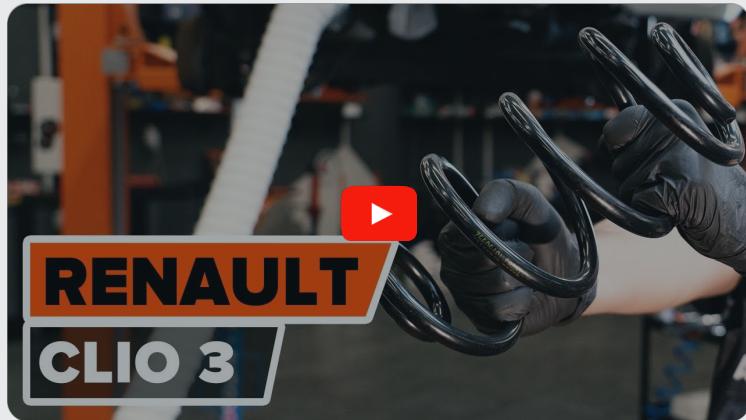

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, (+ 4)

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETI – RENAULT CLIO 3. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

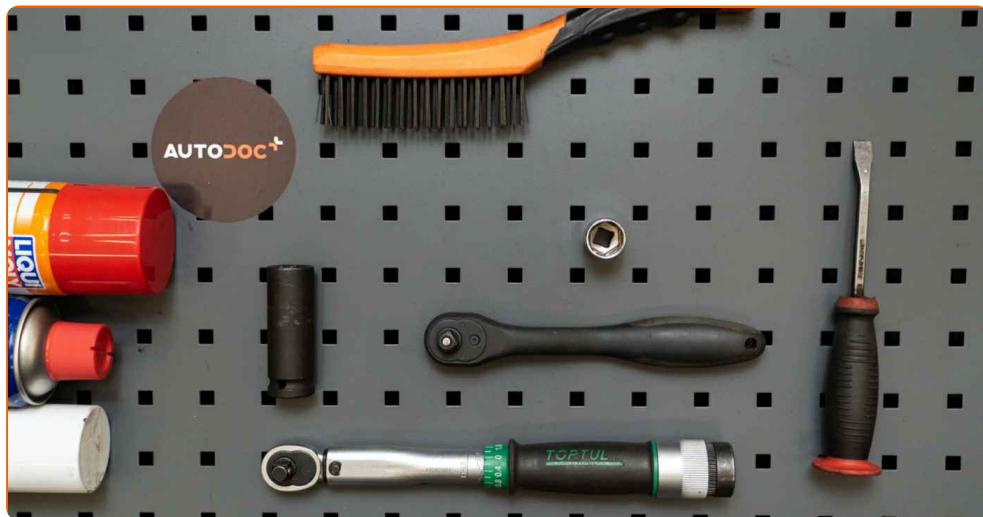

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Clio 3 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



**4**

Odvijte vijke kolesa.



#### Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Nasvet:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**5**


Odstranite kolo.

**6**

Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite lomilko.

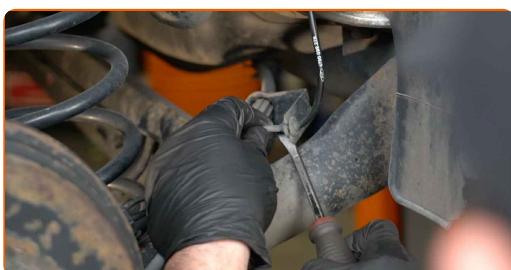**7**

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

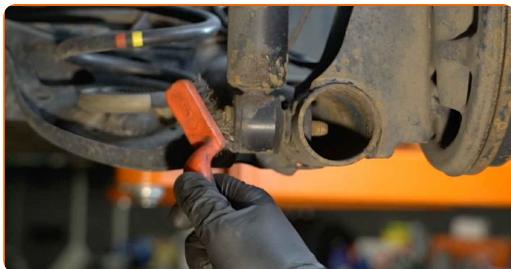

8

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



9

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite pritrdilni vijak.




**Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

11

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

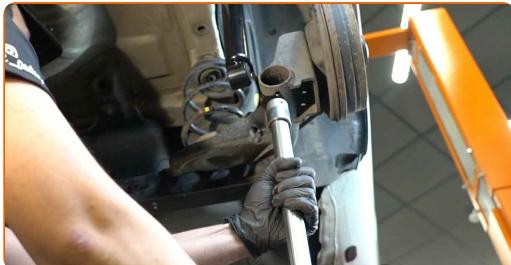

## AUTODOC priporoča:

- Renault Clio 3 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

12

Podprte zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite pritrdilni vijak.

15

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

## Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

**16**

Odstranite vzmet.

**AUTODOC priporoča:**


- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

**17**

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**18**

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

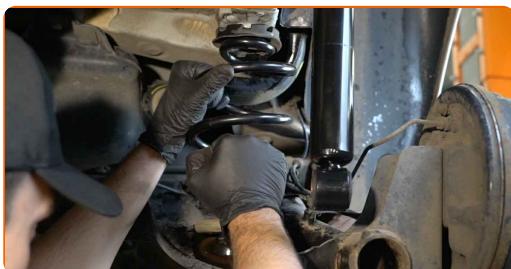**19**

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**20**

Namestite pritrdilni vijak.

**21**

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**22**

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

**23**

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

**24**

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**25**

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**26**

Namestite pritrdilni vijak.

27

Pripravite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



28

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



#### Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

29

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



30

Priklučite napeljavo ABS senzorja.

31

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



32

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



33

Namestite kolo.



#### Menjava: vzmeti – Renault Clio 3. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



35

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



36

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 3****VZMETI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA RENAULT CLIO 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.