



Kako zamenjati avtodel  
vodna črpalka & kit  
zobatega jermenja na  
avtu **Renault Clio 3** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B), RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM16), (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA  
JERMENA – RENAULT CLIO 3. ORODJE, KI GA BOSTE  
MORDA POTREBOVALI:

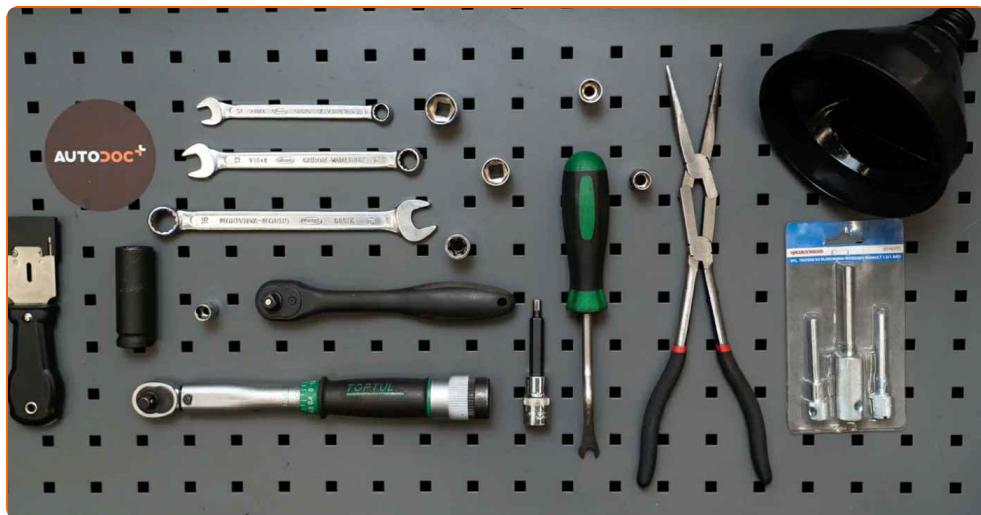

- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Tesnilo
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №16
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. E14
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lijak
- Posoda za tekočino
- Strgalo za tesnila
- Klešče za objemke Clic-R
- Dolge okrogle klešče
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Komplet orodja za krmiljenje motorja
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. AUTODOC  
strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA – RENAULT CLIO 3. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

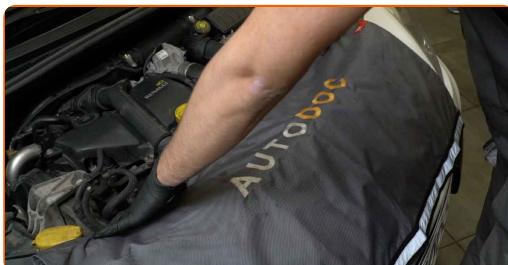


3

Odvijte pritrtilne elemente terminalov avtomobilskega akumulatorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



**4**

Odstranite terminale akumulatorja.

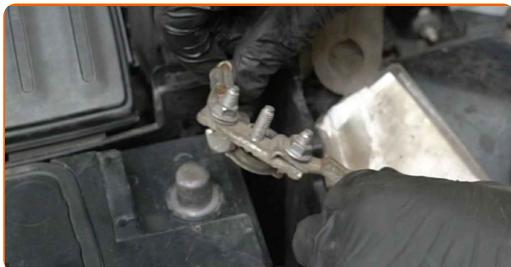**5**

Odvijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

**6**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**7**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**8**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrditе podpornike.



9

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

10

Odstranite kolo.



11

Odstranite pokrov blatnikov. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



12

Odvijte vijke nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



**13**


Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

**14**

Odvijte vijke nosilca filtra za zrak. Uporabite kombinirani ključ №10.

**15**

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

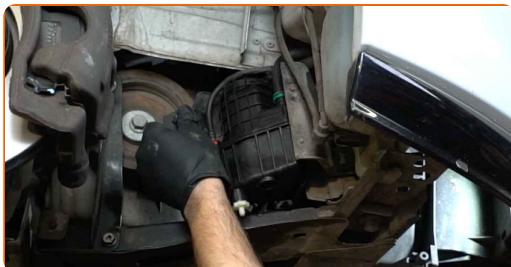**16**

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №16.

**17**

Odstranite rebrasti jermen.




**18**

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.

**19**

Podprite pomožni okvir. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

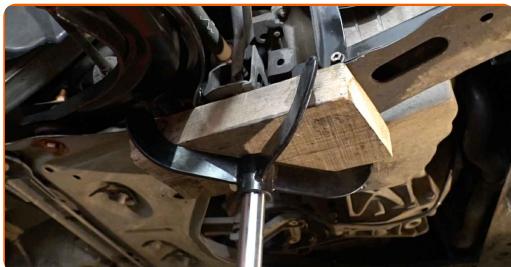**20**

Očistite pritrdilne elemente pomožnega okvirja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**21**

Odvijte pritrdilne elemente ojačitvenega nosilca pomožnega okvirja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

**22**

Odvijte pritrdilne elemente podokvirja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Odstranite opornik izpod pomožnega okvirja.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


24

Odvijte vtič sornika pozicije zgornjega mrtvega centra. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite izvijač z zatikalom.



25

Namestite blokirno orodje zobnika ročične gredi glede na oznake obratov. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

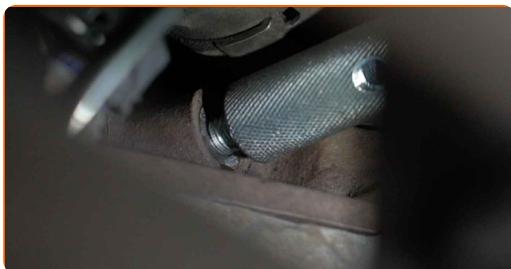

26

Odvijte pritrditev jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



27

Odstranite jermenico ročične gredi.



28

Privijte pritrdilni element jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

29

Odstranite blokirno orodje zobnika na ročični gredi.



30

Odstranite spodnji pokrov zobatega jermenca.



31

Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



32

Odvijte zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Odstranite zgornji del nosilca motorja.



34

Odstranite zgornji pokrov zobatega jermenja.



35

Odvijte pritrdilne elemente vležajenja motorja. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



36

Odstranite vležajenje motorja.



37

Obrnite zobnik ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



### Pozor!

- Bat mora biti na svoji zgornji mrtvi sredini (TDC).


38

Namestite blokirno orodje zobnika ročične gredi glede na oznake obratov. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.



**39**

Naredite oznako na zobniku ročične gredi.

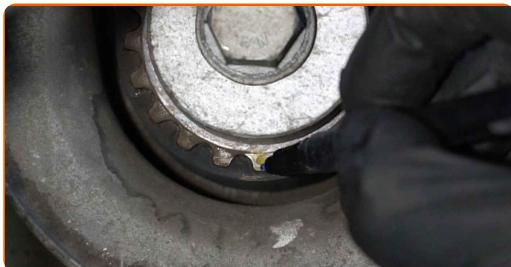**40**

Namestite blokirno orodje zobnika odmične gredi glede na označe obratov. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

**41**

Naredite oznako na zobniku odmične gredi.

**42**

Sprostite pritrditev napenjalne jermenice na zobatem jermeniju. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite imbus št. H6.


**43**

Napenjalno jermenico zobatega jermenja povlecite na stran.



**44**

Odstranite zobati jermen.

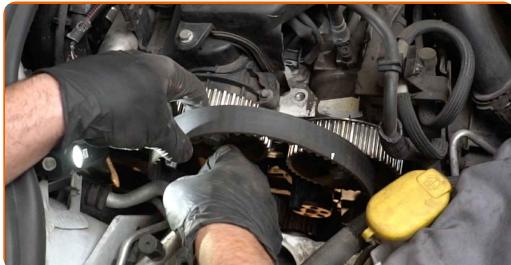**45**

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

**46**

Odstranite napenjalno jermenico zobatega jermenja.

**47**

Odvijte pritrdilne elemente srednjega pokrova zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

**48**

Odvijte pritrditev napenjalne jermenice rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №13.




**49**

Odstranite napenjalno jermenico rebrastega jermenja.

**50**

Odstranite srednji pokrov zobatega jermenja.

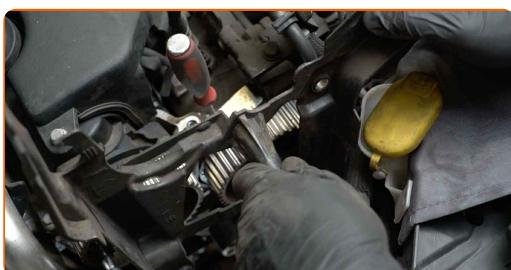**51**

Odstranite sponko spodnje cevi hladilnega sredstva. Uporabite dolge okrogle klešče.

**52**

Pripravite posodo za tekočine.

**53**

Odstranite spodnjo cev hladilnega sredstva.



54

Izpraznite hladilno tekočino iz motorja.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – Renault Clio 3. Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Hladilna tekočina je lahko zelo vroča.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


55

Pritrdite spodnjo cev hladilnega sredstva.



56

Pritrdite sponko spodnje cevi hladilnega sredstva. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

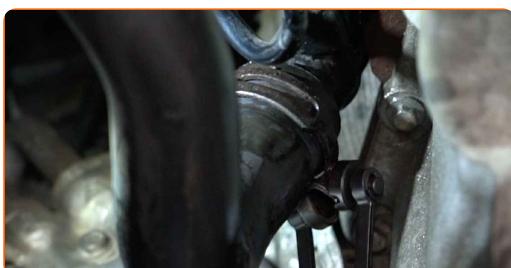

57

Odvijte pritrditve vodne črpalke. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



58

Odstranite vodno črpalko.



### Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. Nasvet:

- Pozor! Hladilno sredstvo lahko uide iz kanalov in telesa vodne črpalke.

59

Očistite vgradni položaj vodne črpalke. Uporabite strgalo za tesnilo.



60

Obdelajte pritrdilne vijke. Uporabite tesnilo.



**61**

Namestite tesnilo vodne črpalke.

**62**

Namestite novo vodno črpalko.

**63**

Privijte pritrditve vodne črpalke. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.

**64**

Namestite srednji pokrov zobatega jermena.


**65**

Privijte pritrdilne elemente srednjega pokrova zobatega jermena. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



66

Obdelajte pritrdilni vijak. Uporabite tesnilo.

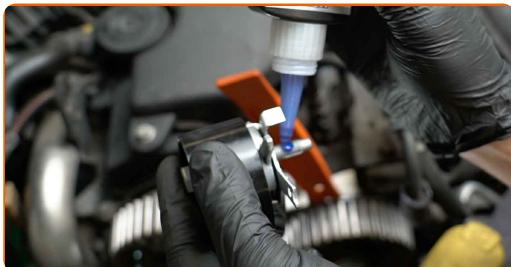

67

Namestite napenjalno jermenico zobatega jermenja.



68

Namestite nov zobati jermen glede na tovarniške oznake.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pazite, da ne poškodujete zobatega jermenja.

69

Prilagodite napetost zobatega jermenja s premikanjem napenjalne jermenice. Uporabite imbus št. H6.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je zobati jermen ustrezno napet.

70

Privijte pritrditev napenjalne jermenice zobatega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №13.



71

Odstranite blokirno orodje zobnika na odmični gredi.



72

Odstranite blokirno orodje zobnika na ročični gredi.



73

Obrnite zobnik ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




## AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da so vse komponente zobatega jermenja pravilno nameščene.

**74**

Pričvrstite pritrditev napenjalne jermenice zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

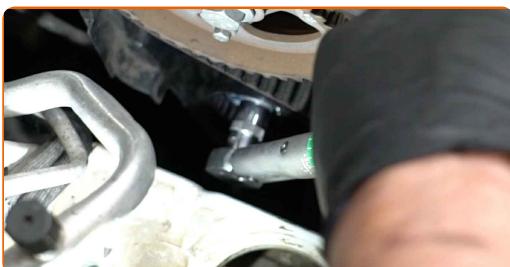**75**

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite tesnilo.

**76**

Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.

**77**

Zategnite pritrdilne vijake za pritrditev motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



78

Namestite zgornji pokrov zobatega jermenja. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



79

Namestite zgornji del nosilca motorja.



80

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite tesnilo.



81

Zategnite zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 76 Nm.



82

Odstranite podporo izpod motorja.



### Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. AUTODOC nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

83

Namestite spodnji pokrov zobatega jermenja.




84

Obdelajte pritrdilni vijak. Uporabite tesnilo.



85

Namestite napenjalno jermenico rebrastega jermenja.

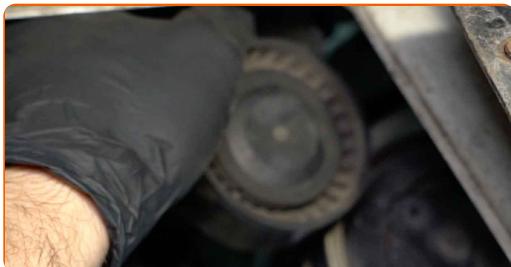


86

Pričvrstite pritrditev napenjalne jermenice rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.




87

Odvijte pritrditev jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

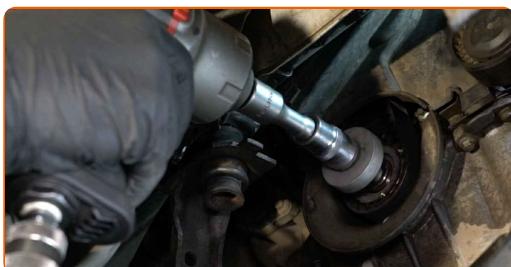

88

Namestite jermenico ročične gredi glede na oznake obratov.

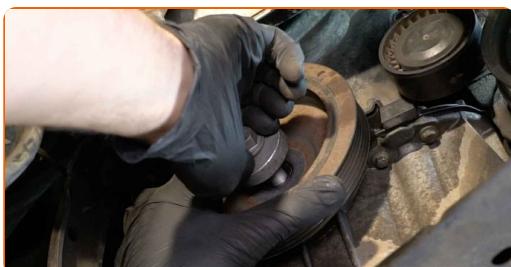


89

Namestite blokirno orodje jermenice ročične gredi. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

90

Pričvrstite pritrditev jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°

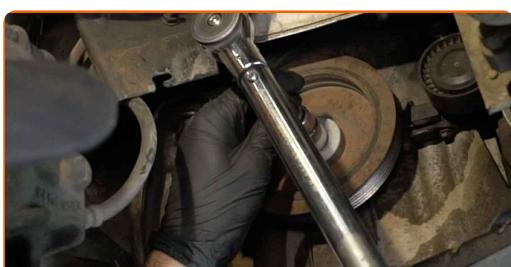

## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

91

Odstranite blokirno orodje jermenice ročične gredi.



92

Privijte vtič sornika pozicije zgornjega mrtvega centra. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite izvijač z zatikalom.




93

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №16.



94

Namestite rebrasti jermen.

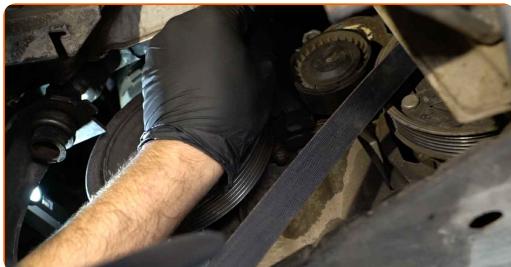

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. Nasvet  
AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

95

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.



96

Privijte pritrdilne elemente pomožnega okvirja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



97

Pričvrstite pritrdilne elemente ojačitvenega nosilca pomožnega okvirja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



**98**

Privijte pritrdilne elemente podokvirja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

**99**

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

**100**

Privijte vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №10.

**101**

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.




102

Privijte vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



103

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

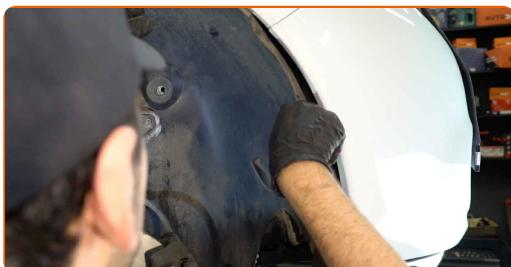

104

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



105

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**106**

Namestite kolo.

**AUTODOC priporoča:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

**107**

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**108**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

**109**

Odstranite dvigalke in kline.



**110**

Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

**111**

Vnesite lijak.

**112**

Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. AUTODOC priporoča:

- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.
- Počakajte, da zrak zapusti sistem.

**113**

Pripravite terminale na akumulator.




**Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – Renault Clio 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Bodite previdni! Ne zamešajte pozitivnih in negativnih terminalov avtomobilskega akumulatorja.

**114**

Privijte pritrdilne elemente terminalov akumulatorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

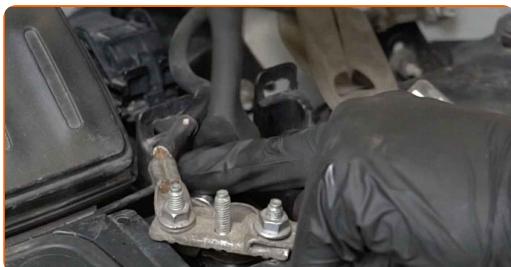**115**

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.

**116**

Ugasnite motor.

**117**

Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

**118**

Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

**119**

Preverite nivo hladilnega sredstva. Če je potrebno, dolijte do zahtevanega nivoja.

### Pozor!

- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.

**120**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**121**

Zaprite pokrov.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Renault Clio 3. Nasvet  
AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da ste zabeležili kilometrino, pri kateri ste zamenjali zobati jermen in komplet vodne črpalke.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 3****VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA ZA RENAULT:  
KUPITE ZDAJ****VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA ZA RENAULT  
CLIO 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.